




Silk'n
ProTM
HAIR REMOVAL

- EN INSTRUCTIONS FOR USE
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- FR MODE D'EMPLOI
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- ES INSTRUCCIONES DE USO
- GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- NO BRUKSANVISNING

- FI KÄYTTÖOHJE
- SV BRUKSANVISNING
- DA BRUGSVEJLEDNING
- RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
- PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- IT ISTRUZIONI PER L'USO

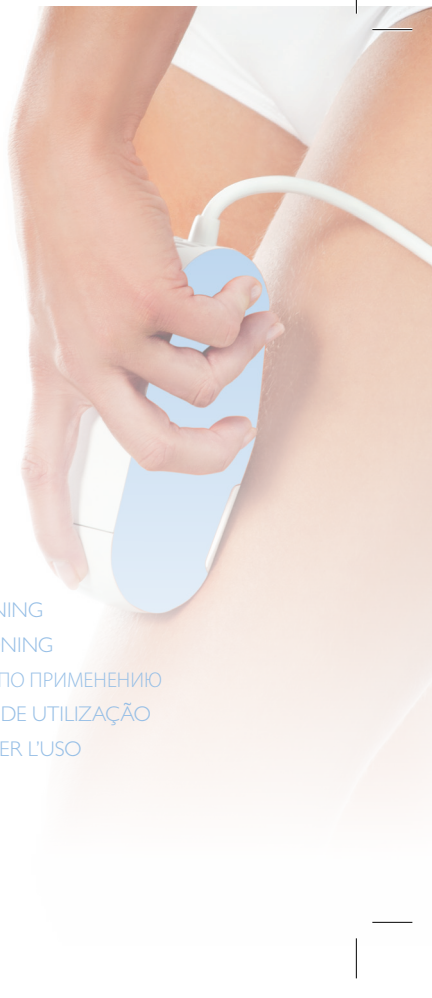

Quick Start

Plan your Silk'n Pro™ hair removal for best results

Treatments 1-4 – plan two weeks apart

Treatments 5-7 – plan four weeks apart

Treatments 8 + – treat as needed, until desired results are achieved.

Set up Silk'n Pro!

1. Remove Pro™ BASE UNIT, APPLICATOR and other components from box.
2. Verify that the DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE is inserted properly at the tip of the APPLICATOR.
3. Plug the power cord into the Pro™ BASE UNIT socket.
4. Plug the other end of the power cord into an electrical outlet. The STAND BY INDICATOR LIGHT will turn on.

Your Silk'n Pro™ is now ready to start.

Treat with Silk'n Pro safely and properly!

5. Choose areas to treat that have not had recent exposure to the sun.
6. The skin of the treatment areas should be shaved, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants.
Do not wax, pluck or tweeze the hair out. Shaving is an important step to get the results you want!
7. Press the ON/STBY SWITCH. The POWER ON INDICATOR LIGHT (orange) will turn on and a fan sound (similar to the sound of a hairdryer) will start.
8. Approximately 3.5 seconds after pressing the ON/STBY SWITCH, the READY INDICATOR LIGHT (green) will turn on. The device is then ready for you to trigger the first pulse at the lowest energy level.
9. If this is your first treatment - Choose the energy level.

Pro offers 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest).

To choose the right energy level for your first treatment, test each treatment area separately:

- Place the **TREATMENT SURFACE** on the skin and press the **PULSE BUTTON** to deliver one pulse.
- If you did not experience abnormal discomfort press the **+** button once and deliver one pulse on a different spot at energy level 2.
- Continue testing at increased energy levels until you have reached the highest level that you feel comfortable with. If within one hour you experience no adverse effects, you can start your full treatment at that energy level.
- Repeat this test for each body part you intend to treat.

10. Set the energy level. If the energy level should be higher than the lowest, press the ENERGY LEVEL SETTING BUTTONS using the "-" or "+" to respectively decrease or increase the energy level, until the desired energy level is set and represented by 3 energy level indicator lights (For details see "Energy Level" chapter inside this user manual).
11. Apply the TREATMENT SURFACE to the skin, making sure the skin is spread evenly and smoothly. As soon as the TREATMENT SURFACE is in full contact with the skin, the READY INDICATOR LIGHT will start blinking.
12. Press the PULSE BUTTON. The device will first determine the color of your skin. If the color of the skin is light enough for safe application, the device will flash a pulse of light onto your skin, and the READY INDICATOR LIGHT will turn off. You will see a bright flash of light and simultaneously hear a subtle pop sound, which is a normal noise for the device. You will feel a mild sensation of warmth and tingling. Silk'n Pro™ will immediately recharge for the next pulse. After 3.5 seconds the READY INDICATOR LIGHT will turn on again.
13. Remove the TREATMENT SURFACE from the treated area of skin.
14. Move the TREATMENT SURFACE to another area of skin. Use the pressure marks the device just made on your skin to guide you for proper positioning of the next pulse, avoiding both gaps and overlaps between pulses.



Try to avoid overlapping pulses!



Warning: Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session!

Treating the same area of skin more than once per session increases the likelihood of adverse effects.

15. Repeat the process until the entire treatment area is covered.



If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd. All rights reserved.
Print date: May 2011

Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification.

Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Table of Contents

I. Before You Start	4
1.1 Silk'n Pro™ device description	4
1.2. Package contents	4
1.3. The Disposable Lamp Cartridge	5
2. Silk'n Pro™ Intended Use	5
3. Safety with Silk'n Pro™	5
4. Contraindications	6
5. Do not use Silk'n Pro™ if:	8
6. Avoid using Silk'n Pro™ if any of the following applies:	9
7. Possible Side Effects using Silk'n Pro™	10
8. Long Term Hair Removal the Silk'n Pro™ Way	11
9. Get Started!	12
9.1. What to Expect when treating with Silk'n Pro™?	15
9.2. After treating with Silk'n Pro™	15
10. Maintenance of Silk'n Pro™	16
10.1. Cleaning Silk'n Pro™	16
10.2. Replacing the LAMP CARTRIDGE	16
11. Troubleshooting	17
11.1. "My Silk'n Pro™ does not start!"	17
11.2. "A light pulse is not emitted when I press the PULSE SWITCH".....	17
12. Customer Service	18
13. Specifications	18
Labeling	235

Before using Silk'n Pro™ for the first time, please read this User Manual in its entirety. Pay particular attention to sections on device use procedures, device operation, and after-use procedures. We recommend you re-familiarize yourself with this User Manual before each use of Silk'n Pro™.



Silk'n Pro™ is a powerful electrical device. As such, it should be used with special attention to safety. This device may be used by young people between the ages of 14 to 18 years under adult supervision. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities may undergo treatment only if performed on them by another person with suitable use experience. In all of the above cases the users must be fully instructed of the results and understand the possible risks. Please read all warnings and safety precautions before use, and strictly follow them when using Silk'n Pro™.



1. Before You Start

Silk'n Pro™ is a light-based device for permanent hair reduction designed for home-use.

1.1. Silk'n Pro™ device description

Your Silk'n Pro™ consists of a BASE UNIT with a CONTROL PANEL, an APPLICATOR and a DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE.

On the Silk'n Pro™ APPLICATOR you can find the PULSE BUTTON and a DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE with a TREATMENT SURFACE.

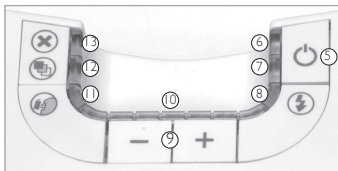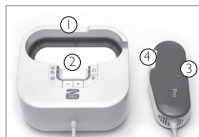

- | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ① Base unit | ⑤ Power on/standby switch | ⑧ Energy level setting buttons | ⑬ System warning indicator light |
| ② Control panel | ⑥ Stand by indicator light | ⑨ Energy level indicator lights | ⑭ Pulse button |
| ③ Applicator | ⑦ Power on indicator light | ⑪ Replace cartridge indicator light | ⑮ Treatment surface |
| ④ Disposable lamp cartridge | ⑩ Ready indicator light | ⑫ Skin tone warning indicator light | ⑯ Disposable lamp cartridge |

1.2. Package contents

Upon opening the Silk'n Pro™ package, you will find the following parts:

- Silk'n Pro™ BASE UNIT and APPLICATOR

- An AC cord
- This User's Manual
- An Instructional DVD

1.3. The Disposable Lamp Cartridge

The Silk'n Pro™ all-purpose DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE can fire a limited and pre-set number of light pulses (regardless of the energy level of these pulses).

For your information - A complete series of full-body treatments typically require 5,000-7,000 light pulses.

2. Silk'n Pro™ Intended Use

Silk'n Pro™ is intended for removal of unwanted hair.

Silk'n Pro™ may be used to remove unwanted body hair.

Ideal body areas for Silk'n Pro™ use include the underarms, bikini line, arms, legs, face, back shoulders and chest.

3. Safety with Silk'n Pro™


With Silk'n Pro™ Safety Comes First.

- **HPL™ technology in Silk'n Pro™ - Superior safety with lower energy level:** Home Pulsed Light™ technology is able to achieve long-term hair removal results at a fraction of the energy level used in other light-based hair removal equipment. The low energy used in Silk'n Pro™ reduces its potential to cause harm or complications, and contributes to your overall safety.
- **Silk'n Pro™ protects your skin:** Light based hair removal is not suitable for naturally darker skin tones or tanned skin. Silk'n Pro™ comes with a built-in SKIN COLOR SENSOR that is designed to measure the complexion of the applied surface and enable application only on suitable skin complexions. This unique safety feature will not let you treat where your skin is too dark or too tanned. Furthermore, The 2X3cm² TREATMENT SURFACE through which pulses of light are delivered is recessed inside the LAMP CARTRIDGE at the TREATMENT SURFACE. This enables Silk'n Pro™ to protect your skin by avoiding direct contact between the TREATMENT SURFACE and the skin.
- **Silk'n Pro™ protects your eyes:** The Silk'n Pro™ APPLICATOR has a built-in safety feature for eye protection. It has been designed so that a light pulse can not be emitted when the APPLICATOR is facing open air. The safety switch is activated only when the TREATMENT SURFACE is in contact with the tissue.

4. Contraindications

Important Safety Information – Read Before Use!

Silk'n Pro™ is not designed for everyone. Please read and consider the information in the following section before use. For further information and personalized advice you may also visit www.silk'n.com or your local Silk'n™ domain.

Warning	Possible results	Safety Tip
<p>Do not use Silk'n Pro™ on naturally dark skin complexion.</p> <p>Not Safe!</p>  <p>See color skin chart on the package.</p>	<p>Treating dark skin with Silk'n Pro™ can result in adverse effects such as redness and skin discomfort</p>	<p>A unique SKIN COLOR SENSOR is embedded in Silk'n Pro™ to measure the treated skin complexion at the beginning of each session and occasionally during the session. The SKIN COLOR SENSOR ensures that pulses will only be emitted on suitable skin tones.</p>
<p>Do not use Silk'n Pro™ on tanned skin or after recent sun exposure (including artificial tanning machines). Do not expose treated areas to the sun.</p>	<p>Treating with Silk'n Pro™ before or after any sun exposure can result in adverse effects such as redness and skin discomfort. Tanned skin particularly following sun exposure, contains large quantities of the pigment Melanin, all skin types and complexions, including those which don't seem to tan quickly. The presence of large quantities of Melanin exposes the skin to higher risk when using any method of light based hair removal.</p>	<p>Avoid exposure to the sun for 4 weeks before your Silk'n Pro™ treatment! Sun exposure includes unprotected exposure to direct sunlight of over 15 minutes constantly, or unprotected exposure to diffused sunlight of over 1 hour constantly. To protect recently treated skin when exposed to sunlight, be sure to thoroughly apply sunscreen SPF 30 or higher, for 2 weeks after each hair removal session.</p>
<p>Never use Silk'n Pro™ around or near the eyes.</p>	<p>Although Silk'n Pro™ can be used for the treatment of facial hair, extra caution should be used on the face to avoid the eyes.</p>	<p>Silk'n Pro™ has a built-in safety feature for eye protection. It has been designed so that a light pulse can not be emitted when the TREATMENT SURFACE is facing open air. The safety switch enables treatment only when the TREATMENT SURFACE is in contact with the tissue.</p>

Warning	Possible results	Safety Tip
Do not treat on tattoos or permanent makeup, dark brown or black spots, (such as large freckles, birth marks, moles or warts), nipples, genitals or lips.	Treating any area with the Silk'n Pro™ that is dark in color or has more pigment can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypopigmentation).	Cover area with material that will not absorb the light such as a white cloth or white medical tape.
Do not treat on active eczema, psoriasis, lesions, open wounds or infections (cold sores), abnormal skin conditions caused by systemic or metabolic diseases (diabetes for example)	Light based treatments can cause adverse reactions on already sensitive areas.	Wait for the effected area to heal before using Silk'n Pro™.
A treatment area that has a history of herpes outbreaks.	Light based treatments can cause adverse reactions on already sensitive areas.	Consult your physician to receive preventative treatment before using Silk'n Pro™.
Do not treat with Silk'n Pro™ if you are pregnant or nursing.	Hormonal changes during pregnancy could increase skin sensitivity and the risk of adverse effects.	
Do not treat on areas where you may want hair to grow.	Results are permanent.	
Keep Silk'n Pro™ away from water! Do not place or store Silk'n Pro™ where it can fall, be pushed or placed into a tub, sink or any other vessel containing water.	This may cause severe electrocution.	Do not use Silk'n Pro™: while bathing or if it becomes damp or wet. Unplug immediately if it has fallen into water.
Do not attempt to open or repair your Silk'n Pro™ device.	Opening Silk'n Pro™ may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury. It may also damage your device and will void your warranty.	Please contact Silk'n™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need of repair.

5. Do not use Silk'n Pro™ if:

The DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE is damaged, or if its TREATMENT SURFACE is cracked, chipped or missing.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
The attachments or accessories are not recommended by Home Skinovations Ltd.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
It has a damaged cord or plug.	Keep the power cord away from heated surfaces.	Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
You see or smell smoke when it is in use.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
It is not working properly or if it appears damaged.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
Its SKIN COLOR SENSOR is cracked, or broken.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.
The outer shell is cracked or is coming apart.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.

6. Avoid using Pro™ if any of the following applies:

If you have a history of keloidal scar formation.	Consult with your physician prior to using the Silk'n Pro™.
If you suffer from epilepsy.	
If you have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.	
If you have a history of skin cancer or areas of potential skin malignancies.	
If you have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.	
If you have any other condition which in your physician's opinion would make it unsafe for you to be treated.	
If your skin was treated with a physician-prescribed drug within the past 6 months, please consult with your physician.	

7. Possible side effects using Silk'n Pro™

When used according to the instructions, side effects and complications associated with use of Silk'n Pro™ are uncommon. However every cosmetic procedure, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore it is important that you understand and accept the risks and complications that can occur with pulsed light hair removal systems designed for home use.

Adverse Reaction	Degree of Risk
Minor Skin Discomfort – Although home pulsed light hair removal is generally very well-tolerated, most users do feel some mild discomfort during use, usually described as being a mild stinging sensation on the treated skin areas. The stinging sensation usually lasts during the time of the application itself or for a few minutes thereafter. Anything beyond this minor discomfort is abnormal and means that either you should not continue to use Silk'n Pro™ because you are unable to tolerate the hair removal application, or that the energy level setting is too high.	Minor
Skin Redness – Your skin may become red right after using Silk'n Pro™ or within 24 hours of using Silk'n Pro™. Redness generally clears up within 24 hours. See your doctor if redness does not go away within 2 to 3 days.	Minor
Increased Sensitivity to Skin – The skin of the treated area is more sensitive so you may encounter dryness or flaking of the skin.	Minor
Pigment Changes – Silk'n Pro™ targets the hair shaft, in particular the pigmented cells in the hair follicle and the hair follicle itself. Nevertheless there is risk of temporary hyperpigmentation (increased pigment or brown discoloration) or hypopigmentation (whitening) to the surrounding skin. This risk of changes in skin pigmentation is higher for people with darker skin tones. Usually discoloration or changes to skin pigment are temporary and permanent hyperpigmentation or hypopigmentation rarely occur.	Rare
Excessive Redness and Swelling – In rare cases treated skin may become very red and swollen. This is more common in sensitive areas of the body. The redness and swelling should subside within 2 to 7 days and should be treated with frequent applications of ice. Gentle cleansing is OK, but one should avoid exposure to sun.	Rare

8. Long Term Hair Removal the Silk'n Pro™ Way

A typical full hair growth cycle may take 18-24 months. During this time multiple Pro™ sessions may be required in order to achieve permanent hair removal.

The efficiency of hair removal varies from person to person according to body area, hair color, and how Silk'n Pro™ is used.

Typical Silk'n Pro™ hair removal plan during a full hair growth cycle:

Treatments 1-4 – plan two weeks apart

Treatments 5-7 – plan four weeks apart

Treatments 8 + – treat as needed, until desired results are achieved.

Expected Treatment Outcome for Hair Removal

Fitzpatrick skin type	Hair Color	Light Fluence [J/cm ²]	Anatomic area of the body ¹	Average Number of Treatments ²	Effectiveness (% of hair removal/regrowth)
I-IV	Light brown to brown	3-4.5	Lower or upper legs	Session 10-12, approx. four weeks apart.	60% Hair reduction
			Arms		50% Hair reduction
			Bikini Line		60% Hair reduction
			Axilla		55% Hair reduction
I-IV	Brown to black	3-4.5	Lower or upper legs	Session 8-10, approx. four weeks apart.	70% Hair reduction
			Arms		60% Hair reduction
			Bikini Line		70% Hair reduction
			Axilla		65% Hair reduction

1. Individual response depends on hair type as well as biological factors that may affect hair growth patterns. Some users may respond quicker or slower than the average number of treatments.

2. One cannot expect permanent epilation in a single or even double treatment sessions. The duration of the resting period for hair follicles also depends on the body area.

9. Get Started!

1. Remove Pro™ BASE UNIT, APPLICATOR and other components from box.
 2. Verify that the DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE is inserted properly at the tip of the APPLICATOR and that it is not damaged.
 3. Plug the POWER CORD into the Pro™ BASE UNIT socket.
 4. Plug the other end of the POWER CORD into an electrical outlet. The STAND BY INDICATOR LIGHT (green) will turn on.
- Your Silk'n Pro™ is now ready to start.

Treat with Silk'n Pro™ safely and properly!

Choose areas to treat that have not had recent exposure to the sun.

5. The skin of the treatment areas should be shaved, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants. Do not wax, pluck or tweeze the hair out. Shaving is an important step to get the results you want!
6. Press the ON/STBY SWITCH. The POWER ON INDICATOR LIGHT (orange) will turn on and a fan sound (similar to the sound of a hairdryer) will start.
7. Approximately 3.5 seconds after pressing the ON/ STBY SWITCH, the READY INDICATOR LIGHT (green) will turn on. The device is then ready for you to trigger the first pulse at the lowest energy level.
8. If this is your first treatment - Choose the energy level. Pro™ offers 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest). To choose the right energy level for your first treatment, test each treatment area separately:

- Place the TREATMENT SURFACE on the skin and press the PULSE BUTTON to deliver one pulse. If you did not experience abnormal discomfort press the + button once and deliver one pulse on a different spot at energy level 2.
- Continue testing at increased energy levels until you have reached the highest level that you feel comfortable with. If within one hour you experience no adverse effects, you can start your full treatment at that energy level.
- Repeat this test for each body part you intend to treat.

9. Set the energy level. If the energy level should be higher than the lowest, press the ENERGY LEVEL SETTING BUTTONS using the "-" or "+" to respectively decrease or increase the energy level, until the desired energy level is set and represented by 3 energy level indicator lights (For details see "Energy Level" chapter inside this user manual).

10. Apply the TREATMENT SURFACE to the skin, making sure the skin is spread evenly and smoothly. As soon as the TREATMENT SURFACE is in full contact with the skin, the READY INDICATOR LIGHT will start blinking.
11. Press the PULSE BUTTON. The device will first determine the color of your skin. If the color of the skin is light enough for safe application, the device will flash a pulse of light onto your skin, and the READY INDICATOR LIGHT will turn off. You will see a bright flash of light and simultaneously hear a subtle pop sound, which is a normal noise for the device. You will feel a mild sensation of warmth and tingling. Silk'n Pro™ will immediately recharge for the next pulse.
- After 3.5 seconds the READY INDICATOR LIGHT will turn on again.
12. Remove the TREATMENT SURFACE from the treated area of skin.
13. Move the TREATMENT SURFACE to another area of skin. Use the pressure marks the device just made on your skin to guide you for proper positioning of the next pulse, avoiding both gaps and overlaps between pulses.

Silk'n Pro™ pulses should be administered in rows, starting at one end of each row and progressing sequentially towards the other end. This technique allows better control of skin coverage, and helps you avoid treating the same area more than once or overlapping skin areas.

When applied to the skin, the Silk'n Pro™ TREATMENT SURFACE is designed to create temporary pressure marks on the treated area. These visible marks can be used for proper positioning of the next pulse.



Try to avoid overlapping pulses!



Warning: Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session! Treating the same area of skin more than once per session increases the likelihood of adverse effects.

14. Repeat the process until the entire treatment area is covered.



If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

Energy Level

Energy level determines the intensity of the Silk'n Pro™ light pulse delivered to your skin, from the lowest level (-) to the highest level (+). Corresponding INDICATOR LIGHTS on the CONTROL PANEL represent the increases in energy. As energy level increases, so does hair removal results as well as the risk of possible side effects and complications. Whenever Silk'n Pro™ is turned on its energy level will automatically be reset to the lowest energy level. Only one ENERGY LEVEL INDICATOR LIGHT will be on. To set the energy level, press the ENERGY LEVEL SETTING BUTTONS using “-” or “+” to respectively decrease or increase the energy level. The number of ENERGY LEVEL INDICATOR LIGHTS will coincide with the change in energy level.

The Skin Color Sensor

Light-based hair removal on darker skin tones can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation). To prevent such misuse, a unique SKIN COLOR SENSOR in Silk'n Pro™ measures the treated skin complexion at the beginning of each session and occasionally during the session. If the SKIN COLOR SENSOR detects a skin tone that is too dark for Silk'n Pro™ application, the device will automatically stop emitting pulses. If you see no light pulse and the SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT blinks, this is an indication that your skin tone, measured by the SKIN COLOR SENSOR, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact the Silk'n support.

Covering skin areas

Silk'n Pro™ pulses should be administered in rows, starting at one end of each row and progressing sequentially towards the other end. This technique allows better control of skin coverage, and helps you avoid treating the same area more than once or overlapping skin areas. When applied to the skin, the Silk'n Pro™ TREATMENT SURFACE is designed to create temporary pressure marks on the treated area. These visible marks can be used for proper positioning of the next pulse.



Try to avoid overlapping pulses!
Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session!



If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

9.1. What to Expect when treating with Silk'n Pro™

For many people, using Silk'n Pro™ may be their first experience with a light-based device designed for home use. Silk'n Pro™ is simple to use, and hair removal sessions go by quickly. During a Silk'n Pro™ session it is normal to experience and feel:

- **A Fan Noise** – The cooling fan in Silk'n Pro™ makes noise similar to a hairdryer. This is normal.
- **A Pop Sound with Each Pulse** – When a pulse of HPL™ light is activated, it is normal to hear a subtle pop sound simultaneously with the flash of light.
- **Moderate Pressure of the APPLICATOR** – This is necessary and helpful for placement of adjacent pulses of light, and is part of the unique safety feature of Silk'n Pro™.
- **A Sensation of Warmth and Tingling** – During each pulse of light it is normal to feel a mild sensation of warmth and tingling from the light energy.
Remember it is important to always use low energy settings for initial hair removal sessions. You may feel some warmth for up to an hour after your Silk'n Pro™ session.
- **Some Mild Red or Pink Color** – During and just after your Silk'n Pro™ session it is not uncommon to see some very mild, pink-like color of the skin. This is usually most noticeable around the hairs themselves. However if you see full redness of the skin, blistering or burns stop use of Silk'n Pro™ immediately.

9.2. After treating with Silk'n Pro™

- When Silk'n Pro™ session has been completed turn Silk'n Pro™ off by pressing the POWER ON/OFF SWITCH. (Be sure to remember the last energy level setting you used, as it will not be restored when turning Silk'n Pro™ on again.)
- Unplug the power cord from the electrical outlet.
- After each hair removal session it is recommended that you clean your Silk'n Pro™ device, especially the TREATMENT SURFACE (See: "Cleaning Silk'n Pro™").
- After cleaning, it is recommended to store your Silk'n Pro™ device in its original box, and keep it away from water.



Skin care following hair removal session

Do not expose treated areas of skin to the sun. Be sure to carefully protect the treated skin with sunscreen, throughout the hair removal period and for at least 2 weeks following the last Silk'n Pro™ session.

10. Maintenance of Silk'n Pro™

10.1. Cleaning Silk'n Pro™

After each hair removal session, it is recommended to clean your Silk'n Pro™ device, and especially the TREATMENT SURFACE.

- Unplug Silk'n Pro™ before cleaning.
- Use a dry, clean cloth and a specially formulated cleaner for electronic equipment to gently wipe Silk'n Pro™ surface, and especially the TREATMENT SURFACE.

Never immerse Silk'n Pro™ or any of its parts in water!

10.2. Replacing the LAMP CARTRIDGE

The Silk'n Pro™ DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE can fire a pre-set and limited number of light pulses. Pulse intensity is determined only according to the energy level setting of the device. There is no decrease of energy during the usable lifetime of the LAMP CARTRIDGE.

When only 100 light pulses remain in the DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE, the REPLACE CARTRIDGE INDICATOR LIGHT on the CONTROL PANEL will start blinking, indicating that the DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE should soon be replaced. As the number of light pulses in the DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE further decreases, the REPLACE CARTRIDGE INDICATOR LIGHT blinking will grow faster. Once all the pulses in a DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE have been used, the REPLACE CARTRIDGE INDICATOR LIGHT will remain steadily on, indicating that further pulses cannot be emitted. In order to continue the hair removal session, it will now be necessary to replace the DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE.



Note: A DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE should also be replaced if large spots appear inside it or if its TREATMENT SURFACE is broken.

To replace a DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE:

1. Press the ON/STBY SWITCH to turn Silk'n Pro™ to STBY mode.
 2. Unplug the power adaptor from the electrical outlet.
 3. Grasp the used DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE on both sides, pull it out of the socket and discard with normal trash.
 4. Unwrap a new DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE.
 5. Push the new DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE gently into place.
- If correctly installed, the DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE will spring back when pushed in and released.





Note! After replacing the disposable lamp cartridge with a new one, always set the energy to be one level lower than your normal setting. Raise the energy level back, only if you do not experience abnormal discomfort during or after the treatment.

11. Troubleshooting

11.1. “My Silk’n Pro™ does not start.”

- Make sure the POWER ADAPTOR is properly connected to the Pro™ device.
- Make sure the POWER ADAPTOR is plugged into an electrical outlet on the wall.

11.2. “A light pulse is not emitted when I press the PULSE BUTTON

Make sure that you have good contact with the skin and that the TREATMENT SURFACE is evenly and firmly pressed to the skin. For your safety, the PULSE BUTTON will activate a pulse only if the TREATMENT SURFACE is firmly pressed against the skin.

- Check the CONTROL PANEL. If the SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT blink for 3 seconds, this is an indication that your skin tone, measured by the SKIN COLOR SENSOR, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact the Silk’n Pro™ support.
- Check the REPLACE CARTRIDGE INDICATOR LIGHT. If it is on, disconnect Silk’n Pro™ and replace the DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE.
- Make sure that the READY INDICATOR is on.
 - If within 10 seconds the READY INDICATOR remains off turn Silk’n Pro™ off and back on by pressing the ON/STBY SWITCH twice.
 - If the problem persists, contact your local Silk’n™ Customer Service Center.
- Check the SYSTEM WARNING INDICATOR LIGHT.
 - If the light is on turn Silk’n Pro™ off and back on by pressing the ON/STBY SWITCH twice.
 - If the problem persists, contact your local Silk’n™ Customer Service Center.



Do not attempt to open or repair your Silk’n Pro™ device. Only authorized Silk’n™ repair centers are permitted to perform repairs.

Opening Silk’n Pro™ may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury.

Trying to open Silk’n Pro™ may also damage the device and will void your warranty.

Please contact Silk’n™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need or repair.

12. Customer Service

For more information about Silk'n™ products please enter your local Silk'n™ website, www.silkn.eu or www.silkn.com.

If your device is broken, damaged, in need of repair, or for any other user assistance, please contact your local Silk'n™ Customer Service:

For USA and Canada customers: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

For customers in other countries: info@silkn.com

Under EC Directive 2002/96/EC this device is to be orderly disposed of when reaching End of Life stage. In this way, the device's valuable materials are recycled and the environmental burden avoided. Deliver your old equipment to the nearest electronic waste collection point for safe and efficient disposal

13. Specifications

Spot Size		2cm x 3cm [6cm ²]
Speed		1 pulse every 3.5 second: 1.7 cm ² /sec
Technology		Home Pulsed Light™
Max Energy Level		Max 5J/cm ²
Wavelength		475-1200nm
Charging Time/Power Source		Continuous operation
Electrical Requirements		100-240VAC, 2A
Time Needed to Treat Lower Legs		30 minutes
Operation and Safety		New Skin Color Sensor ensures use only on suitable skin complexions. Safety sensor tip enables maximum safety & control. Easy to use.
Package Size		22cm x 22cm x 14cm
Temperature	Operating	10 to 35°C
	Storage	-40 to +70°C
Relative Humidity	Operating	30 to 75%rH
	Storage	10 to 90%rH
Atmospheric pressure	Operating	700 to 1060hPa
	Storage	500 to 1060hPa

Kurzanleitung

Planen Sie Ihre Silk'n Pro™ Haarentfernung für beste Resultate!

Behandlungen 1-4 – zwei Wochen Zeitabstand

Behandlungen 5-7 – vier Wochen Zeitabstand

Behandlungen 8 + – wie erforderlich, bis die gewünschten Resultate erreicht sind.

Vorbereitung Ihres Silk'n Pro!

1. Nehmen Sie die Pro™-BASEINEHEIT, den APPLIKATOR und die anderen Teile aus der Schachtel.
2. Vergewissern Sie sich, dass der EINWEGLICHT-EINSATZ richtig in die Spitze des Gerätes eingesetzt ist.
3. Stecken Sie das Netzkabel in die dafür vorgesehene Buchse in der Pro™-BASEINEHEIT.
4. Verbinden Sie das andere Ende des Netzkabels mit einer Steckdose. Die STANDBY-KONTROLLAMPE wird aufleuchten.

Ihr Silk'n Pro™ ist jetzt einsatzbereit.

Sichere und vorschriftsmäßige Behandlung mit Silk'n Pro!

5. Wählen Sie nur solche Behandlungsbereiche, die nicht kurz zuvor der Sonne ausgesetzt waren.
6. Die Haut im Behandlungsbereich sollte rasiert, sauber; trocken und frei von jeglichen Antiperspirantien oder Deodorants sein. Die Haare dürfen nicht mit Wachs entfernt, herausgerissen oder mit einer Pinzette ausgezupft werden. Die Rasur ist eine wichtige Voraussetzung, um die gewünschten Resultate zu erzielen!
7. Drücken Sie den NETZSCHALTER FÜR EIN/BETRIEBSBEREIT. Die BETRIEBSANZEIGE (orange) wird sich begleitet von einem Geräusch (ähnelt dem Geräusch eines Föns) einschalten.
8. Nach ungefähr 3,5 Sekunden, nachdem Sie den NETZSCHALTER FÜR EIN/BETRIEBSBEREIT gedrückt haben, wird die BEREITSCHAFTSANZEIGE (grün) aufleuchten. Das Gerät ist dann für die Versendung des ersten Pulses auf niedrigster Energiestufe bereit.
9. Falls dies Ihre erste Behandlung ist – Wählen Sie die Energiestufe. Pro bietet 5 Energiestufen von 1 (am niedrigsten) bis 5 (am höchsten). Zur Auswahl der passenden Energiestufe testen Sie jeden Behandlungsbereich einzeln:

■ **Legen Sie die BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE auf die Haut und drücken Sie die IMPULS-TASTE um einen Impuls auszulösen.**

■ **Wenn Sie wenig oder keine Schmerzen verspüren, drücken Sie einmal auf die Taste + und versenden an einer neuen Stelle einen Puls der Energiestufe 2.**

■ **Setzen Sie diesen Test mit höheren Energiestufen fort, bis Sie die höchste Energiestufe, auf der eine Behandlung für Sie noch angenehm ist, erreichen. Wenn innerhalb einer Stunde nach der Behandlung keine Beschwerden auftreten, können Sie die volle Behandlung mit dieser Energiestufe fortsetzen.**

■ **Wiederholen Sie diesen Test für jeden Körperbereich, den Sie behandeln möchten.**

10. Stellen Sie die Energiestufe ein. Sollte die Energiestufe höher als auf der niedrigsten Stufe eingestellt sein, drücken Sie den REGELSCHALTER DER ENERGIEHÖHE "-" oder "+", um die Energiehöhe zu erhöhen oder zu vermindern, bis Sie die gewünschte Stufe erreicht haben, die durch 3 Anzeigelampen für die Energiehöhe angezeigt wird (Details enthält das Kapitel „Energiestufe“ in diesem Benutzerhandbuch).
11. Wenden Sie die BEHANDLUNGSFLÄCHE auf der Haut an, indem Sie einen beständigen, sanften Druck ausüben. Sobald die BEHANDLUNGSFLÄCHE im vollen Kontakt mit der Hautfläche steht, beginnt die BEREITSCHAFTSANZEIGE zu blinken.
12. Drücken Sie die PULSTASTE. Das Gerät wird zunächst Ihre Hautfarbe bestimmen. Wenn die Hautfarbe hell genug für eine Anwendung ist, sendet das Gerät einen Lichtpuls auf Ihre Haut und die Bereitschaftsanzeige erlischt. Sie werden dann einen Lichtblitz sehen und ein leichtes Knallgeräusch hören. Das ist ein normaler Lichtpuls dieses Geräts. Sie werden ein mildes Wärmegefühl und Kribbeln verspüren. Silk'n Pro™ wird sich für den nächsten Puls gleich wieder aufladen. Nach 3,5 Sekunden wird die BEREITSCHAFTSANZEIGE wieder aufleuchten.
13. Entfernen Sie die BEHANDLUNGSFLÄCHE von der behandelten Hautfläche.
14. Gehen Sie nun mit der BEHANDLUNGSFLÄCHE zur nächsten zu behandelnden Hautfläche über. Sie können die Druckstellen, welche das Gerät gerade hinterließ, als Orientierung verwenden, um beim Aussenden des nächsten Pulses eine Überschneidung oder Auslassung zwischen den Pulsen zu vermeiden.



Versuchen Sie, sich überschneidende Pulse zu vermeiden!



Warnung: Behandeln Sie eine Hautfläche nicht öfter als einmal pro Haarentfernungsitzung.

Eine mehrfache Behandlung einer Hautfläche während einer Haarentfernungsitzung kann die Wahrscheinlichkeit zu Nebenwirkungen erhöhen.

15. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der gesamte Behandlungsbereich abgedeckt ist.



Wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt, BEENDEN SIE DIE ANWENDUNG UMGEHEND!

Home Skinovations Ltd. behält sich das Recht vor, Veränderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen vorzunehmen, um die Leistungsfähigkeit, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit zu verbessern. Die Informationen, die von Home Skinovations Ltd. bereitgestellt werden, gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als genau und verlässlich. Dennoch übernimmt Home Skinovations Ltd. keine Verantwortung für deren Verwendung. Es werden keine Nutzungsrechte durch deren Einbeziehung unter einem Patent oder Patentrechten von Home Skinovations Ltd. eingeräumt. Dieses Dokument darf zu keinem Teil in jedweder Form, elektronisch oder mechanisch für irgendeinen Zweck ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Home Skinovations Ltd. vervielfältigt oder übermittelt werden. Die Änderungen von Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Home Skinovations Ltd. besitzt Patente und vorbehaltlich Patentanmeldungen, Schutzmarken, Urheberrechte oder andere Rechte an geistigem Eigentum, die den Gegenstand dieses Dokuments behandeln. Die Bereitstellung dieses Dokuments erteilt Ihnen keine Lizenz für diese Patente, Schutzmarken, Urheberrechte oder andere Rechte an geistigem Eigentum, mit Ausnahme einer ausdrücklichen Verordnung jedweder schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd. Spezifikationen sind ohne Ankündigung je nach Änderung vorbehalten.
Home Skinovations Ltd. Tavor Gebäude, Shaar Yokneam Postfach 533 Yokneam 20692 ISRAEL www.silk'n.com, info@silk'n.com

Inhaltsverzeichnis

I. Vor Behandlungsbeginn	22
1.1 Beschreibung des Silk'n Pro™ Elektrogeräts	22
1.2 Verpackungsinhalt	22
1.3 Der Einweglichteinsatz	23
2. Der Verwendungszweck von Silk'n Pro™	23
3. Sicherheit mit Silk'n Pro™	23
4. Gegenanzeigen	24
5. Verwenden Sie Silk'n Pro™ in folgenden Fällen nicht:	26
6. Verzichten Sie in folgenden Fällen auf die Verwendung von Silk'n Pro™:	27
7. Mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung von Silk'n Pro™	28
8. Langfristige Haarentfernung mit Silk'n Pro™	29
9. Erste Schritte	30
9.1. Was Sie von einer Behandlung mit Silk'n Pro™ erwarten können	33
9.2. Nach der Behandlung mit Silk'n Pro™	33
10. Die Instandhaltung von Silk'n Pro™	34
10.1 Die Reinigung von Silk'n Pro™	34
10.2 Das Ersetzen des Lichteinsatzes	34
11. Fehlerbehebung	35
11.1 "Mein Silk'n Pro™ schaltet sich nicht ein"	35
11.2 „Ein Lichtpuls wird nicht ausgesandt, wenn ich den Pulsschalter drücke“	35
12. Kundendienst	36
13. Technische Daten	36
Etikettierung	235

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der ersten Verwendung von Silk'n Pro™ genau durch. Bitte schenken Sie den Abschnitten über die Vorgehensweise während und nach der Verwendung des Geräts sowie über die Inbetriebnahme, besondere Aufmerksamkeit. Wir empfehlen, dass Sie sich mit diesem Benutzerhandbuch jedes Mal, wenn Sie Silk'n Pro™ wieder verwenden, erneut vertraut machen.





Silk'n Pro™ ist ein leistungsstarkes Elektrogerät und sollte als solches mit besonderer Beachtung der Sicherheit verwendet werden. Dieses Gerät kann von Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden. Bei Personen, die über eingeschränkte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten verfügen, darf die Behandlung nur durch eine andere Person mit ausreichender Erfahrung bezüglich der Verwendung des Geräts erfolgen. In allen oben genannten Fällen muss der Verwender in vollem Umfang über die Ergebnisse aufgeklärt werden und die möglichen Risiken verstehen. Bitte lesen Sie alle Warnhinweise und Sicherheitsvorsorgungen vor dem Gebrauch und befolgen Sie diese auch während der Verwendung von Silk'n Pro™ genau!

1. Vor Behandlungsbeginn

Silk'n Pro™ ist ein auf Licht basierendes Elektrogerät für eine langzeitliche Haarentfernung, das für den Gebrauch zu Hause entwickelt wurde.

1.1 Beschreibung des Silk'n Pro™ Elektrogeräts

Ihr Silk'n Pro™ besteht aus einer Basiseinheit mit einem BEDIENUNGSFELD, einem APPLIKATOR und einem Auf dem Silk'n Pro™-APPLIKATOR befindet sich die IMPULS-TASTE und der EINWEGLAMPENEINSATZ mit der BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE.

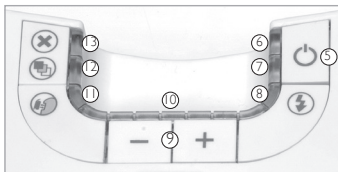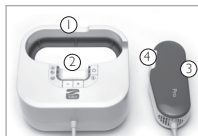

- | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| ① Basiseinheit | ⑤ Netzschalter für Ein/Betriebsbereit | ⑨ Regelschalter der Energiehöhe | ⑬ Systemwarnanzeige |
| ② Bedienungsfeld | ⑥ Betriebsbereit - Anzeige | ⑩ Anzeige der Energiehöhe | ⑭ Pulsschalter |
| ③ Applikator | ⑦ Betriebsanzeige | ⑪ Einweglichteinsatz ersetzen | ⑮ Behandlungsoberfläche |
| ④ Einweglichteinsatz | ⑧ Bereitschaftsanzeige | ⑫ Hauttyp - Warnanzeige | ⑯ Einweglichtanzeige |

1.2 Verpackungsinhalt

Beim Öffnen der Verpackung von Silk'n Pro™ werden Sie die folgenden Teile vorfinden:

- Silk'n Pro™ BASIS-EINHEIT und APPLIKATOR
- Dieses Benutzerhandbuch
- Ein AC-Kabel
- Eine Anwendungs- DVD

1.3 Der Einweglichteinsatz

Der universelle Silk'n Pro™ EINWEGLICHT-EINSATZ kann eine begrenzte, vorab festgelegte Anzahl von Pulsen versenden (unabhängig von der Energiehöhe dieser Pulse). Zur Information - Für eine komplette Serie an Vollkörperbehandlungen werden in der Regel 5.000 bis 7.000 Lichtpulse benötigt.

2. Der Verwendungszweck von Silk'n Pro™

Silk'n Pro™ ist für die Entfernung ungewollten Körperhaars vorgesehen.

Silk'n Pro™ kann für die Entfernung ungewollten Körperhaars verwendet werden. Für die Verwendung von Silk'n Pro™ stellen Achselhöhlen, Bikinizone, Arme, Beine, Gesicht, Rücken, Schultern und Brust die idealen Körperstellen dar:

3. Sicherheit mit Silk'n Pro™

Mit Silk'n Pro™ steht die Sicherheit an erster Stelle.


- **HPL™-Technologie bei Silk'n Pro™ – Ausgezeichnete Sicherheit bei einer niedrigeren Energiehöhe:** Die Home Pulsed Light™ Technologie ist im Stande, langfristige Haarentfernungsergebnisse zu einem Bruchteil der Energiehöhe zu erreichen, die andere auf Licht basierende Haarentfernungsvorrichtungen benötigen. Die geringe Energie, die von Silk'n Pro™ verwendet wird, vermindert das Potenzial, Schaden oder Komplikationen zuzufügen, und trägt zu Ihrer allgemeinen Sicherheit bei.
- **Silk'n Pro™ schützt Ihre Haut:** Eine auf Licht basierende Haarentfernung ist nicht für eine natürlich dunkle Haut oder sonnengebräunte Haut geeignet. Silk'n Pro™ besitzt einen Hautfarben-Sensor; der die Hautpigmentation auf der zu behandelnden Fläche misst und die Verwendung nur bei einer geeigneten Hautpigmentation ermöglicht. Diese einzigartige Sicherheitsvorrichtung wird Ihnen eine Behandlung auf zu dunkler oder sonnengebräunter Haut verweigern. Zudem liegt die 2 x 3 cm² große BEHANDLUNGS-OBERFLÄCHE, über die die Lichtimpulse ausgesendet werden, leicht vertieft in dem LAMPENEINSATZ. Durch die Vermeidung eines direkten Kontaktes zwischen BEHANDLUNGS-OBERFLÄCHE und Ihrer Haut, schützt Silk'n Pro™ Letztere.
- **Silk'n Pro™ schützt Ihre Augen:** Der Silk'n Pro™-APPLIKATOR verfügt über eine eingebaute Sicherheitsfunktion zum Schutz Ihrer Augen. Er wurde so entworfen, dass kein Lichtimpuls abgegeben werden kann, wenn sich unter dem APPLIKATOR Luft befindet. Der Sicherheitsschalter wird nur dann aktiviert, wenn die BEHANDLUNGS-OBERFLÄCHE Hautkontakt hat.

4. Gegenanzeigen

Wichtige Sicherheitsinformationen - Bitte lesen Sie sie vor dem Gebrauch!

Silk'n Pro™ ist nicht für jede Person geeignet. Bitte lesen und beachten Sie die Informationen des nachfolgenden Abschnitts vor dem Gebrauch. Für weitere Informationen und für eine personalisierte Auskunft können Sie www.silk'n.com oder Ihren örtlichen Kundendienst von Silk'n Pro™ aufsuchen.

Deutsch

Warnung	Mögliche Resultate	Sicherheitshinweis
<p>Verwenden Sie Silk'n Pro™ nicht auf einer natürlichen dunklen Hautfarbe.</p> <p>Nicht sicher!</p>  <p>Beachten Sie die Hautfarbentabelle auf der Innenseite der Verpackung</p>	<p>Das Behandeln einer dunklen Haut mit Silk'n Pro™ kann zu negativen Auswirkungen wie zum Beispiel Rötungen oder Schmerzen auf der Haut führen</p>	<p>Ein einzigartiger HAUTFARBEN-SENSOR ist in dem Silk'n Pro™ Gerät eingeschlossen, um die behandelte Hautpigmentierung zu Beginn jeder Sitzung und gelegentlich nach einer Sitzung zu messen. Der HAUTFARBEN-SENSOR sorgt dafür, dass Pulse nur auf geeignete Hauttypen abgegeben werden.</p>
<p>Verwenden Sie Silk'n Pro™ nicht auf einer gebräunten Haut oder nach einer Sonnenexposition (inklusive Solarien)!</p> <p>Setzen Sie die behandelten Hautflächen nicht der Sonne aus.</p>	<p>Das Behandeln mit Silk'n Pro™ vor oder nach einer Sonnenexposition kann zu negativen Auswirkungen wie zum Beispiel Rötungen oder Schmerzen auf der Haut führen. Gebräunte Haut enthält besonders im Anschluss an eine Sonnenexposition eine große Menge des Pigments Melanin, alle Hauttypen und -pigmentierungen, einschließlich jenen, die nicht so schnell braun zu werden scheinen. Die Präsenz einer großen Menge an Melanin setzt die Haut einem höheren Risiko aus, wenn Sie auf Licht basierende Haarentfernungsrichtungen verwenden.</p>	<p>Vermeiden Sie 4 Wochen vor Ihrer Silk'n Pro™ Behandlung eine Sonnenexposition!</p> <p>Eine Sonnenexposition stellt eine ungeschützte, konstante Exposition mit direktem Sonnenlicht für über 15 Minuten, oder eine ungeschützte Exposition mit diffusum Licht für über eine Stunde dar. Gehen Sie sicher, dass Sie die behandelte Haut sorgfältig mit Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor von 30 oder höher während der Zeit der Haarentfernung und mindestens 2 Wochen im Anschluss der letzten Haarentfernungssitzung schützen.</p>

Warnung	Mögliche Resultate	Sicherheitshinweis
Verwenden Sie Silk'n Pro™ niemals an oder in der Nähe der Augen.	Obwohl Silk'n Pro™ für die Behandlung von Gesichtshaaren verwendet werden kann, muss mit äußerster Vorsicht vorgegangen werden, um einen Kontakt mit den Augen zu vermeiden.	Silk'n Pro™ besitzt eine eingebaute Sicherheitseinrichtung für den Schutz der Augen. Diese Schutzvorrichtung wurde entwickelt, damit ein Lichtpuls nicht ausgesendet werden kann, wenn die BEHANDLUNGSFLÄCHE in die Luft gehalten wird. Der Sicherheitsschalter wird nur aktiviert, wenn die BEHANDLUNGSFLÄCHE in vollständigem Kontakt mit der Hautoberfläche steht.
Tätowierungen oder ein permanentes Make-up, dunkelbraune oder schwarze Flecken (wie große Sommersprossen, Muttermale, Leberflecken oder Warzen), der Bereich der Brustwarzen, Genitalien oder Lippen dürfen nicht behandelt werden.	Das Behandeln einer dunklen oder stärker pigmentierten Haut mit Silk'n Pro™ kann zu negativen Auswirkungen wie Brandwunden, Blasen oder Veränderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentierung) führen.	Decken Sie den Bereich mit einem nicht lichtabsorbierenden Material wie einem weißen Tuch oder einem weißen medizinischen Klebeband ab.
Aktive Hautausschläge, Schuppenflechte, Läsionen, offene Wunden oder Infektionen (Fieberbläschen), krankhafte Hautzuständen durch systemische oder Stoffwechselerkrankungen (zum Beispiel Diabetes) dürfen nicht behandelt werden	Auf Licht basierende Behandlungen können zu negativen Auswirkungen an bereits empfindlichen Bereichen führen.	Warten Sie, bis die betroffene Stelle verheilt ist, bevor Sie Silk'n Pro™ verwenden.
Ein Behandlungsbereich mit einer Vorgeschieben an Herpesausbrüchen.	Auf Licht basierende Behandlungen können zu negativen Auswirkungen an bereits empfindlichen Bereichen führen.	Ziehen Sie Ihren Arzt zu Rate, um eine vorbeugende Behandlung vor der Verwendung von Silk'n Pro™ zu erhalten.
Verwenden Sie Silk'n Pro™ nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen.	Hormonelle Veränderungen in der Schwangerschaft können die Empfindlichkeit der Haut und das Risiko von negativen Auswirkungen erhöhen.	
Bereiche, in denen Sie das Haar wachsen lassen möchten, dürfen nicht behandelt werden.	Die Ergebnisse sind dauerhaft.	

Warnung	Mögliche Resultate	Sicherheitshinweis
Halten Sie Silk'n Pro™ von Wasser fern! Platzieren oder bewahren Sie Silk'n Pro™ nicht an Orten auf, an denen es herunterfallen oder in eine Badewanne, ein Waschbecken oder in ein anderes Gefäß, das Wasser enthält, gestoßen oder gelegt werden könnte.	Dies kann zu einem ernsthaften Stromschlag führen.	Verwenden Sie Silk'n Pro™ nicht: wenn Sie ein Bad nehmen oder wenn das Gerät nass oder feucht werden könnte. Ziehen Sie den Netzschalter sofort aus der Steckdose, wenn das Gerät ins Wasser gefallen ist.
Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n Pro™ Gerät zu öffnen oder zu reparieren.	Das Öffnen eines Silk'n Pro™ Geräts kann Sie mit gefährlichen elektrischen Bestandteilen und der gepulsten Lichtenergie aussetzen, die Ihnen einen ernsthaften körperlichen Schaden und/oder eine bleibende Verletzung des Auges zuführen können. Außerdem kann das Gerät beschädigt werden und Sie verlieren Ihren Garantieanspruch.	Wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung von Silk'n Pro™, für den Fall, dass Sie ein defektes oder beschädigtes Gerät besitzen, das eine Reparatur benötigt.

5. Verwenden Sie Silk'n Pro™ in folgenden Fällen nicht:

der EINWEGGLICHTEINSATZ ist beschädigt oder die BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE ist rissig oder angeschlagen ist oder fehlt. BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE ist rissig oder angeschlagen ist oder fehlt.		Beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Silk'n™.
die Anschlüsse oder Zubehöriteile werden nicht von Home Skinovations Ltd. empfohlen.		Beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Silk'n™.
das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.	Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.	Beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Silk'n™.

im Gebrauch ist Rauch zu sehen oder zu riechen.		Beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Silk'n™.
das Gerät funktioniert nicht einwandfrei oder scheint beschädigt zu sein.		Beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Silk'n™.
der HAUTFARBEN-SENSOR ist rissig oder beschädigt.		Beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Silk'n™.
das Außengehäuse ist rissig oder fällt auseinander.		Stop use immediately and contact Silk'n™ Customer Service.

6. Verzichten Sie in folgenden Fällen auf die Verwendung von Silk'n Pro™:

Vorgeschichte einer Bildung von Narbengeschwüren.	Ziehen Sie vor der Verwendung von Silk'n Pro™ Ihren Arzt zu Rate.
Sie leiden an Epilepsie.	
Sie haben eine Krankheit, die mit Fotosensibilität im Zusammenhang steht, wie zum Beispiel Polymorphe Lichtdermatose, Nesselsucht, Lupus usw.	
Sie haben eine Vorgeschichte von Hautkrebs oder besitzen Körperstellen mit potenziellen bösartigen Hauttumoren.	
Sie haben in den letzten 3 Monaten eine Strahlentherapie oder Chemotherapie erhalten.	
Bei Ihnen trifft eine weitere Gegebenheit zu, die nach Ansicht Ihres Arztes eine Behandlung unsicher erscheinen lässt.	
Wenn Sie in den vergangenen 6 Monaten mit einem ärztlich verordneten Medikament behandelt wurden, ziehen Sie bitte Ihren Arzt zu Rate.	

7. Mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung von Silk'n Pro™

Sobald Silk'n Pro™ in Übereinstimmung mit den Anleitungen verwendet wird, sind Nebenwirkungen und Komplikationen, die mit der Verwendung von Silk'n Pro™ in Verbindung gebracht werden, ungewöhnlich. Dennoch ist jede kosmetische Behandlungsmethode, einschließlich jener, die für die Verwendung zu Hause entwickelt worden ist, mit einem gewissen Risiko verbunden. Es ist daher wichtig, dass Sie die Risiken und die Komplikationen, die bei Haarentfernungsverfahren mit gepulstem Licht für den Hausgebrauch auftreten können, verstehen und akzeptieren.

Deutsch

Negative Auswirkung	Risiko
Leichte Schmerzen auf der Haut - Obwohl eine im Haus durchgeführte Haarentfernung mit gepulstem Licht im Allgemeinen sehr gut vertragen wird, empfinden die meisten Benutzer während der Verwendung ein leichtes Unbehagen, das meist als leicht stechendes Gefühl auf den behandelten Hautflächen beschrieben wird. Dieses stechende Gefühl hält in der Regel während der Anwendung selbst oder für einige Minuten danach an. Alles, was über dieses leichte Unbehagen hinausgeht, ist nicht normal, und bedeutet, dass Sie entweder nicht mit der Verwendung von Silk'n Pro™ fortfahren sollten, da Sie die Haarentfernungsanwendung nicht vertragen oder, dass die Einstellung der Energiehöhe zu hoch ist.	Gering
Rötung der Haut - Ihre Haut könnte direkt nach der Verwendung von Silk'n Pro™ oder innerhalb von 24 Stunden nach der Verwendung rot werden. Eine Rötung verblasst in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Sollte die Rötung nach 2 bis 3 Tagen nicht verschwunden ist, suchen Sie Ihren Arzt auf.	Gering
Erhöhte Hautempfindlichkeit – Die Haut der behandelten Fläche ist empfindlicher, so dass Sie eine Trocknung oder Abblätterung der Haut antreffen können.	Gering
Pigmentänderungen - Silk'n Pro™ zielt den Haarschaft, insbesondere die pigmentierten Zellen im Haarfollikel und den Haarfollikel selbst an. Es besteht für die umgebende Haut dennoch ein Risiko der Hyperpigmentierung (verstärkte Pigmentierung oder braune Verfärbung) oder der Hypopigmentierung (Blasswerden). Das Risiko der Veränderungen bei der Hautpigmentierung ist bei Personen mit einer dunklen Hautfarbe höher. Normalerweise ist eine Verfärbung und Pigmentveränderung der Haut kurzzeitig, und eine dauerhafte Hyperpigmentierung oder Hypopigmentierung tritt nur selten auf.	Selten

Negative Auswirkung	Risiko
Übermäßige Rötung und Schwellung - In seltenen Fällen kann die behandelte Haut sehr rot werden und stark anschwellen. Das ist bei empfindlichen Gegenden des Körpers üblicher. Die Rötung und Schwellung sollte innerhalb von 2 bis 7 Tagen abklingen, und sie sollte durch ein häufiges Aufbringen von Eis behandelt werden. Eine sanfte Reinigung ist in Ordnung, eine Sonnenexposition sollte allerdings vermieden werden.	Selten

8. langfristige Haarentfernung mit Silk'n Pro™

Ein typischer Haarwuchszyklus kann 18-24 Monate dauern. Während dieser Zeit könnten mehrfache Sitzungen mit Pro™ vonnöten sein, um eine langzeitliche Haarentfernung zu erlangen. Die Wirksamkeit der Haarentfernung variiert von Mensch zu Mensch, je nach Fläche des Körpers, Haarfarbe und je nach Verwendungsart von Silk'n Pro™.

Der typische Plan der Haarentfernung mit Silk'n Pro™ während eines vollständigen Haarwuchszyklus: Behandlungen 1-4 – zwei Wochen Zeitabstand

Behandlungen 5-7 – vier Wochen Zeitabstand

Behandlungen 8 + – wie erforderlich, bis die gewünschten Resultate erreicht sind.

Zu erwartende Behandlungsergebnisse für Ihre Haarentfernung

Fitzpatrick Hauttyp	Haarfarbe	Lichtstärke [J/cm²]	Anatomischer Körperbereich ²	Durchschnittliche Anzahl der Behandlungen	Effektivität (% Haarrückgang/ erneutes Wachstum)
I-IV	Hellbraun bis braun	3-4.5	Ober- oder Unterbeine	Ungefähr 10 – 12 Sitzungen mit 4 auseinander liegenden Wochen	60% Rückgang des Haarwuchses
			Arme		50% Rückgang des Haarwuchses
			Bikinizone		60% Rückgang des Haarwuchses
			Achselhöhle		55% Rückgang des Haarwuchses
I-IV	Braun bis schwarz	3-4.5	Ober- oder Unterbeine	Ungefähr 8 - 10 Sitzungen mit 4 auseinander liegenden Wochen	70% Rückgang des Haarwuchses
			Arme		60% Rückgang des Haarwuchses
			Bikinizone		70% Rückgang des Haarwuchses
			Achselhöhle		65% Rückgang des Haarwuchses

1 Eine individuelle Reaktion hängt sowohl vom Hauttyp als auch von den biologischen Faktoren, welche das Haarwuchsmuster beeinflussen können, ab. Manche Patienten können nach der durchschnittlichen Anzahl der Behandlungen schneller oder langsamer reagieren.

2 Nach nur ein oder zwei Behandlungen darf noch keine langzeitliche Haarentfernung erwartet werden. Die Dauer der Ruhephase einzelner Haarfollikel hängt auch von der Körperstelle ab.

9. Erste Schritte

1. Nehmen Sie die Pro™-BASISEINHEIT, den APPLIKATOR und die anderen Teile aus der Schachtel.
 2. Vergewissern Sie sich, dass der EINWEGGLICHTEINSATZ richtig in die Spitze des Gerätes eingesetzt und nicht beschädigt ist.
 3. Stecken Sie das NETZKABEL in die dafür vorgesehene Buchse in der Pro™-BASISEINHEIT.
 4. Verbinden Sie das andere Ende des NETZKABELS mit einer Steckdose. Die STANDBY-KONTROLLAMPE (grün) wird aufleuchten.
- Ihr Silk'n Pro™ ist jetzt einsatzbereit.

Sichere und vorschriftsmäßige Behandlung mit Silk'n Pro™!

Wählen Sie nur solche Behandlungsbereiche, die nicht kurz zuvor der Sonne ausgesetzt waren.

5. Die Haut im Behandlungsbereich sollte rasiert, sauber, trocken und frei von jeglichen Antiperspirantien oder Deodorants sein. Die Haare dürfen nicht mit Wachs entfernt, herausgerissen oder mit einer Pinzette ausgezupft werden. Die Rasur ist eine wichtige Voraussetzung, um die gewünschten Resultate zu erzielen!
6. Drücken Sie den NETZSCHALTER FÜR EIN/BETRIEBSBEREIT. Die BETRIEBSANZEIGE (orange) wird sich begleitet von einem Geräusch (ähnelt dem Geräusch eines Föns) einschalten.
7. Nach ungefähr 3,5 Sekunden, nachdem Sie den NETZSCHALTER FÜR EIN/BETRIEBSBEREIT gedrückt haben, wird die BEREITSCHAFTSANZEIGE (grün) aufleuchten. Das Gerät ist dann für die Versendung des ersten Pulses auf niedrigster Energiestufe bereit.
8. Falls dies Ihre erste Behandlung ist – Wählen Sie die Energiestufe. Pro™ bietet 5 Energiestufen von 1 (am niedrigsten) bis 5 (am höchsten). Zur Auswahl der passenden Energiestufe testen Sie jeden Behandlungsbereich einzeln:

- Legen Sie die BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE auf die Haut und drücken Sie die IMPULS-TASTE um einen Impuls auszulösen. Wenn Sie kein stark unangenehmes Gefühl wahrgenommen haben, drücken Sie einmal auf die "+"-Taste und lösen Sie einen weiteren Impuls auf einer anderen Stelle mit der Energiestufe 2 aus.
- Setzen Sie diesen Test mit höheren Energiestufen fort, bis Sie die höchste Energiestufe, auf der eine Behandlung für Sie noch angenehm ist, erreichen. Wenn innerhalb einer Stunde nach der Behandlung keine Beschwerden auftreten, können Sie die volle Behandlung mit dieser Energiestufe fortsetzen.
- Wiederholen Sie diesen Test für jeden Körperbereich, den Sie behandeln möchten.

9. Stellen Sie die Energiestufe ein. Sollte die Energiestufe höher als auf der niedrigsten Stufe eingestellt sein, drücken Sie den REGELSCHALTER DER ENERGIEHÖHE "-" oder "+", um die Energiehöhe zu erhöhen oder

zu vermindern, bis Sie die gewünschte Stufe erreicht haben, die durch 3 Anzeigelampen für die Energiehöhe angezeigt wird (Details enthält das Kapitel „Energiestufe“ in diesem Benutzerhandbuch).

10. Wenden Sie die BEHANDLUNGSFLÄCHE auf der Haut an, indem Sie einen beständigen, sanften Druck ausüben. Sobald die BEHANDLUNGSFLÄCHE im vollen Kontakt mit der Hautfläche steht, beginnt die BEREITSCHAFTSANZEIGE zu blinken.
11. Drücken Sie die PULSTASTE. Das Gerät wird zunächst Ihre Hautfarbe bestimmen. Wenn die Hautfarbe hell genug für eine Anwendung ist, sendet das Gerät einen Lichtpuls auf Ihre Haut und die Bereitschaftsanzeige erlischt. Sie werden dann einen Lichtblitz sehen und ein leichtes Knallgeräusch hören. Das ist ein normaler Lichtpuls dieses Geräts. Sie werden ein mildes Wärmegefühl und Kribbeln verspüren. Silk'n Pro™ wird sich für den nächsten Puls gleich wieder aufladen. Nach 3,5 Sekunden wird die BEREITSCHAFTSANZEIGE wieder aufleuchten.
12. Entfernen Sie die BEHANDLUNGSFLÄCHE von der behandelten Hautfläche.
13. Gehen Sie nun mit der BEHANDLUNGSFLÄCHE zur nächsten zu behandelnden Hautfläche über. Sie können die Druckstellen, welche das Gerät gerade hinterließ, als Orientierung verwenden, um beim Aussenden des nächsten Pulses eine Überschneidung oder Auslassung zwischen den Pulsen zu vermeiden.

Die Pulse von Silk'n Pro™ sollten in Reihen appliziert werden, indem Sie an einem Ende von jeder Reihe beginnen und nacheinander folgend zum anderen Ende hin fortschreiten. Diese Technik ermöglicht eine bessere Kontrolle der Erfassung der Haut und hilft Ihnen, dass Behandeln derselben Fläche mehr als einmal zu vermeiden oder sich überschneidende Hautflächen zu behandeln. Die Silk'n Pro™ BEHANDLUNGSFLÄCHE wurde entworfen, um kurzzeitige Druckstellen auf der behandelnden Hautfläche zu hinterlassen. Diese sichtbaren Stellen helfen Ihnen dabei, das Gerät für den nächsten Puls richtig zu positionieren.



Versuchen Sie, sich überschneidende Pulse zu vermeiden!



Warnung: Behandeln Sie eine Hautfläche nicht öfter als einmal pro Haarentfernungssitzung. Eine mehrfache Behandlung einer Hautfläche während einer Haarentfernungssitzung kann die Wahrscheinlichkeit zu Nebenwirkungen erhöhen.

14. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der gesamte Behandlungsbereich abgedeckt ist.



Wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt, BEENDEN SIE DIE ANWENDUNG UMGEHEND!

Energiehöhe

Die Energiehöhe legt die Intensität des Lichtpulses fest, der während der Behandlung auf Ihre Haut abgegeben wird. Um die Energiehöhe einzustellen, drücken Sie den Regelschalter der Energiehöhe, indem Sie "-" oder "+" verwenden. Die Anzahl der Anzeigelampen der Energiehöhe wird mit der Änderung der Energiehöhe übereinstimmen. Während eine höhere Energiestufe effektiver sein kann, kann sie auch ein höheres Risiko und Komplikationen herbeiführen. zurückstellen. Nur eine Anzeigelampe der Energiehöhe wird eingeschaltet sein. Energiehöhe, indem Sie "-" oder "+" verwenden, um Regelschalter der Energiehöhe, indem Sie "-" oder "+" verwenden, um die Energiehöhe entsprechend zu verringern oder zu erhöhen. Die Anzahl der Regelschalter der Energiehöhe wird mit der Änderung der Energiehöhe übereinstimmen.

Der Hautfarben-Sensor

Eine auf Licht basierende Haarentfernung kann bei dunkleren Hauttypen zu Nebenwirkungen, wie Verbrennungen, Blasen und zu einer Änderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentation) führen. Um solche Nebenwirkungen zu vermeiden, besitzt Silk'n Pro™ einen einzigartigen Hautfarben-Sensor, der die Hautpigmentation während und zu Beginn jeder Sitzung misst. Der Sensor wird das Silk'n Pro™ Gerät außer Betrieb setzen, wenn es auf einer Haut verwendet wird, die für eine sichere Anwendung zu dunkel ist. Wenn ein Lichtpuls nicht ausgesandt wird und die Hauttyp-Warnanzeige aufblinkt, hat der Hautfarben-Sensor die Haut der zu behandelnden Fläche für eine sichere Behandlung als zu dunkel eingeschätzt. Versuchen Sie das Gerät an einer anderen Körperstelle anzuwenden oder kontaktieren Sie den Silk'n Pro™ Kundendienst.

Das Behandeln von Hautoberflächen

Die Pulse von Silk'n Pro™ sollten in Reihen appliziert werden, indem Sie an einem Ende von jeder Reihe beginnen und nacheinander folgend zum anderen Ende hin fortschreiten. Diese Technik ermöglicht eine bessere Kontrolle der Erfassung der Haut und hilft Ihnen, dass Behandeln derselben Fläche mehr als einmal zu vermeiden oder sich überschneidende Hautflächen zu behandeln. Die Silk'n Pro™ Behandlungsfläche wurde entworfen, um kurzzeitige Druckstellen auf der behandelnden Hautfläche zu hinterlassen. Diese sichtbaren Stellen helfen Ihnen dabei, das Gerät für den nächsten Puls richtig zu positionieren.



Versuchen Sie, sich überschneidende Pulse zu vermeiden!
Behandeln Sie dieselbe Hautfläche nicht mehr als einmal pro Sitzung!



Wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt, BEENDEN SIE DIE ANWENDUNG UMGEHEND!

9.1 Was Sie von einer Behandlung mit Silk'n Pro™ erwarten können?

Für viele Personen, die Silk'n Pro™ verwenden, kann es Ihre erste Erfahrung mit einem auf Licht basierenden Gerät sein, das für den Heimgebrauch entwickelt wurde. Silk'n Pro™ ist einfach zu bedienen, und Haarentfernungssitzungen gehen schnell vorüber. Während einer Sitzung mit Silk'n Pro™ ist es normal, dass Sie das Folgende wahrnehmen:

- **Ein rauschendes Gebläse** – Das Kühlungsgebläse in Silk'n Pro™ macht ein rauschendes Geräusch, das einem Fön ähnlich ist. Das ist normal.
- **Ein Knallgeräusch mit jedem Puls** – Wenn ein Puls des HPL™ Lichts aktiviert wird, dann ist es normal, wenn man eine Art Plopp-Geräusch gleichzeitig mit dem Lichtblitz hört.
- **Ein leichter Druck des Applikators** – Das ist für eine Anordnung von angrenzenden Lichtpulsen nötig und hilfreich und ist Teil der einzigartigen Sicherheitseinrichtung von Silk'n Pro™.
- **Eine Empfindung von Wärme und Kribbeln** – Während jedes Lichtpuls ist es normal, dass Sie ein sanftes Empfinden von Wärme und Kribbeln von der Lichtenergie spüren.
Denken Sie daran, dass es wichtig ist, immer niedrige Energieeinstellungen für anfängliche Sitzungen zu verwenden. Sie können etwas Wärme bis zu einer Stunde nach Ihrer Sitzung mit Silk'n Pro™ fühlen.
- **Eine leichte rote oder rosa Farbe der Haut** – Während oder direkt nach Ihrer Sitzung mit Silk'n Pro™ ist es nicht ungewöhnlich, wenn Sie eine sehr leichte, rosa Verfärbung der Haut sehen. Das ist normalerweise um die Haare herum am sichtbarsten. Sollten Sie allerdings eine vollständige Rötung der Haut, eine Blasenbildung oder Verbrennungen wahrnehmen, dann beenden Sie die Verwendung von Silk'n Pro™ umgehend.

9.2. Nach der Behandlung mit Silk'n Pro™

- Sobald die Haarentfernungssitzung ausgeführt wurde, schalten Sie Silk'n Pro™ aus, indem Sie den Netzschalter für Ein/Aus drücken. (Vergewissern Sie sich, dass Sie sich an die letzte Einstellung der Energiehöhe, die Sie verwendet haben, erinnern, da sie sich nicht wieder einstellen wird, wenn Sie Silk'n Pro™ erneut einschalten.)
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus.
- Nach jeder Sitzung wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n Pro™ Gerät, besonders die Behandlungsfläche, reinigen (siehe "Die Reinigung von Silk'n Pro™").
- Nach dem Reinigen wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n Pro™ Gerät in seiner Originalschachtel aufbewahren und dass Sie es von Wasser fern halten.



SHauptpflege nach der Haarentfernungssitzung

Setzen Sie die behandelten Hautflächen nicht der Sonne aus. Sorgen Sie dafür, dass Sie die Haut während der ganzen Zeit der Haarentfernung und mindestens 2 Wochen nach der letzten Sitzung mit Silk'n Pro™ sorgfältig mit Sonnencreme schützen.

10. Die Instandhaltung von Silk'n Pro™

10.1 Die Reinigung von Silk'n Pro™

Nach jeder Haarentfernungssitzung wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n Pro™ Gerät und insbesondere die Behandlungsfläche reinigen.

- Ziehen Sie Silk'n Pro™ vor der Reinigung aus der Steckdose heraus.
 - Verwenden Sie ein trockenes, sauberes Tuch und einen handelsüblichen Reiniger; z. B. für Computer- oder TV-Bildschirme, um Silk'n Pro™ und insbesondere die Behandlungsfläche sanft abzuwischen.
- Tauchen Sie Silk'n Pro™ oder eines seiner Teile niemals ins Wasser ein!

10.2 Das Ersetzen des Lichteinsatzes

Der Silk'n Pro™ EINWEGLICHTEINSATZ kann eine begrenzte, vorab festgelegte Anzahl von Pulsen versenden. Die Intensität des Pulses wird nur in Übereinstimmung mit der Einstellung der Energiehöhe des Gerätes bestimmt. Während der Nutzungsdauer des EINWEGLICHTEINSATZES findet keine Herabsetzung der Energie statt. Wenn im EINWEGLICHTEINSATZ nur noch 100 Pulse verbleiben, beginnt die ANZEIGELAMPE FÜR EINWEGLICHTSATZ ERSETZEN zu blinken und zeigt Ihnen damit an, dass der EINWEGLICHTEINSATZ bald ersetzt werden muss. Mit sinkender Anzahl der Pulse im EINWEGLICHTEINSATZ blinkt die ANZEIGELAMPE FÜR EINWEGLICHTSATZ ERSETZEN immer schneller. Sobald alle Pulse in einem EINWEGLICHTEINSATZ verbraucht sind, brennt die ANZEIGELAMPE FÜR EINWEGLICHTSATZ ERSETZEN dauerhaft und zeigt Ihnen damit an, dass keine weiteren Pulse mehr ausgesendet werden können. Damit Sie mit der Haarentfernungssitzung fortfahren können, wird es jetzt vonnöten sein, den Einweglichteinsatz zu ersetzen.



Bitte beachten Sie: Ein Einweglichteinsatz sollte auch ersetzt werden, sobald in ihm große Flecken erscheinen oder die Behandlungsfläche beschädigt ist.

Das Ersetzen eines Einweglichteinsatzes:

1. Drücken Sie den Netzschalter für Ein/Betriebsbereit, um Silk'n Pro™ in den Betriebsbereit-Modus zu schalten.
2. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose heraus.
3. Greifen Sie den verwendeten Einweglichteinsatz auf beiden Seiten und ziehen ihn aus der Applikatorfassung heraus und entsorgen Sie ihn mit dem normalen Abfall.
4. Packen Sie einen neuen Einweglichteinsatz aus.
5. Drücken Sie den neuen Einweglichteinsatz sanft an seinen Platz. Wenn er richtig installiert ist, wird der Einweglichteinsatz rückfedern, nachdem er hineingedrückt und freigegeben wird.





Hinweis! Nach einem Austausch des Einweglichteinsatzes wählen Sie eine Energiehöhe, die eine Stufe unter der normalen Einstellung liegt. Erhöhen Sie die Energiestufe nur dann wieder auf Ihre normale Einstellung, wenn Sie wenig oder keine Schmerzen während der Behandlung verspüren.

11. Fehlerbehebung

11.1 “Mein Silk'n Pro™ schaltet sich nicht ein”

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter richtig mit dem Pro™ Gerät verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter mit einer Steckdose in der Wand verbunden ist.

11.2. “Ein Lichtpuls wird nicht ausgesandt, wenn ich den Pulsschalter drücke”

Stellen Sie sicher, dass Hautkontakt besteht und die BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE gleichmäßig und gut auf der Haut aufliegt. Zu Ihrer Sicherheit wird die IMPULS-TASTE nur aktiviert, wenn die BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE stark genug auf die Haut gedrückt wird.

- Überprüfen Sie das Bedienungsfeld. Wenn die Hautyp - Warnanzeige für 3 Sekunden aufblinkt, ist dies ein Zeichen dafür, dass Ihr Hauttyp, der von dem Hauttyp - Sensor gemessen wurde, zu dunkel für eine sichere Anwendung ist. Versuchen Sie das Gerät an einer anderen Körperstelle anzuwenden oder kontaktieren Sie den Silk'n Pro™ Kundendienst.
- Überprüfen Sie die Anzeigelampe für Einweglichteinsatz ersetzen. Wenn Sie eingeschaltet ist, schalten Sie Silk'n Pro™ aus und ersetzen Sie den Einweglichteinsatz.
- Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsbereitschaftsanzeige an ist.
 - Wenn die Betriebsbereitschaftsanzeige innerhalb von 10 Sekunden ausgeschaltet bleibt, dann schalten Sie Silk'n Pro™ aus und wieder an, indem Sie den Netzschalter für Ein/Betriebsbereit zweimal drücken.
 - Wenden Sie sich an ein Kundenbetreuungszentrum von Silk'n™ in Ihrer Nähe, wenn das Problem bestehen bleibt.
- Schalten Sie Silk'n Pro™ aus und wieder an, wenn die Anzeige aktiviert ist, indem Sie den Netzschalter für Ein/Betriebsbereit zweimal drücken.
 - Wenden Sie sich an ein Kundenbetreuungszentrum von Silk'n™ in Ihrer Nähe, wenn das Problem bestehen bleibt.



Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n Pro™ Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Nur autorisierten Reparaturzentren von Silk'n™ ist es gestattet, Reparaturen durchzuführen.

Das Öffnen eines Silk'n Pro™ Geräts kann Sie mit gefährlichen elektrischen Bestandteilen und der gepulsten Lichtenergie aussetzen, die Ihnen einen ernsthaften körperlichen Schaden und/oder eine bleibende Verletzung des Auges zuführen können. Der Versuch ein Silk'n Pro™ zu öffnen, könnte das Gerät beschädigen und macht

Ihre Garantie ungültig Wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung von Silk'n™, wenn Sie ein zerbrochenes oder beschädigtes Gerät besitzen, das repariert werden muss.

12. Kundendienst

Suchen Sie bitte für weitere Informationen über Silk'n™ Produkte Ihre regionale Website, www.silkn.eu oder www.silkn.com auf. Wenden Sie sich bitte an Ihre regionale Silk'n™ Kundenbetreuung, für den Fall, dass Ihr Gerät zerbrochen, beschädigt oder reparaturbedürftig ist oder für jede weitere Hilfe:

Für Kunden in den USA und Kanada: 1877 - DO-SLIKIN / 1-877-367- 4556, contact@silkn.com

Für Kunden in anderen Ländern: info@silkn.com.

Gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EC muss dieses Gerät nach Ablauf seiner Lebensdauer ordnungsgemäß entsorgt werden. Auf diese Weise werden wertvolle Bestandteile des Geräts recycelt und Umweltbelastungen vermieden. Zur sicheren und effizienten Entsorgung geben Sie Ihr Altgerät bitte am nächstgelegenen Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.

13. Technische Daten

Größe der Körperstelle		2cm x 3cm [6cm ²]
Geschwindigkeit		1 Puls, alle 3,5 Sekunden: 1,7 cm ² /Sek.
Technologie		Home Pulsed Light™
Maximale Energiehöhe		Max 5J/cm ²
Wellenlänge		475-1200nm
Ladezeit/ Stromquelle		Dauerbetrieb
Elektrische Eigenschaften		100-240VAC, 2A
Zeitdauer der Behandlung von Unterschenkeln		30 Minuten
Bedienung und Sicherheit		Ein neuer Hauttyp – Sensor sichert eine Verwendung auf ausschließlich geeigneter Haut. Der Sicherheitssensor bietet eine maximale Sicherheit & Kontrolle. Einfach zu handhaben.
Größe der Verpackung		22cm x 22cm x 14cm
Temperatur	Betrieb	10 bis 35 °C
	Lagerung	-40 bis +70°C
Relative Feuchtigkeit	Betrieb	30 bis 75%rH
	Lagerung	10 bis 90%rH
Atmosphärischer Druck	Betrieb	700 bis 1060hPa
	Lagerung	500 bis 1060hPa

Démarrage rapide

Pour de meilleurs résultats avec le Silk'n Pro™, prévoyez vos séances d'épilation à l'avance.

Séances 1 à 4 espacées de deux semaines

Séances 5 à 7 espacées de quatre semaines

Séances 8 et ultérieures selon les besoins, jusqu'à l'obtention du résultat désiré

Installation du Silk'n Pro !

1. Retirez la BASE, l'APPLICATEUR et les autres composants du Pro™ de son emballage.
2. Vérifiez que L'AMPOULE REMPLAÇABLE est correctement insérée à l'extrémité de l'ÉPILATEUR.
3. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de la BASE du Pro™.
4. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une prise électrique. La DIODE INDICATRICE STAND BY s'allume.

Votre Silk'n Pro™ est prêt à être utilisé.

Silk'n Pro™, un traitement sûr et propre !

5. Choisissez les zones à traiter qui n'ont pas été récemment exposées au soleil.
6. La peau de la zone à traiter doit être rasée, propre, sèche et sans résidu de poudre ou de déodorant.
Ne pas épiler à la cire ni arracher les poils.
Le rasage est une étape importante pour obtenir le résultat escompté.
7. Appuyez sur le BOUTON ON/STBY. La DIODE INDICATRICE DE PUISSANCE (orange) s'allumera et vous entendrez un bruit de ventilation (semblable au bruit d'un sèche-cheveux).
8. Environ 3 secondes et demie après avoir appuyé sur le BOUTON ON/STBY, la DIODE INDICATRICE READY (verte) s'allumera. L'appareil est alors prêt à libérer la première impulsion au niveau d'énergie le plus bas.
9. Dans le cas d'un premier traitement, choisissez le niveau d'énergie. Le Pro™ dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé). Pour choisir le niveau d'énergie adapté pour votre premier traitement, testez séparément chaque zone à traiter :

- Placez la SURFACE DE TRAITEMENT sur votre peau puis appuyez sur le PULSATEUR pour émettre une impulsion.
- Si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale, appuyez une fois sur le bouton + puis émettez une nouvelle impulsion à un endroit différent au niveau d'énergie 2.
- Continuez à augmenter le niveau d'énergie jusqu'à atteindre le plus haut niveau pour lequel vous vous sentiez à l'aise. Si après une heure vous ne ressentez aucun effet indésirable, vous pouvez commencer un traitement complet à ce niveau d'énergie.
- Répétez ce test pour chaque partie du corps que vous voulez traiter.

10. Réglage du niveau d'énergie. Si vous désirez augmenter ou réduire la puissance, appuyez sur le SÉLECTEUR DE PUISSANCE à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que la diode indicatrice du niveau de puissance désiré s'allume (pour plus d'informations, consultez le chapitre « Niveau d'énergie » dans ce manuel).
11. Pressez la SURFACE DE TRAITEMENT sur la peau pour que le contact soit régulier. Dès que la SURFACE DE TRAITEMENT est complètement en contact avec la peau, la DIODE INDICATRICE READY se met à clignoter.
12. Appuyez sur le PULSATEUR. Le dispositif vérifiera tout d'abord la couleur de la peau. Si la couleur de la peau est suffisamment claire pour une application sécuritaire, l'appareil libérera alors une impulsion sur la peau et la DIODE INDICATRICE READY s'éteindra.
Vous verrez un flash lumineux et simultanément, vous entendrez un léger « bip » à chaque impulsion, ce qui est normal. Vous ressentirez une légère sensation de chaleur et des picotements.
Votre appareil Silk'n Pro™ se rechargera immédiatement entre chaque impulsion. Après 3 secondes et demie, la DIODE INDICATRICE READY s'allumera de nouveau.
13. Retirez la SURFACE DE TRAITEMENT de la zone de peau traitée.
14. Déplacez la SURFACE DE TRAITEMENT sur une autre région de peau à traiter. Les traces de la pression de l'appareil laissées sur votre peau devraient vous aider à vous aligner correctement pour administrer une nouvelle impulsion, évitant de superposer les impulsions ou de trop les espacer.



Évitez de superposer les impulsions !



Mise en garde : Ne traitez pas la même zone de peau plus d'une fois par séance !

Le traitement répété au même endroit augmente les risques d'effets secondaires.

15. Continuez jusqu'à ce que la zone de traitement soit entièrement couverte.



Si des brûlures ou des cloques apparaissent, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT !

Tous droits réservés. Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd.
Imprimé en mai 2011

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'effectuer des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer le rendement, la fiabilité ou la facilité de fabrication. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont fiables. Home Skinovations Ltd n'assume cependant aucune responsabilité quant à leur utilisation et ne consent à aucune autorisation des droits de propriété et des droits analogues de Home Skinovations Ltd. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd. Des données pourront être modifiées sans préavis. Home Skinovations Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle du contenu présenté dans ce document. Accès à ce document ne donne aucun droit ou permis à l'utilisateur quant aux brevets, marque de commerce, droits réservés ou autres droits de propriété intellectuelle de Home Skinovations Ltd, à moins que Home Skinovations Ltd ne l'ait expressément autorisé dans une entente par écrit. Les spécifications de l'appareil pourront être modifiées sans préavis.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Table des matières

1. Avant de commencer	40
1.1 Présentation de l'appareil Silk'n Pro™	40
1.2. Contenu du paquet	40
1.3. L'ampoule remplaçable	41
2. Utilisation prévue de votre appareil Silk'n Pro™	41
3. La sécurité avec le Silk'n Pro™	41
4. Contre-indications	42
5. Ne pas utiliser l'appareil Silk'n Pro™ si :	44
6. Ne pas utiliser le Silk'n Pro™ dans les cas suivants :	45
7. Effets secondaires éventuels avec Pro™	46
8. Épilation durable façon Silk'n Pro™	47
9. Lancez-vous !	48
9.1. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Pro™ ?	51
9.2. Après le traitement par le Silk'n Pro™	51
10. Maintenance de votre appareil Silk'n Pro™	52
10.1. Nettoyage du Silk'n Pro™	52
10.2. Changement de l'AMPOULE REMPLAÇABLE	52
11. Dépannage	53
11.1. Mon Silk'n Pro™ ne démarre pas	53
11.2. Il n'y a pas d'impulsion, lorsque j'appuie sur le PULSATEUR	53
12. Service client	54
13. Spécifications	54
Emballage	235

Avant d'utiliser le Silk'n Pro™ pour la première fois, veuillez lire ce manuel d'utilisation dans son intégralité. Portez particulièrement attention aux paragraphes portant sur l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil et après son utilisation. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec ce manuel d'utilisation avant chaque utilisation de votre Silk'n Pro™





Silk'n Pro™ est un appareil puissant et pour des raisons de sécurité, il doit être utilisé avec certaines précautions. Cet appareil peut être utilisé par des adolescents âgés de 14 à 18 ans sous la supervision d'un adulte. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, peuvent suivre un traitement uniquement si une autre personne suffisamment expérimentée l'applique sur elles. Dans tous les cas susmentionnés, les utilisateurs doivent avoir été pleinement informés des résultats et doivent comprendre les risques potentiels. Veuillez lire tous les avis et avertissements de sécurité avant usage et veiller à leur stricte application pendant l'utilisation de Silk'n Pro™.

1. Avant de commencer

Le Silk'n Pro™ est un appareil de photoépilation définitive qui s'utilise à domicile.

1.1 Présentation de l'appareil Silk'n Pro™

Votre appareil Silk'n Pro™ comprend une BASE sur lequel se trouve un PANNEAU DE COMMANDE et un APPLICATEUR muni d'une AMPOULE REMPLAÇABLE. Le PULSATEUR et une AMPOULE REMPLAÇABLE avec une SURFACE DE TRAITEMENT se trouvent sur l'APPLICATEUR du Silk'n Pro™.

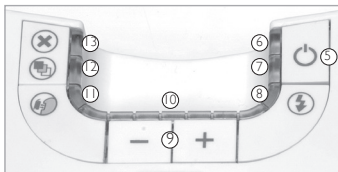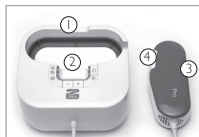

- ① BASE DE L'APPAREIL
- ② Panneau de commande
- ③ APPLICATEUR
- ④ Ampoule remplaçable

- ⑤ INTERRUPTEUR ON/STAND BY
- ⑥ DIODE INDICATRICE STAND BY
- ⑦ DIODE INDICATRICE ON
- ⑧ DIODE INDICATRICE READY

- ⑨ SÉLECTEURS D'INTENSITÉ DE PUISSANCE
- ⑩ DIODES INDICATRICES DE PUISSANCE
- ⑪ DIODES INDICATRICES DE L'UTILISATION DE L'AMPOULE
- ⑫ DIODE INDICATRICE DÉTECTRICE DE COULEUR DE PEAU

- ⑬ DIODE INDICATRICE DU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL
- ⑭ PULSATEUR
- ⑮ SURFACE DE TRAITEMENT
- ⑯ AMPOULE REMPLAÇABLE

1.2. Contenu du paquet

Voici ce que vous trouverez dans le contenu du paquet contenant votre Silk'n Pro™ :

- Une BASE Pro™ de Silk'n et son APPLICATEUR
- Un cordon d'alimentation
- Le manuel d'utilisation
- Un DVD d'accompagnement.

1.3. L'ampoule remplaçable

L'AMPOULE REMPLAÇABLE polyvalente du Silk'n Pro™ a une capacité définie d'impulsions lumineuses (quel que soit le niveau d'intensité). Pour votre information - une série complète pour un traitement type correspond à 5000 à 7000 impulsions lumineuses.

2. Utilisation prévue de votre appareil Silk'n Pro™

Le Silk'n Pro™ est conçu pour éliminer les poils indésirables.

Le Silk'n Pro™ est un appareil d'épilation qui sert à éliminer les poils indésirables du corps. Les régions de traitement par le Silk'n Pro™ couvrent les aisselles, le maillot, les bras, les jambes, le visage, le dos, les épaules et le torse.

3. La sécurité avec le Silk'n Pro™


La sécurité est prioritaire avec le Silk'n Pro™

- **La technologie HPL™ offre un maximum de sécurité avec un niveau minimum d'énergie:** L'épilation par la technologie Home Pulsed Light™ permet d'obtenir des résultats permanents avec une intensité de puissance moindre comparée à d'autres méthodes de photoépilation. La faible énergie utilisée par Silk'n Pro™ réduit les probabilités de blessures ou de complications et contribue à votre sécurité générale.
- **Le Silk'n Pro™ est conçu avec un dispositif de protection:** L'appareil d'épilation Silk'n Pro™ de Silk'n ne convient pas aux personnes dont la peau est naturellement foncée ou bronzée. L'appareil est muni d'un dispositif de sécurité, un CAPTEUR qui vérifie la pigmentation de la peau traitée et détecte celle qu'il juge compatible. Ce procédé exclusif de sécurité ne vous permettra pas de traiter les endroits où la peau est trop foncée ou trop bronzée. De plus, la SURFACE DE TRAITEMENT de 2 x 3 cm² par laquelle l'impulsion de lumière est émise est encastrée dans l'AMPOULE REMPLAÇABLE. Voilà qui vous assure une protection optimale en évitant le contact direct de la peau avec la SURFACE DE TRAITEMENT.
- **Le Silk'n Pro™ possède un dispositif de protection pour les yeux:** L'APPLICATEUR Silk'n Pro™ est muni d'un dispositif de sécurité pour la protection oculaire. Il a été conçu de manière à ce que l'impulsion ne puisse pas être émise si l'APPLICATEUR est dirigé dans le vide. Le dispositif de sécurité autorise le fonctionnement de l'appareil uniquement si la SURFACE DE TRAITEMENT est en contact avec la peau.

4. Contre-indications

Renseignements importants sur la sécurité – à lire avant l'emploi

L'usage du Silk'n Pro™ ne convient pas à tous. Avant de l'utiliser, veuillez lire les directives suivantes. Pour obtenir des renseignements additionnels ou des conseils personnalisés, veuillez consulter le site Internet au www.silk'n.com ou le site internet du distributeur dans votre région.

MISE EN GARDE	Résultats possibles	Conseils de sécurité
<p>Ne pas utiliser le Silk'n Pro™ sur une peau naturellement foncée.</p>  <p>Voir le tableau de couleur de peau sur le couvercle intérieur</p>	<p>Le traitement d'une peau foncée avec le Silk'n Pro™ peut entraîner des effets secondaires, tels que rougeurs et inforts.</p>	<p>Le Silk'n Pro™ a été conçu avec un SENSEUR détecteur de couleur qui vérifie la pigmentation de la peau traitée au début de chaque séance et de temps en temps en cours d'utilisation. Ce SENSEUR a pour fonction de vérifier que l'énergie est uniquement administrée aux types de peau qui conviennent.</p>
<p>Ne pas utiliser le Silk'n Pro™ sur une peau bronzée ou après une exposition récente aux rayons du soleil ou aux UV de salon de bronzage. N'exposez pas les zones traitées au soleil.</p>	<p>Le traitement avant ou après une exposition au soleil avec le Silk'n Pro™ peut entraîner des effets secondaires, tels que rougeurs et inforts. Une peau bronzée, en particulier après une exposition au soleil, contient de grandes quantités de mélanine. Ceci s'applique à tous les types et toutes les couleurs de peau, y compris celles qui ne semblent pas bronzer rapidement. La présence de grandes quantités de mélanine expose la peau à un risque accru lors de l'utilisation d'une méthode d'épilation par la lumière, peu importe laquelle.</p>	<p>Évitez de vous exposer aux rayons du soleil pendant les 4 semaines qui précèdent un traitement avec le Silk'n Pro™. Exposition aux rayons du soleil signifie une exposition sans protection aux rayons directs pendant une durée continue d'une quinzaine de minutes ou une exposition sans protection aux rayons indirects pendant une heure continue. Veillez à protéger la peau traitée avec de l'écran solaire indice 30 ou plus durant toute la période du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'épilation.</p>
<p>Ne jamais utiliser le Silk'n Pro™ autour ou près des yeux.</p>	<p>Le Silk'n Pro™ peut être utilisé pour le traitement de la pilosité du visage. Dans ce cas, des précautions supplémentaires doivent être observées afin d'éviter les yeux.</p>	<p>L'appareil Silk'n Pro™ est muni d'un dispositif de sécurité pour la protection oculaire. Il a été conçu de manière à ce que l'impulsion lumineuse ne puisse pas être émise si la SURFACE DE TRAITEMENT est dirigée dans le vide. Le dispositif de sécurité fait fonctionner l'appareil uniquement lorsque la SURFACE DE TRAITEMENT est en contact avec la peau.</p>

MISE EN GARDE	Résultats possibles	Conseils de sécurité
Ne pas utiliser l'appareil sur des tatouages, du maquillage permanent, des taches marron foncé ou noires (comme de grandes taches de rousseur, des taches de naissance, des grains de beauté ou des verrues), le bout des seins, les organes génitaux et les lèvres.	Utiliser le Silk'n Pro™ sur une peau foncée ou davantage pigmentée peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de carnation (hyper ou hypo-pigmentation).	Couvrir la zone avec un cache qui n'absorbera pas la lumière, comme un tissu blanc ou un sparadrap blanc.
Ne pas traiter sur de l'eczéma, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections actives (comme un bouton de fièvre), un état anormal de la peau causé par des maladies systémiques ou métaboliques (comme le diabète).	Les traitements par la lumière peuvent provoquer des effets indésirables sur les zones déjà sensibles.	Attendez que la zone concernée guérisse avant d'utiliser le Silk'n Pro™.
Une zone de traitement qui a subi des poussées d'herpès.	Les traitements par la lumière peuvent provoquer des effets indésirables sur les zones déjà sensibles.	Consultez votre médecin pour recevoir un traitement préventif avant d'utiliser le Silk'n Pro™.
Ne pas utiliser le Silk'n Pro™ si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.	Les changements hormonaux pendant la grossesse pourraient augmenter la sensibilité de la peau et le risque d'effets indésirables.	
Ne pas traiter les zones où vous pourriez un jour vouloir une pilosité.	Les résultats sont permanents.	
Tenir le Silk'n Pro™ loin de l'eau ! Ne pas ranger le Silk'n Pro™ dans un endroit d'où il risque de tomber ou de se retrouver dans une baignoire ou un lavabo ou dans tout autre contenant de liquide.	Cela provoquerait une grave électrocution.	Ne pas utiliser le Silk'n Pro™ en prenant votre bain, votre douche, s'il est humide ou mouillé. Le débrancher immédiatement s'il est tombé à l'eau.
N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer vous-même votre appareil Silk'n Pro™.	Ouvrir l'appareil vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et des blessures oculaires irréversibles. Vous risquerez également d'endommager l'appareil et vous annulerez votre garantie.	Veuillez contacter le service client Silk'n™ si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.

5. Ne pas utiliser l'appareil Silk'n Pro™ si :

l'AMPOULE REMPLAÇABLE est en mauvais état ou si la SURFACE DETRAITEMENT est fendue, brisée ou manquante.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.
les accessoires ou les composants n'ont pas été recommandés par Home Skinovations Ltd.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.
le cordon ou la prise sont endommagés.	Maintenez le cordon à distance de toute source de chaleur.	Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.
vous voyez ou sentez de la fumée lorsqu'il fonctionne.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.
il ne fonctionne pas correctement ou présente une défectuosité ou un bris.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.
le SENSEUR qui vérifie la couleur de peau est fendu ou brisé.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.
la coque de l'appareil est craquée ou se détache en morceaux.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.

6. Ne pas utiliser le Silk'n Pro™ dans les cas suivants :

Antécédents de formation de chéloïdes.	Consultez votre médecin avant d'utiliser le Silk'n Pro™.
épilepsie.	
pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, lupus, etc.	
antécédent de cancer de la peau ou zones sujettes à des malignités dermiques.	
radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.	
tout autre cas que votre médecin jugerait risqué pour le traitement.	
vous avez été traité avec un médicament prescrit au cours des 6 derniers mois, consultez votre médecin.	

7. Effets secondaires éventuels avec Silk'n Pro™

Lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions, les effets secondaires et les complications associés à l'utilisation du Silk'n Pro™ sont rares. Toutefois, toutes les procédures cosmétiques, y compris celles conçues pour un usage domestique, comportent certains risques. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter ces risques et les complications éventuelles lorsque vous utilisez un système d'épilation à lumière pulsée conçu pour un usage domestique.

Effets indésirables	Degré de risque
Léger inconfort / désagrément de la peau – Même si l'épilation domestique à lumière pulsée est généralement très bien tolérée, la plupart des personnes qui l'utilisent ressentent un léger désagrément durant l'utilisation, souvent décrit comme une sensation de picotements sur la zone traitée. En général, cette sensation dure le temps de l'application, voire pendant les quelques minutes qui suivent. Tout inconfort au-delà de ce désagrément est anormal et signifie que vous devriez, soit arrêter le traitement, car vous ne le tolérez pas, soit que la puissance sélectionnée est trop élevée.	Mineur
Rougeur de la peau – Votre peau peut rougir juste après l'utilisation du Pro™ ou dans les 24 heures qui suivent. La rougeur disparaît généralement dans les 24 heures. Consultez votre médecin si elle persiste au-delà de 2 à 3 jours.	Mineur
Hypersensibilité de la peau – La peau est plus sensible dans la zone traitée et votre peau pourrait s'assécher et s'écailler.	Mineur
Changement de la pigmentation – L'appareil Silk'n Pro™ vise la racine du poil, plus particulièrement les cellules pigmentées du bulbe. Néanmoins, il existe un risque d'hyperpigmentation temporaire (augmentation de la pigmentation ou décoloration marron) ou d'hypopigmentation (blanchissement) de la peau alentour. Le risque de changement de pigmentation est plus élevé chez les personnes à la peau foncée. Généralement, le changement de pigmentation et la décoloration sont temporaires, les cas d'hyperpigmentation ou d'hypopigmentation permanente sont rares.	Rare
Rougeur excessive de la peau et enflure – Dans quelques rares cas, la peau traitée peut devenir très rouge et gonflée. Cette réaction est plus fréquente sur les parties sensibles du corps. La rougeur et le gonflement devraient disparaître sous 2 à 7 jours pendant lesquels vous appliquerez de la glace régulièrement. Un nettoyage en douceur ne pose pas de problème, mais vous devez éviter toute exposition au soleil.	Rare

8. Épilation durable façon Silk'n Pro™

Un cycle de croissance pileire complet dure en moyenne 18 à 24 mois. Durant cette période, plusieurs séances de Silk'n Pro™ seront nécessaires pour obtenir des résultats permanents.

L'efficacité de l'appareil varie d'une personne à l'autre et en fonction de la région traitée, de la couleur des poils et de la manière dont l'appareil est utilisé.

Planification de vos séances d'épilation par le Silk'n Pro™ durant un cycle pileire complet :

Séances 1 à 4 espacées de deux semaines

Séances 5 à 7 espacées de quatre semaines

Séances 8 et ultérieures selon les besoins, jusqu'à l'obtention du résultat désiré

Résultats escomptés de l'épilation

Types de peau selon Fitzpatrick	Couleur du poil	Fluence optique [J / cm²]	Surface de la région de traitement	Nombre de traitement en moyenne	Efficacité (% de l'épilation/repousse)
I-IV	Brun moyen à brun	3-4.5	Jambe ou cuisse	Séance 10 à 12 – aux quatre semaines	60% de diminution de la pilosité
			Bras		50% de diminution de la pilosité
			Maillot		60% de diminution de la pilosité
			Aisselles		55% de diminution de la pilosité
I-IV	Brun à noir	3-4.5	Jambe ou cuisse	Séance 8 à 10 – aux quatre semaines	70% de diminution de la pilosité
			Bras		60% de diminution de la pilosité
			Maillot		70% de diminution de la pilosité
			Aisselles		65% de diminution de la pilosité

1. Le résultat varie d'une personne à l'autre selon le type de poil et les facteurs biologiques pouvant déterminer le cycle de pousse du poil. Certaines personnes obtiendront des résultats plus rapidement ou moins rapidement que le nombre moyen de séances que nous recommandons.

2. On ne peut pas s'attendre à des résultats définitifs en une ou deux séances. La durée du cycle de repos des follicules pileux varie aussi d'une région à l'autre du corps.

9. Lancez-vous !

1. Retirez la BASE, l'APPLICATEUR et les autres composants du Pro™ de son emballage.
 2. Vérifiez que L'AMPOULE REMPLAÇABLE est correctement insérée à l'extrémité de l'appareil et qu'elle n'est pas endommagée.
 3. Branchez le CORDON D'ALIMENTATION dans la prise de la BASE du Pro™.
 4. Branchez l'autre extrémité du CORDON D'ALIMENTATION dans une prise électrique. La DIODE INDICATRICE STAND BY (verte) s'allume.
- Votre Silk'n Pro™ est prêt à être utilisé.

Silk'n Pro™, un traitement sûr et propre !

Choisissez les zones à traiter qui n'ont pas été récemment exposées au soleil.

5. La peau de la zone à traiter doit être rasée, propre, sèche et sans résidu de poudre ou de déodorant. Ne pas épiler à la cire ni arracher les poils. Le rasage est une étape importante pour obtenir le résultat escompté.
6. Appuyez sur le BOUTON ON/STBY. La DIODE INDICATRICE DE PUISSANCE (orange) s'allumera et vous entendrez un bruit de ventilation (semblable au bruit d'un sèche-cheveux).
7. Environ 3 secondes et demie après avoir appuyé sur le BOUTON ON/STBY, la DIODE INDICATRICE READY (verte) s'allumera. L'appareil est alors prêt à libérer la première impulsion au niveau d'énergie le plus bas.
8. Dans le cas d'un premier traitement, choisissez le niveau d'énergie. Le Pro™ dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé). Pour choisir le niveau d'énergie adapté pour votre premier traitement, testez séparément chaque zone à traiter :

- Placez la SURFACE DE TRAITEMENT sur votre peau puis appuyez sur le PULSATEUR pour émettre une impulsion. Si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale, appuyez une fois sur le bouton + puis émettez une nouvelle impulsion à un endroit différent au niveau d'énergie 2.
- Continuez à augmenter le niveau d'énergie jusqu'à atteindre le plus haut niveau pour lequel vous sentiez à l'aise. Si après une heure vous ne ressentez aucun effet indésirable, vous pouvez commencer un traitement complet à ce niveau d'énergie.
- Répétez ce test pour chaque partie du corps que vous voulez traiter.

9. Réglage du niveau d'énergie. Si vous désirez augmenter ou réduire la puissance, appuyez sur le SÉLECTEUR DE PUISSANCE à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que la diode indicatrice du niveau de puissance désiré s'allume (pour plus d'informations, consultez le chapitre « Niveau d'énergie » dans ce manuel).

10. Pressez la SURFACE DE TRAITEMENT sur la peau pour que le contact soit régulier. Dès que la SURFACE DE TRAITEMENT est complètement en contact avec la peau, la DIODE INDICATRICE READY se met à clignoter.
11. Appuyez sur le PULSATEUR. Le dispositif vérifiera tout d'abord la couleur de la peau. Si la couleur de la peau est suffisamment claire pour une application sécuritaire, l'appareil libérera alors une impulsion sur la peau et la DIODE INDICATRICE READY s'éteindra. Vous verrez un flash lumineux et simultanément, vous entendrez un léger « bip » à chaque impulsion, ce qui est normal. Vous ressentirez une légère sensation de chaleur et des picotements. Votre appareil Silk'n Pro™ se rechargera immédiatement entre chaque impulsion. Après 3 secondes et demie, la DIODE INDICATRICE READY s'allumera de nouveau.
12. Retirez la SURFACE DE TRAITEMENT de la zone de peau traitée.
13. Déplacez la SURFACE DE TRAITEMENT sur une autre région de peau à traiter. Les traces de la pression de l'appareil laissées sur votre peau devraient vous aider à vous aligner correctement pour administrer une nouvelle impulsion, évitant de superposer les impulsions ou de trop les espacer.

Il faut administrer les impulsions par rangées, d'une extrémité à l'autre et en procédant de façon systématique par rangées successives. Cette méthode assure un meilleur contrôle des impulsions et vous aide à mieux couvrir la zone en question tout en vous empêchant de superposer des impulsions ou de les administrer trop près les unes des autres dans la même zone. La SURFACE DE TRAITEMENT du Silk'n Pro™ est conçue pour laisser une légère marque temporaire lorsqu'elle est au contact de la peau. Ces marques servent de repères et vous permettent de positionner l'appareil correctement afin d'administrer la prochaine impulsion.



Évitez de superposer les impulsions !



Mise en garde : Ne traitez pas la même zone de peau plus d'une fois par séance !
Le traitement répété au même endroit augmente les risques d'effets secondaires.

14. Continuez jusqu'à ce que la zone de traitement soit entièrement couverte.



Si des brûlures ou des cloques apparaissent, **ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT !**

Niveau d'intensité de puissance

Le niveau d'intensité de puissance détermine la puissance de la lumière pulsée administrée dans la peau durant le traitement, allant du niveau le plus bas (-) au plus haut (+). LES DIODES INDICATRICES DE PUISSANCE correspondantes sur le PANNEAU DE COMMANDE indiquent le niveau de puissance sélectionné. En augmentant la puissance, vous obtenez de meilleurs résultats, mais vous augmentez également le risque d'effets secondaires (cf. « Effets secondaires éventuels » plus bas). Utilisez toujours la puissance minimale (une diode à « - ») pour votre première utilisation de votre Silk'n Pro™. Lorsque votre appareil est en état de marche, son niveau d'intensité sera automatiquement positionné par défaut à l'intensité la plus faible. Une seule DIODE INDICATRICE DE PUISSANCE sera allumée. Afin de régler la lumière à l'intensité désirée, soit plus élevée ou plus faible, appuyez sur le SÉLECTEUR DE PUISSANCE à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que la DIODE INDICATRICE CORRESPONDANTE à l'intensité que vous voulez s'allume.

Le capteur de couleur de peau

L'épilation qui repose sur la lumière pulsée ne convient pas à la peau naturellement foncée et comporte des risques d'effets secondaires, notamment des risques de brûlure, phlyctène et décoloration de la peau (hyper ou hypopigmentation). Pour éviter une utilisation inappropriée, l'appareil est muni d'un procédé exclusif de sécurité, un CAPTEUR DE COULEUR, qui permet de vérifier la pigmentation de la peau au début de chaque séance et de temps en temps au cours de la séance. Si le CAPTEUR détecte que la peau est trop foncée, l'appareil ne pourra plus émettre d'impulsion lumineuse. Si vous ne voyez aucune impulsion de lumière et que la DIODE INDICATRICE DE COULEUR DE PEAU se met à clignoter, cela signifie que votre couleur de peau, mesurée par le CAPTEUR, est trop foncée pour une application sécuritaire. Changez de zone de traitement ou vérifiez avec le Service d'aide de Silk'n Pro™.

Couvrir la zone de traitement

Il faut administrer les impulsions par rangées, d'une extrémité à l'autre et en procédant de façon systématique par rangées successives. Cette méthode assure un meilleur contrôle des impulsions et vous aide à mieux couvrir la zone en question tout en vous empêchant de superposer des impulsions ou de les administrer trop près les unes des autres dans la même zone. La SURFACE DE TRAITEMENT est conçue pour laisser une légère marque temporaire lorsqu'elle est au contact de la peau. Ces marques servent de repères et vous permettent de positionner l'appareil correctement afin d'administrer la prochaine impulsion.



Éviter de superposer des impulsions !
Ne pas traiter la même zone plus d'une fois par séance !



ARRÊTER IMMÉDIATEMENT le traitement si la peau présente une brûlure ou phlyctène !

9.1. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Pro™ ?

Il se peut que l'utilisation domestique du Silk'n Pro™ représente pour bon nombre de personnes une nouvelle expérience en matière d'épilation par la lumière. Le Silk'n Pro™ est facile à manier et les séances d'épilation se font rapidement. Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir durant une séance :

- **Bruit de ventilateur** – Le ventilateur de refroidissement du Silk'n Pro™ fait un bruit ressemblant au bruit d'un sèche-cheveux. Cela est normal.
- **Bip à chaque impulsion** – À l'activation d'une impulsion de HPL™, un léger bruit accompagne le flash lumineux.
- **Pression modérée de L'APPLICATEUR** – nécessaire et utile pour le positionner correctement sur la zone connexe; c'est une exclusivité du dispositif de sécurité de Silk'n Pro™.
- **Sensation de chaleur et picotements** – Il est normal de ressentir à chaque impulsion une sensation modérée de chaleur et des picotements résultant de l'énergie de la lumière. N'oubliez pas qu'il est important d'utiliser les puissances minimales pour les premières séances. La sensation de chaleur peut perdurer jusqu'à une heure après votre séance d'épilation.
- **Peau légèrement rouge ou rosie** – Juste après l'utilisation ou dans les 24 heures suivantes, il n'est pas rare de voir que la peau est légèrement rouge ou rosée, notamment autour des poils. Si des rougeurs évidentes, des cloques ou brûlures apparaissent, arrêtez l'utilisation du Silk'n Pro™ immédiatement.

9.2. Après le traitement par le Silk'n Pro™

- A la fin de votre séance de Silk'n Pro™, éteignez votre appareil à l'aide de l'INTERRUPTEUR ON/OFF. (Assurez-vous de retenir le dernier niveau de puissance utilisé, car il ne sera pas rétabli lorsque vous rallumerez votre appareil).
- Débranchez le cordon d'alimentation du secteur.
- Nous vous recommandons de nettoyer votre Silk'n Pro™ après chaque séance, en particulier la SURFACE DE TRAITEMENT (voir le paragraphe « Nettoyage du Silk'n Pro™ »).
- Après le nettoyage de votre appareil, nous vous recommandons de le ranger dans sa boîte et de le tenir éloigné de toute source d'eau.



Soins de la peau après votre séance d'épilation

N'exposez pas les zones traitées au soleil. Protégez votre peau avec de l'écran solaire tout au long du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'utilisation de votre appareil Silk'n Pro™.

10. Maintenance de votre appareil Silk'n Pro™

10.1. Nettoyage du Silk'n Pro™

Nous vous recommandons de nettoyer votre Silk'n Pro™ après chaque séance, en particulier la SURFACE DE TRAITEMENT.

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon propre et sec et un nettoyant spécialement formulé pour les équipements électroniques pour essuyer délicatement l'appareil Silk'n Pro™ et surtout sa SURFACE DE TRAITEMENT.

Ne trempez jamais votre appareil Silk'n Pro™ ou l'un de ses composants dans l'eau !

10.2. Changement de l'AMPOULE REMPLAÇABLE

L'AMPOULE REMPLAÇABLE du Silk'n Pro™ a une capacité définie d'impulsions lumineuses. L'intensité des pulsations est uniquement définie par le réglage du niveau de puissance de l'appareil. Il n'y a pas de baisse du niveau d'énergie pendant toute la durée de vie utile de l'AMPOULE REMPLAÇABLE. Lorsqu'il ne reste que 100 impulsions lumineuses dans l'AMPOULE REMPLAÇABLE, la DIODE INDICATRICE DE REMPLACEMENT DE L'AMPOULE clignotera sur le PANNEAU DE COMMANDE pour avertir que l'AMPOULE REMPLAÇABLE devra être changée prochainement. À mesure que le nombre d'impulsions lumineuses restantes de l'AMPOULE REMPLAÇABLE diminue, la DIODE INDICATRICE DE REMPLACEMENT DE L'AMPOULE clignotera de plus en plus vite. Lorsque toutes les impulsions lumineuses de l'AMPOULE REMPLAÇABLE ont été émises, LA DIODE INDICATRICE DE REMPLACEMENT DE L'AMPOULE restera allumée pour vous avertir qu'aucune autre impulsion ne peut être émise. Pour continuer votre épilation, vous devez remplacer l'AMPOULE REMPLAÇABLE.



Remarque : une AMPOULE REMPLAÇABLE doit aussi être remplacée si de grandes taches apparaissent à l'intérieur ou si sa SURFACE DE TRAITEMENT est cassée.

Pour changer L'AMPOULE REMPLAÇABLE :

1. Appuyez sur le BOUTON ON/STBY de votre Silk'n Pro™ pour le mettre en mode veille.
2. Débranchez l'ADAPTATEUR de la prise secteur.
3. Saisissez l'AMPOULE utilisée des deux côtés, tirez-la pour la faire sortir de la douille et jetez-la avec vos ordures ménagères.
4. Déballiez une nouvelle AMPOULE REMPLAÇABLE.

5. Insérez la nouvelle AMPOULE REMPLAÇABLE en la poussant doucement en place. Si elle est correctement positionnée, l'AMPOULE REMPLAÇABLE s'insérera facilement en place en la poussant et en la relâchant.



Remarque : Après avoir changé l'ampoule remplaçable, réglez toujours le niveau d'énergie un niveau plus bas qu'à votre habitude. Revenez à votre niveau de puissance habituel seulement si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale pendant ou après votre traitement.

11. Dépannage

11.1. Mon Silk'n Pro™ ne démarre pas

- Assurez-vous que l'ADAPTATEUR est correctement branché à l'appareil Pro™.
- Assurez-vous que l'ADAPTATEUR est correctement branché sur une prise secteur murale.

11.2. Il n'y a pas d'impulsion, lorsque j'appuie sur le PULSATEUR

Assurez-vous du bon contact avec la peau et que la SURFACE DE TRAITEMENT est appuyée uniformément et fermement sur la peau. Pour votre sécurité, le PULSATEUR sera en mesure de libérer une impulsion uniquement si la SURFACE DE TRAITEMENT est fermement pressée contre la peau.

- Vérifiez le PANNEAU DE COMMANDE. Si la DIODE INDICATRICE de la couleur de peau clignote pendant 3 secondes, l'appareil vous avertit que la couleur de peau a été évaluée trop foncée par le SENSEUR détecteur de couleur pour une application sécuritaire. Essayez d'utiliser l'appareil sur une autre région.
- Vérifiez la DIODE INDICATRICE DU REMPLACEMENT DE L'AMPOULE. Si elle est allumée, débranchez votre appareil et changez l'AMPOULE REMPLAÇABLE.
- Assurez-vous que la DIODE INDICATRICE READY est allumée.
 - Si au bout de 10 secondes, la DIODE INDICATRICE READY reste éteinte, éteignez et rallumez votre Silk'n Pro™ en appuyant deux fois de suite sur le BOUTON ON/STBY.
 - Si le problème persiste, contactez le service client Silk'n™ de votre région.
- Vérifiez la DIODE INDICATRICE DE FONCTIONNEMENT de l'appareil.
- Si la lumière est allumée, éteignez et rallumez votre Silk'n Pro™ en appuyant deux fois de suite sur le BOUTON ON/STBY.
 - Si le problème persiste, contactez le service client Silk'n™ de votre région.



N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même votre Silk'n Pro™. Seuls les centres de réparation agréés sont habilités à effectuer des réparations.

Ouvrir votre Silk'n Pro™ vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et/ou des blessures oculaires irréversibles. Ouvrir votre Silk'n Pro™ comporte des risques d'endommager l'appareil et annulera votre garantie. Veuillez contacter le service client Silk'n™ si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.

12. Service Client

Pour plus d'informations sur les produits Silk'n™, veuillez visiter le site Internet de votre région, www.silkn.eu ou www.silkn.com. Si votre appareil ne fonctionne plus, est endommagé, a besoin de réparations, ou pour toute autre assistance, veuillez contacter le service client Silk'n™ de votre région.

Pour les clients aux États-Unis et au Canada : 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Pour les clients des autres pays : info@silkn.com.

Conformément à la directive CE 2002/96/CE, cet appareil doit être mis au rebut de façon ordonnée en fin de vie. De cette manière, les matériaux de valeur de l'appareil sont recyclés et les incidences environnementales sont évitées. Placez vos équipements usagés dans le point de collecte des déchets électroniques le plus proche pour une mise au rebut sûre et efficace.

13. Spécifications

Taille du point d'impact		2cm x 3cm [6cm ²]
Vitesse		1 impulsion aux 3 secondes et demie : 1,7 cm ² / sec
Technologie		Home Pulsed Light™
Puissance maximale		Max 5J/cm ²
Longueur d'onde		475-1200nm
Temps de charge / Source d'énergie		Fonctionnement continu
Installation électrique requise		100-240VAC, 2A
Temps nécessaire pour le traitement des demi-jambes		30 minutes
Maniement et sécurité		Nouveauté : un Senseur détecteur de couleur assure une utilisation sécuritaire. L'embout du senseur permet un maximum de contrôle et de sécurité. Facile à manier.
Dimensions de l'emballage		22cm x 22cm x 14cm
Température	Fonctionnement	10 to 35°C
	Stockage	-40 to +70°C
Humidité relative	Fonctionnement	30 to 75%rH
	Stockage	10 to 90%rH
Pression atmosphérique	Fonctionnement	700 to 1060hPa
	Stockage	500 to 1060hPa

Snelstartgids

Plan uw Silk'n Pro™ behandelingen voor het beste resultaat

Behandelingen 1-4 – plan tussenpozen van twee weken

Behandelingen 5-7 – plan tussenpozen van vier weken

Behandelingen 8+ – behandeling indien nodig, totdat het gewenste resultaat is bereikt.

Klaarzetten van Silk'n Pro!

1. Verwijder de BASISEENHEID van Pro™, de APPLICATOR en andere onderdelen uit de doos.
 2. Verifieer dat de VERWISSELBARE LAMPCASSETTE op de juiste wijze in de top van het apparaat is geplaatst.
 3. Steek het snoer in de contactdoos van de Pro™ BASISEENHEID.
 4. Steek het andere eind van het snoer in een stopcontact. Het STAND-BY LAMPJE gaat aan.
- Je Silk'n Pro™ is klaar om aan het werk te gaan.

Behandel met Silk'n Pro op veilige en juiste wijze!

5. Kies behandelgebieden die niet onlangs aan de zon zijn blootgesteld.
6. De huid van de behandelgebieden dient geschoren, schoon, droog en vrij van poeder, antiperspirant of deodorant te zijn. Het haar niet waxen, uittrekken of met een pincet verwijderen. Scheren is een belangrijke stap op weg naar het gewenste resultaat!
7. Druk op de AAN/STBY-KNOP. Het AAN-INDICATORLAMPJE (oranje) gaat aan en het geluid van een ventilator is te horen (lijkt op het geluid van een haardroger).
8. Ongeveer 3,5 seconden na het indrukken van de AAN/STBY-KNOP gaat het KLAAR-VOOR-GEBRUIK-INDICATORLAMPJE (groen) branden. Het apparaat is dan klaar om de eerste lichtpuls op het laagste energieniveau te geven.
9. Als dit jouw eerste behandeling is - Kies het energieniveau. Pro biedt 5 energieniveaus van 1 (het laagste) tot 5 (het hoogste). Om het juiste energieniveau voor je eerste behandeling te kiezen, ieder behandelgebied afzonderlijk testen:

- **Plaats het BEHANDELVLAk op de huid en druk op de IMPULSKNOP om een impuls af te geven.**
- **Als je geen abnormale irritatie ervaart, druk je een maal op de + knop en geef je een lichtpuls op een andere plek op energieniveau 2.**
- **Ga door met testen met toenemend energieniveau totdat je het hoogste niveau hebt bereikt waarbij je je prettig voelt. Als je binnen een uur geen bijwerkingen hebt, kun je een volledige behandeling beginnen op dat energieniveau.**
- **Herhaal deze test voor ieder lichaamsdeel dat je wilt behandelen.**

10. Stel het energieniveau in. Als het energieniveau hoger moet zijn dan het laagste, druk dan op de INSTELKNOPPEN voor het ENERGIENIVEAU met gebruik van de “-” of “+” om het energieniveau respectievelijk te verlagen of verhogen, totdat het gewenste energieniveau is ingesteld en aangegeven wordt door 3 energieniveau-indicatorlichtjes (Voor details, zie het hoofdstuk “Energieniveau” in deze gebruiksaanwijzing).
11. Plaats het BEHANDELINGSOPPERVLAK op de huid en zorg dat de huid glad en gelijk is. Zodra het BEHANDELINGSOPPERVLAK volledig contact met de huid maakt, zal het KLAAR-VOOR-GEBRUIK-INDICATORLAMPJE gaan knipperen.
12. Druk op de LICHTPULSKNOP. Het apparaat zal eerst de kleur van je huid bepalen. Als de kleur van je huid licht genoeg is voor veilige toepassing, zal het apparaat een lichtpuls op je huid flitsen en het KLAAR-VOOR-GEBRUIK-INDICATORLAMPJE gaat uit. Je ziet een heldere lichtflits en tegelijkertijd hoor je een zacht plaggeluid, wat een normaal geluid is voor het apparaat. Je ervaart een mild warm en tintelend gevoel. Silk’n Pro™ zal onmiddellijk herladen voor de volgende impuls. Na 3,5 seconden gaat het KLAAR-VOOR-GEBRUIK-INDICATORLAMPJE weer aan.
13. Verwijder het BEHANDELINGSOPPERVLAK van het behandelde gedeelte van de huid.
14. Verplaats het BEHANDELINGSOPPERVLAK naar een ander gedeelte van de huid. Gebruik de druktekens die het apparaat juist op je huid heeft gemaakt om je te leiden naar de juiste plaatsing voor de volgende impuls, zodat er geen gaten en geen overlappingsen tussen impulsen ontstaan.



Probeer het overlappen van impulsen te vermijden!



Waarschuwing: Behandel het zelfde gebied op de huid niet vaker dan een keer per ontharingssessie!

Het zelfde gebied van de huid vaker dan een keer per sessie behandelen verhoogt het risico op bijwerkingen.

15. Herhaal het proces totdat het gehele behandelgebied is gedaan.



Als je huid blaren krijgt of brandt, HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STOPPEN!

Home Skinovations Ltd. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de producten of specificaties om de prestatie, betrouwbaarheid of produceerbaarheid te verbeteren. Ten tijde van publicatie wordt de informatie verstrekt door Home Skinovations Ltd. gezien als juist en betrouwbaar. Home Skinovations Ltd. accepteert echter geen verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend door implicatie of anderszins onder enig patent of octrooirechten van Home Skinovations Ltd. Niets van dit document mag worden veeveelvuldigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. Gegevens zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. Home Skinovations Ltd. heeft octrooien en octrooi-aanvragen, handelsmerken, auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van dit document. Het verstrekken van dit document verleent u geen licentie op deze octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, behalve wanneer uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. verkregen is. Specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Inhoudsopgave

1. Voordat je begint	58
1.1. Beschrijving van het Silk'n Pro™ apparaat	58
1.2. Inhoud verpakking	58
1.3. De verwisselbare lamp	59
2. Beoogd gebruik van Silk'n Pro™	59
3. Veiligheid bij Silk'n Pro™	59
4. Contra-indicaties	60
5. Gebruik Silk'n Pro™ niet als:	62
6. Vermijd het gebruik van Silk'n Pro™ als het volgende van toepassing is:	63
7. Eventuele bijwerkingen bij het gebruik van Silk'n Pro™	64
8. Langdurige ontharing op de manier van Silk'n Pro™	65
9. Aan de slag!	66
9.1. Wat kunt u verwachten tijdens een behandeling met Silk'n Pro™?	69
9.2. Na de behandeling met Silk'n Pro™	69
10. Onderhoud van Silk'n Pro™	70
10.1. Reiniging van Silk'n Pro™	70
10.2. Het vervangen van de LAMP	70
11. Probleemoplossing	71
11.1. "Mijn Silk'n Pro™ apparaat start niet."	71
11.2. "Er wordt geen lichtpuls afgegeven wanneer ik op de PULSTOETS druk"	71
12. Klantenservice	72
13. Specificaties	72
14. Etiket	235

Leest u a.u.b. deze gebruiksaanwijzing geheel door voordat u het Silk'n Pro™ apparaat voor de eerste keer gebruikt. Lees vooral de secties met betrekking tot gebruiksvoorschriften, bediening en nabehandeling aandachtig door. Wij raden u aan voor elk gebruik van het Silk'n Pro™ apparaat deze gebruiksaanwijzing opnieuw te raadplegen.



Silk'n Pro™ is een krachtig apparaat. Daarom moet er tijdens het gebruik goed op de veiligheid gelet worden. Dit apparaat mag onder toezicht van een volwassene worden gebruikt door jongeren van 14 tot 18 jaar oud. Personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen mogen uitsluitend met het apparaat worden behandeld door een andere persoon die over voldoende gebruikservaring beschikt. In alle bovenstaande gevallen dienen de gebruikers volledig geïnformeerd te zijn over de resultaten en te begrijpen wat de mogelijke risico's zijn. Lees alle waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften voordat u Silk'n Pro™ in gebruik neemt, en volg deze zorgvuldig op tijdens gebruik.



1. Voordat u begint

Silk'n Pro™ is een apparaat voor lange-termijnontharing op basis van lichtflitsen, dat ontworpen is voor thuisgebruik.

1.1 Beschrijving van het Silk'n Pro™ apparaat

Uw Silk'n Pro™ bestaat uit een BASISSEENHEID met een BEDIENINGSPANEEL, een APPLICATOR en een VERWISSELBARE LAMP. Op de Silk'n Pro™ APPLICATOR vindt u de IMPULSKNOP en een WEGVERPLAMPCASSETTE met een BEHANDELVLAK.

Nederlands

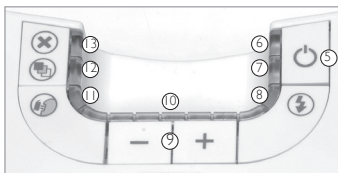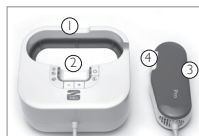

- | | | | |
|----------------------|---------------------------|--|---|
| ① Basiseenheid | ⑤ Aan/Standby-Schakelaar | ⑨ Energie-niveau-Instellingstoetsen | ⑬ Systeem waarschuwing indicatie lampje |
| ② Bedieningspaneel | ⑥ Standby-Indicatielampje | ⑩ Energie-niveau-Indicatielampje | ⑭ Pulstoets |
| ③ Applicator | ⑦ Aan-Indicatielampje | ⑪ Lamp Vervangen-Indicatielampje | ⑮ Behandelvlak |
| ④ Verwisselbare lamp | ⑧ Gereed-Indicatielampje | ⑫ Huidskleur waarschuwing indicatie lampje | ⑯ Verwisselbare Lamp |

1.2. Inhoud verpakking

Na het openen van de verpakking van het Silk'n Pro™ apparaat vindt u de volgende onderdelen:

- Silk'n Pro™ BASISEENHEID en APPLICATOR
- Deze gebruiksaanwijzing
- Een elektriciteitsnoer
- Een instructie-DVD

1.3. De verwisselbare lamp: De Silk'n Pro™ universele VERWISSELBARE LAMPCASSETTES kunnen een beperkt en van tevoren ingesteld aantal lichtimpulsen afgeven (ongeacht het energieniveau van deze impulsen). Ter informatie - een volledige serie behandelingen voor het hele lichaam vereist over het algemeen 5.000-7.000 lichtimpulsen.

2. Beoogd gebruik van Silk'n Pro™

Silk'n Pro™ is bedoeld voor de verwijdering van ongewenste haargroei.

Silk'n Pro™ kan gebruikt worden voor het verwijderen van ongewenst lichaamshaar: De lichaamsdelen waarop Silk'n Pro™ het beste werkt zijn oksels, bikinilijn, armen, benen, gezicht, schouders en borstkas.

3. Veiligheid bij Silk'n Pro™


Bij Silk'n Pro™ staat veiligheid voorop.

- **HPL™ technologie bij Silk'n Pro™ - optimale veiligheid met een laag energieniveau:** Met de Home Pulsed Light™ technologie kunnen ontharingsresultaten op lange termijn bereikt worden met slechts een fractie van het energieniveau dat gebruikt wordt bij andere op lichtflitsen gebaseerde ontharingsapparatuur: Het lage energieniveau dat Silk'n Pro™ gebruikt verkleint de kans op beschadigingen of complicaties, en draagt bij aan uw algemene veiligheid.
- **Silk'n Pro™ beschermt uw huid:** Ontharing op basis van lichtflitsen is niet geschikt voor een van nature donkere huid of een door de zon gebruide huid. De Silk'n Pro™ heeft een ingebouwde HUIDSKLEURSENSOR, die ontworpen is om de teint van het gedeelte van de huid waarop het apparaat gebruikt wordt te meten. Dit unieke beveiligingsmechanisme voorkomt dat u het apparaat gebruikt op plaatsen waar uw huid te donker of te gebruid is. Bovendien is het 2X3 cm² BEHANDELVLAK waardoor de lichtimpulsen worden afgegeven verzonken in de LAMPCASSETTE van het BEHANDELVLAK. Hierdoor beschermt Silk'n Pro™ de huid door vermindering van direct contact tussen het BEHANDELVLAK en de huid.
- **Silk'n Pro™ beschermt uw ogen:** De Silk'n Pro™ APPLICATOR heeft een ingebouwde veiligheidsfunctie voor bescherming van de ogen. Het is zodanig ontworpen dat er geen lichtimpuls uitgegeven kan worden als de APPLICATOR op de open lucht gericht is. De veiligheidsknop wordt pas geactiveerd als het BEHANDELVLAK in contact is met het weefsel.

4. Contra-indicaties

Belangrijke veiligheidsinformatie - Lezen voor gebruik!

Silk'n Pro™ is niet voor iedereen geschikt. Lees de volgende informatie a.u.b. aandachtig door om te beslissen of Silk'n Pro™ voor u geschikt is of niet. Voor meer informatie en persoonlijk advies kunt u ook www.silk'n.com of uw plaatselijke Silk'n™ website bezoeken.

Waarschuwing	Mogelijke resultaten	Veiligheidsadvies
<p>Gebruik Silk'n Pro™ niet op een van nature donkere huidskleur.</p> <p>Niet veilig!</p>  <p>Zie huidskleurenkaart op de binnenvpakking</p>	<p>Behandeling van donkere huid met Silk'n Pro™ kan leiden tot bijwerkingen zoals roodheid en huidirritatie</p>	<p>Een unieke HUIDSKLEURSSENSOR is ingebouwd in Silk'n Pro™ om de kleur van de behandelde huid te meten aan het begin van iedere sessie en regelmatig tijdens de sessie. De HUIDSKLEUR-SENSOR garandeert dat impulsen alleen worden uitgegeven op geschikte huidtinten.</p>
<p>Gebruik Silk'n Pro™ niet op zongebruinde huid of na recente blootstelling aan de zon (inclusief zonnebanken). Behandelde gebieden niet blootstellen aan de zon.</p>	<p>Behandeling met Silk'n Pro™ voor of na blootstelling aan de zon kan leiden tot bijwerkingen zoals roodheid en huidirritatie. Vooral zongebruinde huid na blootstelling aan de zon bevat grote hoeveelheden van het pigment melanine, alle huidtypes en huidskleuren, inclusief degene die niet zo snel lijken te bruinen. De aanwezigheid van grote hoeveelheden melanine stelt de huid bloot aan een hoger risico bij het gebruik van een op licht gebaseerde methode voor ontharing.</p>	<p>Vermijd blootstelling aan de zon gedurende 4 weken voorafgaand aan je Silk'n Pro™ behandeling! Blootstelling aan de zon omvat voortdurende en onbeschermd blootstelling aan direct zonlicht langer dan 15 minuten, of voortdurende en onbeschermd blootstelling aan diffuus zonlicht gedurende 1 uur. Om recent behandelde huid te beschermen bij blootstelling aan de zon, dien je ervoor te zorgen een zonnefilter van SPF 30 of hoger aan te brengen, gedurende 2 weken na iedere ontharingssessie.</p>
<p>Gebruik Silk'n Pro™ nooit rond of bij de ogen.</p>	<p>Alhoewel Silk'n Pro™ gebruikt kan worden voor de behandeling van gezichtshaar, dient het gezicht extra voorzichtig behandeld te worden om de ogen te vermijden.</p>	<p>Silk'n Pro™ heeft een ingebouwde veiligheidsfunctie voor oogbescherming. Het is zodanig ontworpen dat er geen lichtichtpuls uitgegeven kan worden als het BEHANDELINGSOPPERVLAK naar de open lucht gericht is. De veiligheidsknop zorgt ervoor dat behandeling alleen mogelijk is als het BEHANDELINGSOPPERVLAK in contact is met weefsel.</p>

Waarschuwing	Mogelijke resultaten	Veiligheidsadvies
Niet gebruiken op tatoeages of permanente make-up, donkerbruine of zwarte vlekken, (zoals grote sproeten, moedervlekken of wratten), tepels, geslachtsdelen of lippen.	Behandeling met Silk'n Pro™ van een gebied dat donkergekleurd is of meer pigment bevat, kan leiden tot bijwerkingen zoals brandwonden, blaren en veranderingen in huidskleur (hyper- of hypopigmentatie)	Bedek het gebied met materiaal dat het licht niet absorbeert, zoals een witte doek of witte medische tape.
Niet gebruiken op actief eczeem, psoriasis, leasies, open wonden of infecties (koortslip), abnormale huidcondities door systemische of metabolische ziektes (bijvoorbeeld diabetes)	Op licht gebaseerde behandelingen kunnen bijwerkingen veroorzaken op gebieden die al gevoelig zijn.	Wacht totdat het aangetaste gebied geneest is voordat je Silk'n Pro™ gebruikt.
Een behandelgebied dat in het verleden uitbraak van herpes heeft gehad.	Op licht gebaseerde behandelingen kunnen bijwerkingen veroorzaken op gebieden die al gevoelig zijn.	Raadpleeg je arts voor preventieve behandeling voor het gebruik van Silk'n Pro™.
Niet met Silk'n Silk'n Pro™ behandelen als je zwanger bent of borstvoeding geeft.	Hormonale veranderingen tijdens zwangerschap kunnen huidgevoeligheid en het risico op bijwerkingen doen toenemen.	
Niet gebruiken op gebieden waar je haar wilt laten groeien.	Resultaten zijn blijvend.	
Houd Silk'n Pro™ uit de buurt van water! Silk'n Pro™ niet op een plek neerleggen waar het in een wasbak, gootsteen of ander waterhoudend vat kan vallen of geduwd of gelegd kan worden.	Dit kan ernstige elektrocutie veroorzaken.	Silk'n Pro™ niet gebruiken: tijdens het baden of als het vochtig of nat kan worden. Onmiddellijk de stekker verwijderen als het in het water is gevallen.
Probeer je Silk'n Pro™ apparaat niet te openen of te repareren.	Het openen van Silk'n Pro™ kan je blootstellen aan gevaarlijke elektrische onderdelen en gepulseerde lichtenergie, die ernstig lichamelijk letsel en/of blijvend oogletsel kunnen veroorzaken. Het kan ook het apparaat beschadigen en de garantie laten vervallen.	Neem contact op met Silk'n™ klanten-service als je een kapot of beschadigd apparaat hebt dat gerepareerd dient te worden.

5. Gebruik Silk'n Pro™ niet als:

Als de VERWISSELBARE LAMPCASSETTE beschadigd is, of als het BEHANDELINGSOPPERVLAK gebarsten is of als er stukjes vanaf zijn gebroken of als het ontbreekt.		Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n™ klantenservice.
de hulpstukken of accessoires worden niet aanbevolen door Home Skinovations Ltd.		Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n™ klantenservice.
het heeft een beschadigd snoer of stekker.	Houd het elektriciteits snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.	Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n™ klantenservice.
je ziet of ruikt rook tijdens het gebruik.		Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n™ klantenservice.
het werkt niet goed of het lijkt beschadigd.		Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n™ klantenservice.
de HUIDSKLEURSENSOR is gebarsten of kapot		Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n™ klantenservice.
het omhulsel is gebarsten of valt uit elkaar		Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n™ klantenservice.

6. Vermijd gebruik van Silk'n Pro™ als een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

Geschiedenis van littekenvorming.	Raadpleeg je arts voor gebruik van de Silk'n Pro™.
Als je last hebt van epilepsie.	
Als je een fotosensitiviteitsaandoening hebt, zoals porfyrie, polymorfe lichterrupties, solar urticaria, lupus, etc.	
Als je een geschiedenis hebt van huidkanker of gebieden met mogelijke kwaadaardige tumoren.	
Als je in de laatste 3 maanden bestralings- of chemotherapiebehandelingen hebt ondergaan.	
Als je een andere aandoening hebt waardoor je arts vindt dat het voor jou onveilig is om behandeld te worden.	
Raadpleeg je arts als je huid in de afgelopen 6 maanden behandeld is met voorgeschreven medicatie.	

7. Eventuele bijwerkingen bij het gebruik van Silk'n Pro™

Wanneer het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt wordt, komen bijwerkingen en complicaties bij het gebruik van Silk'n Pro™ zelden voor. Aan elke cosmetische procedure, ook de procedures die bestemd zijn voor thuisgebruik, zit echter een bepaald risico vast. Daarom is het belangrijk dat u de risico's en complicaties begrijpt die op kunnen treden bij het gebruik van ontharingssystemen met gepulseerd licht voor thuisgebruik.

Bijwerking	Mate van risico
Lichte huidirritatie - Hoewel thuisbehandelingen voor ontharing met lichtimpulsen over het algemeen goed verdragen worden, voelen de meeste gebruikers een lichte irritatie tijdens gebruik, meestal wordt dit omschreven als een licht stekende sensatie op de behandelde gebieden van de huid. Het stekende gevoel blijft meestal tijdens de behandeling zelf of een paar minuten daarna. Alles wat erger is dan deze lichte irritatie is abnormaal en betekent dat je moet stoppen met het gebruik van Silk'n Pro™ omdat je niet in staat bent de ontharingstoepassing te verdragen, of omdat de instelling van het energieniveau te hoog is.	Licht
Roodheid van de huid - De huid kan rood worden, meteen na gebruik van Silk'n Pro™ of binnen 24 uur na gebruik van Silk'n Pro™. Roodheid trekt meestal binnen 24 uur weg. Raadpleeg je arts als de roodheid niet binnen 2 of 3 dagen is weggetrokken.	Licht
Toegenomen gevoeligheid van de huid – De huid of het behandelde gebied is gevoeliger dus je kunt droogte of verschuiving van de huid ervaren.	Licht
Veranderingen in pigment – Silk'n Pro™ richt zich op de haarschacht en dan vooral de gepigmenteerde cellen in het haarzakje en het haarzakje zelf. Desalniettemin is er een risico van tijdelijke hyperpigmentatie (verhoogd pigment of bruine verkleuring) of hypopigmentatie (verbleken) van de huid rondom. Het risico op veranderingen in de huidpigmentatie is groter bij mensen met donkere huidskleuren. Meestal zijn verkleuringen of veranderingen in huidpigment tijdelijk en permanente hyperpigmentatie of hypopigmentatie komen zelden voor.	Zeldzaam
Overmatige roodheid en zwelling – In zeldzame gevallen kan behandelde huid zeer rood en gezwollen worden. Dit is meer gebruikelijk op gevoelige gedeeltes van het lichaam. De roodheid en zwelling dienen binnen 2 tot 7 dagen te verminderen en dienen behandeld te worden met regelmatig aanbrengen van ijs. Voorzichtige reiniging is OK, maar blootstelling aan de zon dient vermeden te worden.	Zeldzaam

8. Langdurige ontharing op de manier van Silk'n Pro™

Over het algemeen duurt een complete haargroeycyclus 18-24 maanden. Gedurende deze periode kunnen meerdere Pro™ behandelingen nodig zijn om permanente ontharing te bereiken.

De effectiviteit van de ontharing varieert van persoon tot persoon en hangt af van het lichaamsdeel, de haarkleur en hoe de Silk'n Pro™ gebruikt wordt.

Een algemeen Silk'n Pro™ behandelingsplan gedurende een complete haargroeycyclus:

Behandelingen 1-4 - plan tussenpozen van twee weken

Behandelingen 5-7 - plan tussenpozen van vier weken

Behandelingen 8 + - behandelen indien nodig, totdat gewenste resultaten zijn bereikt.

Verwachte behandelingsresultaten voor ontharing

Fitzpatrick huidtype	Haarkleur	Energieniveau [J/cm²]	Anatomisch lichaamsdeel ²	Gemiddeld aantal behandelingen ¹	Effectiviteit (% ontharing/aangroei) ¹
I-IV	Lichtbruin tot bruin	3-4,5	Onder- of bovenbenen	10-12 Behandelingen, ca. vier weken tussentijd	60% Haarvermindering
			Armen		50% Haarvermindering
			Bininlijjn		60% Haarvermindering
			Oksel		55% Haarvermindering
I-IV	Bruin tot zwart	3-4,5	Onder- of bovenbenen	8-10 Behandelingen, ca. vier weken tussentijd	70% Haarvermindering
			Armen		60% Haarvermindering
			Bininlijjn		70% Haarvermindering
			Oksel		65% Haarvermindering

¹ Individuele reactie is afhankelijk van zowel haartype als biologische factoren die haargroeypatronen kunnen beïnvloeden. Sommige patiënten kunnen sneller of langzamer reageren dan het gemiddelde aantal behandelingen.

² Men kan geen epilatie op lange termijn verwachten op basis van één of twee behandelingen. De duur van de rustperiode van de haarzakjes is ook afhankelijk van het lichaamsdeel.

9. Aan de slag!

1. Verwijder de BASISEENHEID van Pro™, de APPLICATOR en andere onderdelen uit de doos.
 2. Verifieer dat de VERWISSELBARE LAMPCASSETTE op de juiste wijze in de top van het apparaat is geplaatst en dat hij niet beschadigd is.
 3. Steek het ELEKTRICITEITSSNOER in de contactdoos van de Pro™ BASISEENHEID.
 4. Steek het andere eind van het ELEKTRICITEITSSNOER in een stopcontact. Het STAND-BYLAMPJE (groen) gaat aan.
- Je Silk'n Pro™ is klaar om aan het werk te gaan.

Behandel met Silk'n Pro™ op veilige en juiste wijze!

Kies behandelgebieden die niet onlangs aan de zon zijn blootgesteld.

5. De huid van de behandelgebieden dient geschoren, schoon, droog en vrij van poeder, antiperspirant, of deodorant te zijn. Het haar niet waxen, uittrekken of met een pincet verwijderen. Scheren is een belangrijke stap op weg naar het gewenste resultaat!
6. Druk op de AAN/STBY-KNOP. Het AAN-INDICATORLAMPJE (oranje) gaat aan en het geluid van een ventilator is te horen (lijkt op het geluid van een haardroger).
7. Ongeveer 3,5 seconden na het indrukken van de AAN/STBY-KNOP, gaat het KLAAR-VOOR-GEbruIK-INDICATORLAMPJE (groen) branden. Het apparaat is dan klaar om de eerste lichtpuls op het laagste energieniveau te geven.
8. Als dit jouw eerste behandeling is - Kies het energieniveau. Pro™ biedt 5 energieniveaus van 1 (het laagste) tot 5 (het hoogste). Om het juiste energieniveau voor je eerste behandeling te kiezen, ieder behandelgebied afzonderlijk testen:

- Leg het BEHANDELVLAK op de huid en druk op de IMPULSKNOP om een impuls af te geven. Als u geen abnormaal ongemak ervaart, de +knop eenmaal indrukken en een impuls op een andere plek geven op energieniveau 2.
- Ga door met testen met toenemend energieniveau totdat je het hoogste niveau hebt bereikt waarbij je je prettig voelt. Als je binnen uur geen bijwerkingen hebt, kun je een volledige behandeling beginnen op dat energieniveau.
- Herhaal deze test voor ieder lichaamsdeel dat je wilt behandelen.

9. Stel het energieniveau in. Als het energieniveau hoger moet zijn dan het laagste, druk dan op de INSTELKNOPPEN voor het ENERGIENIVEAU met gebruik van de "-" of "+" om het energieniveau respectievelijk te verlagen

- of verhogen, totdat het gewenste energieniveau is ingesteld en aangegeven wordt door 3 energieniveau-indicatorlichtjes (Voor details, zie het hoofdstuk "Energieniveau" in deze gebruiksaanwijzing).
10. Plaats het BEHANDELINGSOPPERVLAK op de huid en zorg dat de huid glad en gelijk is. Zodra het BEHANDELINGSOPPERVLAK volledig contact met de huid maakt, zal het KLAAR-VOOR-GEBRUIK-INDICATORLAMP gaan knipperen.
 11. Druk op de IMPULSKNOP. Het apparaat zal eerst de kleur van je huid bepalen. Als de kleur van je huid licht genoeg is voor veilige toepassing, zal het apparaat een lichtpulsноп je huid flitsen en het KLAAR-VOOR-GEBRUIK-INDICATORLAMPJE gaat uit.
Je ziet een heldere lichtflits en tegelijkertijd hoor je een zacht plopgeluid, wat een normaal geluid is voor het apparaat. Je ervaart een mild warm en tintelend gevoel.
Silk'n Pro™ zal onmiddellijk herladen voor de volgende impuls.
Na 3,5 seconden gaat het KLAAR-VOOR-GEBRUIK-INDICATORLAMPJE weer aan.
 12. Verwijder het BEHANDELINGSOPPERVLAK van het behandelde gedeelte van de huid.
 13. Verplaats het BEHANDELINGSOPPERVLAK naar een ander gedeelte van de huid. Gebruik de druktekens die het apparaat zojuist op je huid heeft gemaakt om je te leiden naar de juiste plaatsing voor de volgende impuls, zodat er geen gaten en geen overlappingen tussen impulsen ontstaan.

Silk'n Pro™ impulsen dienen in rijen aangebracht te worden, te beginnen met een kant van iedere rij en ononderbroken vorderend naar het andere einde. Deze techniek zorgt voor betere beheersing van huiddekking en helpt je te vermijden dat hetzelfde gedeelte vaker dan een keer behandeld wordt of dat huidgebieden elkaar overlappen. Het BEHANDELINGSOPPERVLAK van Silk'n Pro™ is zodanig ontworpen dat als het op de huid wordt aangebracht het tijdelijke druktekens op het behandelde gebied achterlaat. Deze zichtbare tekens kunnen gebruikt worden voor de juiste plaatsing van de volgende impuls.



Probeer het overlappen van impulsen te vermijden!



Waarschuwing: Behandel het zelfde gebied op de huid niet vaker dan een keer per ontharingssessie! Het zelfde gebied van de huid vaker dan een keer per sessie behandelen, verhoogt het risico op bijwerkingen.

14. Herhaal het proces totdat het gehele behandelgebied is gedaan.



Als je huid blaren krijgt of brandt, **HET GEBRUIK ONMIDDELIJK STOPPEN!**

Energieniveau

Het energieniveau bepaalt de intensiteit van de Silk'n Pro™ lichtpuls die op uw huid afgegeven wordt, van het laagste niveau (-) tot het hoogste niveau (+). De overeenkomstige INDICATIELAMPJES op het BEDIENINGSPANEEL duiden de energieverhogingen aan. Wanneer het energieniveau verhoogd wordt, wordt de effectiviteit van de ontharing ook verhoogd, evenals het risico op eventuele bijwerkingen en complicaties. Wanneer de Silk'n Pro™ ingeschakeld wordt, wordt het energieniveau automatisch teruggezet op de laagste stand. Er brandt maar één ENERGIELEVEL-INDICATIELAMPJE. Om het energieniveau in te stellen drukt u op de ENERGIELEVEL-INSTELLINGSTOETSEN “-” of “+” om het energieniveau te verlagen of te verhogen. Het aantal ENERGIELEVEL-INDICATIELAMPJES komt overeen met de verandering in het energieniveau.

De huidskleursensor

Het gebruik van een ontharingsmethode op basis van licht op een donkere huid kan resulteren in ongunstige bijwerkingen zoals brandwonden, blaren en huidskleurveranderingen (hyper- of hypopigmentatie). Om dit verkeerde gebruik te voorkomen, heeft de Silk'n Pro™ een unieke HUIDSKLEURSENSOR die de teint van de behandelde huid meet aan het begin van elke behandeling en op bepaalde momenten tijdens de behandeling. Als de HUIDSKLEURSENSOR een huidskleur waarneemt die te donker is voor behandeling met de Silk'n Pro™, stopt het apparaat automatisch met het afgeven van lichtpuls. Als u geen lichtflits ziet en het HUIDSKLEURWAARSCHUWINGSINDICATIELAMPJE knippert, betekent dit dat de HUIDSKLEURSENSOR uw huidskleur heeft gemeten en dat deze te donker is om veilig behandeld te kunnen worden. Probeer het apparaat op een ander lichaamsdeel te gebruiken, of neem contact op met de Silk'n Pro™ klantenservice.

Behandeling van alle gedeelten van de huid

De Silk'n Pro™ lichtpuls moeten in rijen toegepast worden. Begin aan het ene uiteinde van elke rij en werk naar het andere uiteinde toe. Met deze techniek kunt u beter controleren welk gedeelte van de huid u al behandeld heeft, en helpt u te voorkomen dat hetzelfde gedeelte meer dan één keer behandeld wordt of dat de gedeelten elkaar overlappen. Het Silk'n Pro™ BEHANDELINGSOPPERVLAK is ontworpen om, wanneer deze tegen de huid aangehouden wordt, tijdelijke afdrucken op de behandelde huid achter te laten. Deze zichtbare afdrucken kunnen gebruikt worden voor de juiste plaatsing van de volgende puls.



Probeer het overlappen van lichtpuls te voorkomen!
Behandel hetzelfde gedeelte van de huid niet meer dan één keer per behandeling!



STAAK HET GEBRUIK ONMIDDELIJK wanneer uw huid blaren of brandwonden vertoont!

9.1. Wat kunt u verwachten tijdens een behandeling met Silk'n Pro™?

Voor veel mensen is het gebruik van de Silk'n Pro™ de eerste ervaring met een apparaat op basis van licht dat ontworpen is voor thuisgebruik. De Silk'n Pro™ is eenvoudig te gebruiken, en de behandelingen zijn snel voorbij. Tijdens een Silk'n Pro™ behandeling zijn de volgende sensaties en ervaringen normaal:

- **Ventilatorgeluid** - De koelingsventilator in het Silk'n Pro™ apparaat maakt een geluid dat doet denken aan een föhn. Dit is normaal.
- **Plopgeluidje bij elke lichtpuls** - Wanneer een HPL™ lichtpuls geactiveerd wordt, is het normaal om een licht plopgeluidje te horen tegelijk met de lichtflits.
- **Vrij stevig drukken op de APPLICATOR** - Dit is nodig om de lichtpulsen vlak naast elkaar toe te passen, en hoort bij het unieke veiligheidssysteem van de Silk'n Pro™.
- **Een warm en tintelend gevoel** - Het is normaal om tijdens elke lichtpuls een lichte tinteling en warmte te voelen door de lichtenergie.
Het is belangrijk voor de eerste behandelingen altijd lage energiestanden te gebruiken. U kunt maximaal een uur lang na uw ontharingsbehandeling nog warmte voelen.
- **Een lichte rode of roze verkleuring van de huid** - Uw huid kan tijdens of direct na uw Silk'n Pro™ behandeling licht roze of rood kleuren. Dit is vaak het meest zichtbaar rond de haren zelf. Als uw huid echter sterk rood kleurt, blaren of brandwonden vertoont, moet u het gebruik van de Silk'n Pro™ onmiddellijk staken.

9.2. Na de behandeling met Silk'n Pro™

- Wanneer de ontharingsbehandeling voltooid is, schakelt u het Silk'n Pro™ apparaat uit door op de Aan/Uit-Schakelaar te drukken. (Zorg ervoor dat u de laatstgebruikte energiestand onthoudt; het Silk'n Pro™ apparaat bewaart het energieniveau niet.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- U wordt aangeraden uw Silk'n Pro™ apparaat na elke behandeling te reinigen, met name het BEHANDELINGSOPPERVLAK (Zie: "Reiniging van de Silk'n Pro™").
- U kunt uw Silk'n Pro™ apparaat na de reiniging het beste opbergen in de originele verpakking, en uit de buurt van water bewaren.



Huidverzorging na de behandeling

Stel de behandelde huid niet bloot aan de zon. Bescherm de behandelde huid goed tegen de zon met zonnebrandcrème tijdens de behandelingsperiode en ten minste 2 weken na de laatste Silk'n Pro™ behandeling.

10. Onderhoud van Silk'n Pro™

10.1. Reiniging van Silk'n Pro™

U wordt aangeraden uw Silk'n Pro™ apparaat na elke ontharingsbehandeling te reinigen, met name het BEHANDELINGSOPPERVLAK.

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Veeg het oppervlak van het Silk'n Pro™ apparaat, vooral het BEHANDELINGSOPPERVLAK, voorzichtig schoon met een droge, schone doek en een reinigingsmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor het reinigen van elektronische apparatuur.

Dompel het Silk'n Pro™ apparaat of onderdelen ervan nooit onder in water!

10.2. Het vervangen van de LAMP

De VERWIJDERBARE LAMPCASSETTE van Silk'n Pro™ kan een van tevoren ingesteld en beperkt aantal lichtimpulsen uitgeven. Impulsintensiteit wordt uitsluitend bepaald aan de hand van het energieniveau van het apparaat. Er is geen energievermindering tijdens de bruikbare levensduur van de LAMPCASSETTE.

Zodra er nog maar 100 lichtpulsen over zijn in de VERWISSELBARE LAMP gaat het LAMP VERVANGEN-INDICATIELAMPJE op het BEDIENINGSPANEEL knipperen, om aan te geven dat de VERWISSELBARE LAMP binnenkort vervangen moet worden. Met het afnemen van het aantal lichtpulsen die nog over zijn in de VERWISSELBARE LAMP gaat het LAMP VERVANGEN-INDICATIELAMPJE sneller knipperen. Wanneer alle lichtpulsen in de VERWISSELBARE LAMP verbruikt zijn, blijft het LAMP VERVANGEN-INDICATIELAMPJE branden, om aan te geven dat er geen lichtpulsen meer afgegeven kunnen worden. Om de ontharingsbehandeling te kunnen voortzetten, moet de VERWISSELBARE LAMP nu vervangen worden.



Let op: De VERWISSELBARE LAMP moet ook vervangen worden wanneer er grote vlekken op verschijnen of als het BEHANDELINGSOPPERVLAK kapot is gegaan.

Het vervangen van de VERWISSELBARE LAMP:

1. Druk op de AAN/STBY-SCHAKELAAR om de Silk'n Pro™ in de standby-stand te zetten.
2. Haal de stekker van de adapter uit het stopcontact.
3. Houd de verbruikte VERWISSELBARE LAMP aan beide kanten vast, trek de lamp uit de fitting en gooi hem weg bij het huisvuil.
4. Haal een nieuwe VERWISSELBARE LAMP uit de verpakking.
5. Druk de nieuwe VERWISSELBARE LAMP voorzichtig op zijn plaats. Als de VERWISSELBARE LAMP correct geplaatst is, veert de lamp terug wanneer u hem naar binnen drukt en loslaat.



Let op! Stel het energieniveau na het vervangen van de verwisselbare lamp altijd in op één niveau lager dan uw gebruikelijke instelling. Verhoog het energieniveau daarna weer, maar alleen als u geen abnormale ongemakken ervaart tijdens of na de behandeling.

11. Probleemoplossing

11.1. “Mijn Silk’n Pro™ apparaat start niet.”

- Controleer of de ADAPTER goed aangesloten is op het Silk’n Pro™ apparaat.
- Controleer of de stekker van de ADAPTER goed in het stopcontact zit.

11.2. “Er wordt geen lichtpuls afgegeven wanneer ik op de PULSTOETS druk.”

Zorg ervoor dat je goed contact maakt met de huid en dat het BEHANDELVLAK gelijkmatig en stevig tegen de huid aandrukt. Voor uw veiligheid zal de IMPULSKNOP alleen een puls activeren als het BEHANDELVLAK stevig tegen de huid is aangedrukt.

- Controleer het BEDIENINGSPANEEL. Als het HUIDSKLEURWAARSCHUWINGSINDICATIELAMPJE 3 seconden lang knippert, betekent dit dat de HUIDSKLEURSENSOR uw huidskleur heeft gemeten en dat deze te donker is om veilig behandeld te worden. Probeer het apparaat op een ander lichaamsdeel te gebruiken, of neem contact op met de Silk’n Pro™ klantenservice.
- Controleer het LAMPVERVANGEN-INDICATIELAMPJE. Als het lampje brandt, haal de stekker dan uit het stopcontact en vervang de VERWISSELBARE LAMP.
- Controleer dat het GEREED-INDICATIELAMPJE brandt.
 - Wanneer het GEREED-INDICATIELAMPJE niet binnen 10 seconden gaat branden, schakel het Silk’n Pro™ apparaat dan uit en weer aan door twee keer op de AAN/STBY-SCHAKELAAR te drukken.
 - Neem contact op met uw plaatselijke Silk’n™ Klantenservice wanneer het probleem aanhoudt.
- Controleer het SYSTEEMWAARSCHUWINGSINDICATIELAMPJE.
- Als het lampje brandt, schakel het Silk’n Pro™ apparaat dan uit en weer aan door twee keer op de AAN/STBY-SCHAKELAAR te drukken.
 - Neem contact op met uw plaatselijke Silk’n™ Klantenservice wanneer het probleem aanhoudt.



Probeer uw Silk’n Pro™ apparaat nooit te openen of te repareren. Alleen erkende Silk’n™ reparatiecentra mogen reparaties uitvoeren.

Het openen van het Silk’n Pro™ apparaat kan u blootstellen aan gevaarlijke elektrische onderdelen en aan gepulseerde lichtenergie, die beide ernstige lichamelijke verwondingen en/of permanente oogbeschadiging kunnen veroorzaken. Als u probeert het Silk’n Pro™ apparaat te openen, kunt u ook het apparaat beschadigen en uw garantie doen vervallen. Neem a.u.b. contact op met de Silk’n™ Klantenservice wanneer uw apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd moet worden.

12. Klantenservice

Bezoek voor meer informatie over Silk'n™ producten uw plaatselijke Silk'n™ website, www.silkn.eu of www.silkn.com. Als uw apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd moet worden, of als u andere vragen heeft over Silk'n Pro™, neem dan contact op met uw plaatselijke Silk'n™ Klantenservice: Voor klanten uit de VS en Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com Voor klanten uit andere landen: info@silkn.com

Conform EU-richtlijn 2002/96/EEG dient dit apparaat aan het einde van zijn levensduur op de voorgeschreven wijze als afval te worden aangeboden. Op die manier worden de waardevolle materialen van het apparaat gerecycled en wordt schade aan het milieu voorkomen. Breng uw oude apparatuur naar het dichtstbijzijnde inzamelpunt voor elektronisch afval, zodat die op een veilige en efficiënte manier wordt verwerkt.

13. Specificaties

Nederlands

Grootte behandelde plaats	2cm x 3cm [6cm ²]	
Snelheid	1 Puls per 3,5 seconden: 1,7 cm ² /sec	
Technologie	Home Pulsed Light™	
Max. Energieniveau	Max 5J/cm ²	
Golflengte	475-1200nm	
Oplaadtijd/Stroombron	Doorlopend gebruik	
Elektrische vereisten	100-240VAC,2A	
Benodigde tijd voor de behandeling van onderbenen	30 Minuten	
Bediening en veiligheid	De nieuwe Huidskleursensor garandeert uitsluitend gebruik op geschikte huidskleuren. Maximale veiligheid en beheersing door de veiligheids-sensorkop. Gemakkelijk te gebruiken.	
Afmetingen verpakking	22cm x 22cm x 14cm	
Temperatuur	Werking	10 to 35°C
	Opslag	-40 to +70°C
Relatieve luchtvochtigheid	Werking	30 to 75%rH
	Opslag	10 to 90%rH
Atmosferische druk	Werking	700 to 1060hPa
	Opslag	500 to 1060hPa

Encendido rápido

Para obtener los mejores resultados, programe su depilación con Silk'n Pro™

Tratamientos 1-4 - programar con dos semanas de distancia entre los tratamientos

Tratamientos 5-7 - programar con cuatro semanas de distancia entre los tratamientos.

Tratamiento 8+ - tratar según sea necesario, hasta lograr los resultados deseados.

¡Instalar Silk'n Pro!

1. Retirar la BASE DE LA UNIDAD, el APLICADOR y los otros componentes del Pro™ de la caja
2. Verificar que el CARTUCHO DE LÁMPARA DESECHABLE está insertado apropiadamente en la punta del dispositivo
3. Enchufar el cable eléctrico en el enchufe de la Base de la Unidad del Pro™.
4. Enchufar el otro extremo del cable eléctrico en la toma de corriente eléctrica. Se encenderá la LUZ INDICADORA EN ESPERA.

Su Silk'n Pro™ está listo para comenzar.

¡Tratar con Silk'n Pro™ de manera segura y correcta!

5. Elija áreas a tratar que no han sido recientemente expuestas al sol.
6. La piel de las áreas tratadas debe estar rasurada, limpia, seca y libre de polvos, antitranspirantes o desodorantes. No depilar con cera, ni sacar el pelo con pincitas. ¡Rasurar es un importante paso para obtener los resultados deseados!
7. Presionar el CONMUTADOR ENCENDIDO/EN ESPERA. La LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO (color naranja) se encenderá y comenzará un sonido de ventilador (similar al sonido del secador de pelo).
8. Aproximadamente 3.5 segundos después de presionar el CONMUTADOR ENCENDIDO/EN ESPERA, se encenderá la LUZ INDICADORA DE LISTO (verde). El dispositivo está listo para que dispare el primer pulso al nivel de energía más bajo.
9. Si es su primer tratamiento - Elija el nivel de energía. Pro ofrece 5 niveles de energía desde 1 (el más bajo) hasta 5 (el más alto). Para elegir el nivel de energía correcto para su primer tratamiento, pruebe por separado cada área de tratamiento:

- Coloque la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO sobre la piel y presione el BOTÓN DE PULSO para lanzar un pulso.
- Si no experimenta molestias anormales, presione una vez el botón + y emita un pulso sobre un punto distinto al nivel de energía 2.
- Continúe probando a niveles de energía más altos hasta llegar al nivel más alto con el cual se sienta cómodo. Si dentro de la siguiente hora no experimenta efectos adversos, puede comenzar el tratamiento completo al mismo nivel de energía.
- Repita esta prueba en cada parte del cuerpo que tiene intención de tratar.

10. Determine el nivel de energía. Si el nivel de energía debe ser más alto que el más bajo, presione los BOTONES DE CONFIGURACIÓN DEL NIVEL DE ENERGÍA utilizando "" o "+" respectivamente para disminuir o aumentar el nivel de energía, hasta que el nivel de energía deseado se configure y sea representado por las 3 luces indicadoras del nivel de energía (Para más datos vea el capítulo "Nivel de Energía" en el Manual del Usuario).
11. Aplicar la Superficie de Tratamiento a la piel, verificando que la piel está extendida de manera pareja y uniforme. Tan pronto como la Superficie de Tratamiento toma pleno contacto con la piel, comenzará a titilar la Luz Indicadora de Listo.
12. Presione el Botón de Pulso. Inicialmente, el dispositivo determinará el color de su piel. Si el color de la piel es suficientemente claro para una aplicación segura, el dispositivo emitirá un pulso de luz sobre su piel, y se apagará la Luz Indicadora de Listo. Verá un brillante destello de luz y simultáneamente oír un sutil sonido PUM, que es el ruido normal que hace el dispositivo. Sentirá una leve sensación de calor y hormigueo. El Silk'n Pro™ se recargará inmediatamente para el próximo pulso. Después de 3.5 segundos, volverá a encenderse la Luz Indicadora de Listo.
13. Retire la Superficie de Tratamiento del área de piel tratada.
14. Mueva la Superficie de Tratamiento a otra área de la piel. Utilice las marcas de presión que el dispositivo ha dejado sobre su piel, para guiarse y colocar correctamente el próximo pulso, evite tanto espacios como superposiciones entre un pulso y el otro.



¡Trate de evitar pulsos superpuestos!



Advertencia: No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de depilación

Al tratar la misma área de piel más de una vez por sesión aumenta la posibilidad de efectos adversos.



¡Si su piel se ampolla o quema, DETENGA INMEDIATAMENTE EL USO!

15. Repita el proceso hasta que quede cubierta toda el área de tratamiento.

Derechos de autor 2011 © Home Skinovations Ltd. Todos los derechos reservados.
Fecha de impresión: Abril 2011

Home Skinovations Ltd. se reserva el derecho a hacer cambios en sus productos o especificaciones para mejorar el desempeño, fiabilidad o elaboración. La información suministrada por Home Skinovations Ltd. se considera exacta y fiable en la fecha de su publicación. No obstante, Home Skinovations Ltd. no asume responsabilidad alguna por su uso. No se otorga licencia por su implicación ni bajo patente o derechos de patente algunos de Home Skinovations Ltd. No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Home Skinovations Ltd. Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa. Home Skinovations Ltd. cuenta con patentes y aplicaciones para patentes, marcas registradas, derechos de autor pendientes u otros derechos de propiedad intelectual que cubren los asuntos del presente documento. El suministro del presente documento no le otorga licencia alguna a tales patentes, marcas registradas, derechos de autor o todo otro derecho de propiedad intelectual excepto lo explícitamente estipulado en todo acuerdo escrito de Home Skinovations Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo. Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam casilla de Correos 533 Yokneam 20692, ISRAEL www.silk'n.com, info@silk'n.com

Índice

1. ¿Qué es Silk'n Pro™?	76
1.1 Descripción del aparato Silk'n Pro™	76
1.2 Contenido del paquete	76
1.3 El cartucho de lámpara desechable	77
2. El uso al cual está destinado Silk'n Pro™	77
3. Seguridad con Silk'n Pro™	77
4. Contraindicaciones	78
5. Cuando evitar el uso de Silk'n Pro™	80
6. Precauciones – La manera segura de utilizar Silk'n Pro™	81
7. Posibles efectos secundarios dado al uso de Silk'n Pro™	82
8. Para obtener mejores resultados, planea su depilación con Silk'n Pro™	83
9. Los primeros pasos con Silk'n Pro™	84
9.1. ¿Qué esperar del tratamiento con Silk'n Pro™?	87
9.2. Después del tratamiento con Silk'n Pro™	87
10. El mantenimiento de Silk'n Pro™	88
10.1 Limpieza del Silk'n Pro™	88
10.2 Reponer el Cartucho de la Lámpara	88
11. Localización de fallas	89
11.1 "Mi Silk'n Pro™ no se enciende"	89
11.2 "No se emite un pulsación de luz cuando presiono la llave de pulsaciones"	89
12. Servicio al cliente	90
13. Especificaciones	90
Rotulación	235

Previamente al uso de Silk'n Pro™ por primera vez, por favor lea todo este manual de usuario. Se debe poner especial atención a las secciones sobre los procedimientos de uso del aparato, el funcionamiento del aparato, y los procedimientos para después del uso. Recomendamos que, previamente a cada uso del Silk'n Pro™, se familiarice con este Manual de Usuario





Silk'n Pro™ es un potente aparato eléctrico. Como tal, debe usarse poniendo especial atención en los temas de seguridad. Los jóvenes de entre 14 y 18 años pueden utilizar este dispositivo bajo la supervisión de un adulto. De este modo, se reciclan los materiales valiosos del dispositivo y se evita el impacto medioambiental. Lleve sus aparatos usados al punto de recogida de residuos electrónicos más cercano para que sean desechados de forma segura y eficiente. Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas solamente pueden someterse al tratamiento si éste lo realiza otra persona con una experiencia de uso adecuada.

1. Antes de comenzar

Silk'n Pro™ es un aparato a base de luz para depilación duradera, diseñado para el uso en el hogar

1.1 Descripción del dispositivo Silk'n Pro™

Su Silk'n Pro™ consiste de una UNIDAD BASE, con un PANEL DE CONTROL, un APLICADOR Y UN CARTUJO DE LÁMPARA DESECHABLE. No APLICADOR o Silk'n Pro™ pode encontrar o BOTÃO DE PULSO e o CARTUJO DE LUZ DESCARTÁVEL com uma SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO.

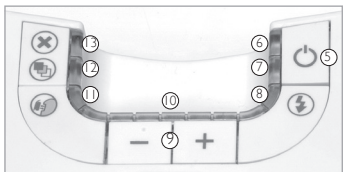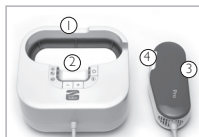

- | | | | |
|----------------------------------|---|--|---|
| ① Unidad Base | ⑤ Llave de corriente encendido/ en espera (on/stand by) | ⑨ Botones para la configuración del nivel de energía | ⑬ Luz indicadora de advertencia del sistema |
| ② Panel de control | ⑥ Luz indicadora de estado en espera (stand by) | ⑩ Luces indicadoras del nivel de energía | ⑭ Botón de pulsaciones |
| ③ Aplicador | ⑦ Luz indicadora de encendido (on) | ⑪ Luz que indica reemplazar el cartucho | ⑮ Superficie de Tratamiento |
| ④ Cartucho De Lámpara Desechable | ⑧ Luz indicadora de LISTO | ⑫ Luz indicadora de advertencia respecto al tono de piel | ⑯ Cartucho de lámpara desechable |

1.2 Contenido del paquete

Al abrir el paquete del Silk'n Pro™, hallará las siguientes partes:

- Unidad Base y Aplicador del Silk'n Pro™
- Cuerda AC
- Este Manual de usuario
- Un DVD con instrucciones

1.3 El cartucho de lámpara desechable

El Cartucho todo propósito de la Lámpara Desechable del Silk'n Pro™ puede disparar un número limitado y predeterminado de pulsos de luz (independientemente del nivel de energía de estos pulsos). Para su información: La serie completa de tratamiento del cuerpo entero típicamente requiere 5,000 - 7,000 pulsos de luz

2. El uso al cual está destinado Silk'n Pro™

Silk'n Pro™ está diseñado para eliminar vello indeseado

Es posible utilizar el Silk'n Pro™ para eliminar vello corporal indeseado. Las áreas ideales para usar el Silk'n Pro™ incluyen las axilas, línea de bikini, brazos, piernas, rostro, espalda, hombros y pecho

3. Seguridad con Silk'n Pro™


Con Silk'n Pro™ la seguridad es primordial

- **La tecnología HPL™ de Silk'n Pro™ - Más seguridad con un menor nivel de energía:** La tecnología Home Pulsed Light™ es capaz de lograr resultados duraderos en depilación utilizando una fracción del nivel de energía usada en otros equipos de depilación a base de luz. La baja energía utilizada por Silk'n Pro™ reduce la posibilidad que cause daños o complicaciones, y contribuye a su seguridad general.
- **Silk'n Pro™ protege su piel:** La depilación a base luz no es para complejiones oscuras o piel bronceada. Silk'n Pro™ lleva incorporado un SENSOR DE COLOR DE PIEL, diseñado para medir la complejión de la superficie y permite la aplicación solo en tonos de piel aptos. Esta singular característica de seguridad no le permitirá tratar donde su piel es demasiado oscura o está demasiado bronceada. Además, la Superficie de Tratamiento de 2X3cm², mediante la cual se descargan los pulsos de luz, se halla incorporada dentro del Cartucho de la Lámpara en la Superficie de Tratamiento. Lo mencionado permite que Silk'n Pro™ proteja su piel evitando el contacto directo entre la Superficie de Tratamiento y la piel.
- **Silk'n Pro™ protege sus ojos:** El Aplicador del Silk'n Pro™ cuenta con una característica de seguridad incorporada para proteger los ojos. Ha sido diseñado de manera que el pulso de luz no pueda ser emitido cuando el Aplicador está de cara al aire libre. El conmutador de seguridad se activa sólo cuando La Superficie de Tratamiento está en contacto con el tejido.

4. Contraindicaciones

Importante información de seguridad ¡Leer antes del uso!

Silk'n Pro™ no es apto para todo el mundo. Por favor, antes del uso lea y tome en cuenta la información contenida en la siguiente sección. Para más información y asesoramiento personalizado, también puede visitar el sitio www.silk'n.com o la página Web de su localidad

Advertencia	Resultados posibles	Consejo de seguridad
<p>No utilice el Silk'n Pro™ en tez naturalmente oscura</p> <p>¡No seguro!</p>  <p>Vea la tabla de color de piel en la tapa interior</p>	<p>El tratamiento de piel oscura con Silk'n Pro™ puede causar efectos adversos, tales como rojez y molestias en la piel.</p>	<p>En el Silk'n Pro™ hay incorporado un exclusivo Sensor de Color de Piel, para medir la complejión de la tez tratada al comienzo de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión. El Sensor de Color de Piel garantiza que los pulsos serán emitidos sólo en tonos de piel apropiados.</p>
<p>No utilice el Silk'n Pro™ en piel bronceada o después de la reciente exposición al sol (incluyendo máquinas de bronceado artificial).</p> <p>No exponer al sol las áreas tratadas</p>	<p>El tratamiento con Silk'n Pro™ antes o después de toda exposición al sol puede causar efectos adversos tales como rojez y molestias en la piel. Piel bronceada, especialmente después de la exposición al sol, contiene grandes cantidades del pigmento Melanina. Todos los tipos de piel y complejiones, incluyendo los que no pareciera ser que se broncean rápidamente. La presencia de grandes cantidades de Melanina expone la piel a mayor riesgo cuando se utiliza todo método de depilación a base de luz.</p>	<p>¡Evite la exposición al sol durante las 4 semanas previas a su tratamiento con Silk'n Pro™! La exposición al sol incluye exposición sin protección a la luz directa del sol, constantemente durante 15 minutos, o exposición sin protección a luz solar difusa constantemente durante 1 hora. Para proteger la piel recientemente tratada, al exponerse a la luz solar, debe aplicar bloqueador solar de SPF30 ó más durante dos semanas después de cada sesión de depilación.</p>
<p>Nunca utilice Silk'n Pro™ alrededor o cerca de los ojos.</p>	<p>No obstante, Silk'n Pro™ puede utilizarse para el tratamiento de vello facial, pero se debe tomar precaución extra en el rostro para evitar los ojos.</p>	<p>Silk'n Pro™ cuenta con una característica de seguridad incorporada para proteger los ojos. Ha sido diseñado de manera que el pulso de luz no puede emitirse cuando la Superficie de tratamiento está de cara al aire libre. El conmutador de seguridad permite el tratamiento sólo cuando la Superficie de Tratamiento está en contacto con el tejido.</p>

Advertencia	Resultados posibles	Consejo de seguridad
No tratar sobre tatuajes o maquillaje permanente, manchas marrón oscuro o negras (como grandes pecas, marcas de nacimiento, lunares o verrugas), pezones, genitales o labios.	Tratar con Silk'n Pro™ cualquier área de piel oscura o con más pigmentación puede causar efectos adversos tales como quemaduras, ampollas y cambios en el color de la piel (hiper o hipopigmentación).	Cubra la zona con material que no absorbe la luz, por ejemplo con una tela blanca o con cinta adhesiva medicinal.
No tratar zonas con eczema, psoriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones (herpes), enfermedades de la piel causadas por enfermedades sistémicas o metabólicas (por ejemplo: diabetes).	Tratamientos a base de luz pueden causar reacciones adversas en áreas que ya eran sensitivas.	Espere que sane el área afectada antes de usar Silk'n Pro™.
Un área de tratamiento con historia de brotes de herpes.	Tratamientos a base de luz pueden causar reacciones adversas en áreas que ya eran sensitivas.	Consulte con su médico para recibir tratamiento preventivo antes de utilizar Silk'n Pro™.
No tratar con Silk'n Pro™ si está embarazada o amamanta.	Cambios hormonales durante el embarazo pueden incrementar la sensibilidad de la piel y el riesgo de efectos adversos.	
No tratar las áreas en las cuales desea que crezca el pelo.	Los resultados son permanentes.	
¡Mantenga todas las partes del Silk'n Pro™ alejados del agua! No coloque ni guarde el Silk'n Pro™ donde pueda caerse, ser empujado o botarse en una bañera, fregadero o cualquier otro recipiente con agua.	Lo mencionado podría causar una severa electrocución.	No use el Silk'n Pro™: al bañarse o si está mojado o húmedo. Desenchufe inmediatamente si ha caído al agua.
No intente abrir o reparar su dispositivo Silk'n Pro™.	Abrir el Silk'n Pro™ podría exponerla a los peligrosos componentes eléctricos y a la energía de luz pulsada, los unos o la otra podrían causar serios daños físicos y/o lesiones permanentes a los ojos. También podría causar daño a su aparato e invalidaría la garantía.	Si su dispositivo está roto o dañado y necesita reparación, por favor contacte con el Servicio al Cliente de Silk'n™.

5. No usar el Silk'n Pro™ si:

El Cartucho de la Lámpara Desechable está dañado, o si su Superficie de Tratamiento está rajada, astillada o falta.		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
Home Skinovations Ltd. no recomienda usar adjuntos o accesorios		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
el cable o el enchufe están dañados	Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.	Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
ve o huele humo mientras está en uso.		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
no funciona correctamente o parece estar dañado.		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
su Sensor de Color de Piel está rajado o roto.		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
La capa exterior está agrietada o se separa.		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.

6. Evite usar el Silk'n Pro™ si acontece uno de los siguientes casos:

Historia de formación de cicatrices queloides.	Consulte con su médico antes de usar el Silk'n Pro™.
Si sufre de epilepsia.	
Si sufre de una enfermedad relacionada a la fotosensibilidad, fotosensibilidad, como la porfiria, la erupción luminica polimórfica, urticaria solar, lupus, etc.	
si usted tiene un historial de cáncer de piel o áreas con potencial de tumores malignos cutáneos.	
Si durante los últimos 3 meses ha recibido tratamientos de radioterapia o quimioterapia.	
Si sufre de cualquier otra enfermedad que en opinión de su médico el tratamiento sería no seguro.	
Si en los últimos 6 meses su piel fue tratada con un fármaco prescrito por el médico, por favor consulte con su médico.	

7. Posibles efectos secundarios al usar Silk'n Pro™

Al ser usado de acuerdo con las instrucciones, son poco comunes los efectos secundarios y las complicaciones asociados al uso del Silk'n Pro™. No obstante, todo procedimiento cosmético, incluyendo los diseñados para ser llevados a cabo en el hogar, involucra algún riesgo. Por lo tanto es importante comprender y aceptar los riesgos y las complicaciones que pueden acontecer con los sistemas de depilación por pulsaciones de luz diseñados para el uso en el hogar.

Reacciones adversas	Grado de riesgo
Molestias menores en la piel - A pesar de que la depilación con luz pulsada es generalmente muy bien tolerada, la mayoría de los usuarios sienten una leve molestia durante el uso, usualmente descrita como una sensación de leve escozor en las áreas tratadas. La sensación de escozor persiste durante la aplicación misma o unos pocos minutos después. Cualquier sensación más allá de esta leve molestia es anormal y significa que o bien no se debe seguir utilizando Silk'n Pro™, ya que es incapaz de tolerar la aplicación de la depilación, o que el ajuste de nivel de energía es demasiado alto.	Bajo
Enrojecimiento de la piel - Su piel puede enrojecer inmediatamente después de utilizar el Silk'n Pro™ o dentro de las 24 horas después de usarlo. El enrojecimiento generalmente desaparece dentro de 24 horas. Consulte con su médico si no desaparece en 2 ó 3 días.	Bajo
Aumento de la sensibilidad de la piel - El área de piel tratada es más sensible, por lo cual podría aparecer sequedad o descamación de la piel.	Bajo
Cambios de pigmentación - Silk'n Pro™ tiene como objetivo el tallo del pelo, en particular las células pigmentadas en el folículo del pelo y el folículo del cabello mismo. Sin embargo existe el riesgo de hiperpigmentación temporal (aumento de pigmento o coloración marrón) o hipo pigmentación (blaqueamiento) en la piel circundante. El riesgo de cambios en la pigmentación de la piel es mayor en personas con piel más oscura. Por lo general, la decoloración o los cambios de pigmentación de la piel son temporales y es raro que ocurra hiperpigmentación o hipo pigmentación permanentes.	Raro
Enrojecimiento e inflamación excesivos - En raros casos la piel tratada puede tomarse muy roja e inflamada. Lo mencionado es más común en las áreas sensibles del cuerpo. El enrojecimiento y la inflamación deben desaparecer en 2 a 7 días y deben ser tratadas con la frecuente aplicación de hielo. Está bien limpiar con suavidad, pero se debe evitar la exposición al sol.	Raro

8. El método Silk'n Pro™ de depilación a largo plazo

Un ciclo típico de crecimiento de pelo puede llevar 18-24 meses. Durante este tiempo, podrían requerirse sesiones múltiples de Silk'n Pro™ para lograr una depilación duradera.

La eficacia de la depilación varía de una persona a otra de acuerdo con el área del cuerpo, el color del pelo, y la manera en que se utiliza el Silk'n Pro™.

Un plan típico de depilación con Silk'n Pro™ durante un ciclo de crecimiento completo:

Tratamientos 1-4 - programar con dos semanas de distancia entre los tratamientos

Tratamientos 5-7 - programar con cuatro semanas de distancia entre los tratamientos.

Tratamiento 8+ - tratar según sea necesario, hasta lograr los resultados deseados.

Los resultados esperados del tratamiento de depilación

Tipo de piel Fitzpatrick	Color de pelo	Fluencia de luz [J/cm²]	Área anatómica del cuerpo ²	Número promedio de tratamientos ¹	Eficacia (%de eliminación de vello/recrecimiento) ¹
I-IV	Marrón claro a marrón	3-4.5	Piernas o muslos	Sesiones 10-12, separadas aproximadamente cuatro semanas una de la otra	60% reducción de vello
			Brazos		50% reducción de vello
			Línea de bikini		60% reducción de vello
			Axila		55% reducción de vello
I-IV	Marrón a negro	3-4.5	Piernas o muslo	Sesiones 8-10, separadas aproximadamente cuatro semanas una de la otra	70% reducción de vello
			Brazos		60% reducción de vello
			Línea de bikini		70% reducción de vello
			Axila		65% reducción de vello

¹ La respuesta individual depende del tipo de pelo, así como de factores biológicos que pueden afectar patrones de crecimiento de pelo. Algunos pacientes pueden responder más o menos rápido que el número promedio de tratamientos.

² No es posible esperar resultados en una o dos sesiones de depilación duradera. La duración del periodo latente de los folículos capilares también depende de la parte del cuerpo.

9. Primeros pasos con Silk'n Pro™

1. Quitar de la caja la unidad base, el APLICADOR y los otros componentes del Pro™
 2. Verificar que el CARTUCHO DE LAMPARA DESECHABLE está insertado apropiadamente en la punta del dispositivo y que no está dañado
 3. Enchufar el cable eléctrico en la toma de la Unidad Base del Pro™.
 4. Enchufar el otro extremo del Cable Eléctrico en un tomacorriente. Se encenderá la Luz Indicadora de Espera (verde).
- Su Silk'n Pro™ está listo para comenzar:

¡Tratar con Silk'n Pro™ de manera segura y correcta!

Elija áreas a tratar que no han sido recientemente expuestas al sol.

5. La piel de las áreas tratadas debe estar rasurada, limpia, seca y libre de polvos, antitranspirantes o desodorantes. No depilar con cera, ni sacar el pelo con pincitas ¡Rasurar es un importante paso para obtener los resultados deseados!
6. Presionar el CONMUTADOR ENCENDIDO/EN ESPERA. La LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO (color naranja) se encenderá y comenzará un sonido de ventilador (similar al sonido del secador de pelo).
7. Aproximadamente 3.5 segundos después de presionar el CONMUTADOR ENCENDIDO/EN ESPERA, se encenderá la LUZ INDICADORA DE LISTO (verde). El dispositivo está listo para que dispare el primer pulso al nivel de energía más bajo.
8. Si es su primer tratamiento - Elija el nivel de energía. Pro™ ofrece 5 niveles de energía desde 1 (el más bajo) hasta 5 (el más alto). Para elegir el nivel de energía correcto para su primer tratamiento, pruebe por separado cada área de tratamiento:

- Coloque la Superficie de tratamiento sobre la piel y presione el Botón de Pulso para emitir un pulso. Si no siente molestias anormales presione una vez el botón + y emita un pulso en otro punto a nivel de energía 2.
- Continúe probando a niveles de energía más altos hasta llegar al nivel más alto con el cual se sienta cómodo. Si dentro de la siguiente hora no experimenta efectos adversos, puede comenzar el tratamiento completo al mismo nivel de energía.
- Repita esta prueba en cada parte del cuerpo que tiene intención de tratar.

9. Determine el nivel de energía. Si el nivel de energía debe ser más alto que el más bajo, presione los BOTONES DE CONFIGURACIÓN DEL NIVEL DE ENERGÍA utilizando "++" o "+" respectivamente para disminuir o aumentar el nivel de energía, hasta que el nivel de energía deseado se configure y sea representado por las 3 luces indicadoras

del nivel de energía (Para más datos vea el capítulo "Nivel de Energía" en el Manual del Usuario).

10. Aplicar la Superficie de Tratamiento a la piel, verificando que la piel está extendida de manera pareja y uniforme. Tan pronto como la Superficie de Tratamiento toma pleno contacto con la piel, y la Luz Indicadora de Listo comenzará a titilar.
11. Presione el Botón de Pulso. Inicialmente, el dispositivo determinará el color de su piel. Si el color de la piel es suficientemente claro para una aplicación segura, el dispositivo emitirá un pulso de luz sobre su piel, y se apagará la Luz Indicadora de Listo.
Verá un brillante destello de luz y simultáneamente oír un sutil sonido PUM, que es el ruido normal que hace el dispositivo. Sentirá una leve sensación de calor y hormigueo.
El Silk'n Pro™ se recargará inmediatamente para el próximo pulso.
Después de 3.5 segundos, volverá a encenderse la Luz Indicadora de Listo.
12. Retire la Superficie de Tratamiento del área de piel tratada.
13. Mueva la Superficie de Tratamiento a otra área de la piel. Utilice las marcas de presión que el dispositivo ha dejado sobre su piel, para guiarse y colocar correctamente el próximo pulso, evite tanto espacios como superposiciones entre un pulso y el otro.

Las pulsaciones de Silk'n Pro™ deben ser administradas en filas, comenzando en un extremo de cada fila y progresando de manera secuencial hacia el otro extremo. Esta técnica permite un mejor control para cubrir la piel, y ayuda a evitar que se trate la misma área más de una vez o la superposición de áreas de piel. Al ser aplicada a la piel, la Superficie de Tratamiento Silk'n Pro™ está diseñada para crear marcas de presión temporales en el área tratada. Estas marcas visibles pueden ser usadas para posicionar la próxima pulsación de manera apropiada.



¡Trate de evitar pulsos superpuestos!



Advertencia: No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de depilación. Al tratar la misma área de piel más de una vez por sesión aumenta la posibilidad de efectos adversos.

14. Repita el proceso hasta que quede cubierta toda el área de tratamiento.



¡Si su piel se ampolla o quema, **DETENGA INMEDIATAMENTE EL USO!**

El nivel de energía

El nivel de energía determina la intensidad de la pulsación de luz del Silk'n Pro™ conferida a su piel, desde el nivel más bajo (-) hasta el nivel más alto (+). Las LUCES INDICADORAS correspondientes en el PANEL DE CONTROL representan los aumentos de energía. A medida que crece el nivel de energía, aumentan los resultados de la depilación y el riesgo de posibles efectos secundarios y complicaciones.

Cada vez que se enciende el Silk'n Pro™, el nivel de energía será automáticamente reseteado al nivel de energía más bajo. Se encenderá solo una LUZ INDICADORA DEL NIVEL DE ENERGÍA.

Para determinar el nivel de energía, presione los BOTONES DE CONFIGURACIÓN DE NIVEL DE ENERGÍA usando “-” ó “+” para disminuir o aumentar respectivamente el nivel de energía. El número de Luces Indicadoras del NIVEL DE ENERGÍA coincidirán con el cambio de nivel de energía.

Sensor de Color de Piel

La depilación a base de luz en complexiones más oscuras puede resultar en efectos adversos tales como quemaduras, ampollas, y cambios de color de la piel (hiper o hipo-pigmentación). A fin de prevenir tal uso incorrecto, al comienzo de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión, el singular Sensor de Color de Piel en el Silk'n Pro™ mide la complexión de la piel tratada. Si el Sensor de Color de Piel detecta un tono de piel que es demasiado oscuro para la aplicación del Silk'n Pro™, el aparato cesará automáticamente la emisión de pulsaciones. Si no ve pulsación de luz alguna y la Luz Indicadora de Advertencia del Tono de Piel titila, es una indicación que el tono de su piel medido por el Sensor de Color de Piel es demasiado oscuro para una aplicación segura. Trate de usar el aparato en otra parte del cuerpo o contacte al apoyo de Silk'n Pro™.

Cubrir áreas del cuerpo

Las pulsaciones de Silk'n Pro™ pueden ser administradas en filas, comenzando en un extremo de cada fila y progresando de manera secuencial hacia el otro extremo. Esta técnica permite un mejor control para cubrir la piel, y ayuda a evitar que se trate la misma área más de una vez o la superposición de áreas de piel. Al ser aplicado a la piel, la Superficie de Tratamiento Silk'n Pro™ está diseñada para crear marcas de presión temporales en el área tratada. Estas marcas visibles pueden ser usadas para posicionar la próxima pulsación de manera apropiada.



¡Trate de evitar la superposición de pulsaciones!
No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de depilación!



Si su piel se ampolla o quema ¡CESE INMEDIATAMENTE EL USO!

9.1. ¿Qué esperar del tratamiento con Silk'n Pro™?

Para muchas personas, el uso de Silk'n Pro™ puede ser su primera experiencia con un aparato basado en luz, diseñado para el uso en el hogar. Silk'n Pro™ es simple de usar; y las sesiones de depilación son rápidas. Durante la sesión de Silk'n Pro™ es normal sentir y experimentar:

- **O Ruído de uma Ventoinha** – A ventoinha de arrefecimento do Silk'n Pro™ faz um ruído semelhante a um secador de cabelo. Isto é normal.
- **Ruido de ventilador** – el ventilador de Silk'n Pro™ emite un ruido similar al del secador de pelo. Es normal
- **Un sonido como de disparo con cada pulsación** – cuando se activa una pulsación de luz HPL™, es normal escuchar un tenue sonido como de disparo simultáneamente con la señal de luz.
- **Moderar la presión del APLICADOR** - Es necesario y útil para ubicar las pulsaciones de luz adyacentes, y es parte de la singular característica de seguridad del Silk'n Pro™. Recuerde que es importante usar siempre configuraciones de energía baja para las sesiones iniciales de depilación. Puede sentir algún calor durante hasta una hora después de su sesión con Silk'n Pro™.
- **Alguna tenue rojez o color rosa** – durante y justo después de su sesión Silk'n Pro™, no es fuera de lo común ver en la piel algún color rosado y muy tenue. Esto es usualmente má notable alrededor de los pelos mismos. No obstante, si observa enrojecimiento total de la piel, ampollas o quemaduras, cese inmediatamente el uso del Silk'n Pro™

9.2. Después del tratamiento con Silk'n Pro™

- Cuando las sesiones de Silk'n Pro™ han sido completadas, apague el aparato presionando la llave ENCENDIDO/APAGADO (ON/ OFF). (Asegure recordar el último nivel de energía que ha utilizado, ya que no será restaurado al volver a encender el Silk'n Pro™).
- Desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente.
- Después de cada sesión de depilación, se recomienda limpiar el aparato Silk'n Pro™, especialmente la Superficie de Tratamiento (ver: "Limpieza del Silk'n Pro™").
- Después de la limpieza, se recomienda almacenar el aparato Silk'n Pro™ en su caja original, y mantenerla apartada del agua.



El tratamiento de la piel después de la sesión de depilación.

No exponga al sol las áreas de piel tratadas. Asegure de proteger cuidadosamente la piel tratada con bloqueador solar; durante todo el período de depilación y por lo menos 2 semanas después de la última sesión con Silk'n Pro™.

10. El mantenimiento de Silk'n Pro™

10.1. Limpieza del Silk'n Pro™

Después de cada sesión de depilación, se recomienda limpiar el aparato Silk'n Pro™, y especialmente la Superficie de Tratamiento

- Desenchufe el Silk'n Pro™ antes de limpiarlo.
- Use un paño seco y limpio y un producto de limpieza especialmente destinado a equipos electrónicos, para enjuagar con delicadeza la superficie del Silk'n Pro™, y especialmente la Superficie de Tratamiento. Nunca coloque o Silk'n Pro™ ou qualquer um dos seus componentes na água!
¡Nunca sumerja en agua el Silk'n Pro™ ni cualquiera de sus partes!

10.2. Reponer el Cartucho de la Lámpara

El Cartucho todo propósito de la Lámpara Desechable del Silk'n Pro™ puede disparar un número limitado y predeterminado de pulsos de luz. La intensidad del pulso se determina sólo de acuerdo con la configuración del nivel de energía del dispositivo, la energía no disminuye durante la vida útil del Cartucho de Lámpara. Cuando sólo quedan 100 pulsos de luz en el Cartucho de la Lámpara Desechable, comenzará a titilar la LUZ INDICADORA DE REEMPLAZO DE CARTUCHO en el PANEL DE CONTROL, indicando que el CARTUCHO DE LA LÁMPARA DESECHABLE debe ser reemplazado.

A medida que continúa disminuyendo el número de pulsos de luz en el CARTUCHO DE LA LÁMPARA DESECHABLE, se acelerará el titileo de la LUZ INDICADORA DE REEMPLAZO DE CARTUCHO.

Una vez que hayan sido usados todos los pulsos en el CARTUCHO DE LA LÁMPARA DESECHABLE, la LUZ INDICADORA DE REEMPLAZO DE CARTUCHO se mantendrá iluminada de manera constante indicando que no pueden ser emitidos más pulsos. A fin de continuar la sesión de depilación, será necesario reemplazar el Cartucho de la Lámpara Desechable



Observación: un Cartucho de la Lámpara Desechable también debe ser reemplazado si adentro aparecen manchas grandes o si se rompe la Superficie de Tratamiento.

Para reemplazar el Cartucho de la Lámpara Desechable

1. Presionar la llave encendido/espera (ON/STBY) para que el Silk'n Pro™ esté en modo de espera.
2. Desenchufar el cable eléctrico del tomacorriente.
3. Asir por ambos lados el Cartucho de la Lámpara Desechable usado, halarlo fuera de la ficha y desecharlo con la basura corriente.
4. Desenvolver un nuevo Cartucho de la Lámpara Desechable
5. Presionar suavemente el nuevo Cartucho de la Lámpara Desechable en su lugar. Si está correctamente instalado, el CARTUCHO DE LA LÁMPARA DESECHABLE saltará al ser presionado y liberado.





Observación: después de cambiar el Cartucho de la Lámpara Desechable por uno nuevo, determine siempre el nivel de energía a uno más bajo del que usualmente usa. Vuelva a subir el nivel de energía sólo si durante o después del tratamiento no siente molestias fuera de lo común.

11. Localización de fallas

11.1. Mi Silk'n Pro™ no se enciende

- Verificar que el cable del Adaptador está correctamente conectado al aparato Silk'n Pro™
- Verificar que el cable del Adaptador está enchufado en el tomacorriente en la pared

11.2. No se emite un pulsación de luz cuando presiono la llave de pulsaciones

Verifique que hay buen contacto con la piel y que la Superficie de Tratamiento está presionada uniforme y firmemente sobre la piel. Para su seguridad, el Botón de Pulso activará un pulso sólo si la Superficie de Tratamiento está firmemente presionada contra la piel.

- Revisar el PANEL DE CONTROL. Si la LUZ INDICADORA DE ADVERTENCIA DEL TONO DE PIEL titila durante 3 segundos, es una indicación que el tono de su piel, medido por el Sensor de tono de piel, es demasiado oscuro para lograr una aplicación segura.
- Revise la Luz Indicadora de Reemplazo del Cartucho. Si está encendida, desconecte el Silk'n Pro™ y reemplace el Cartucho de la Lámpara Desechable.
- Verifique que la Señal Listo está encendida.
 - Si la Señal Listo continúa apagada dentro de 10 segundos, apague el Silk'n Pro™ y vuelva a encenderlo presionando dos veces la llave encendido/en espera (ON/STBY).
 - Si el problema persiste, contacte a su Centro Local de Servicio al Cliente de Silk'n™
- Revise la Luz Indicadora de Advertencia del Sistema
 - (Si la luz está encendida, apague el Silk'n Pro™ y vuelva a encenderlo presionando dos veces la llave encendido/en espera (ON/STBY).
 - Si el problema persiste, contacte a su Centro Local de Servicio al Cliente de Silk'n™



No intente abrir o reparar su aparato Silk'n Pro™. Solo centros de reparación autorizados por Silk'n™ tienen el permiso de hacer las reparaciones.

El abrirla podría exponerla a usted a los peligrosos componentes eléctricos y a la energía de pulsaciones de luz, siendo que tanto lo uno como lo otro capaces de causar lesiones corporales y/o lesiones permanentes a los ojos. Tratar de abrir el Silk'n Pro™ también puede causar daños al aparato y anula su garantía. Por favor establezca contacto con el Servicio al Cliente de Silk'n™ si tiene un aparato roto o dañado que necesita ser reparado

12. Servicio al cliente

Para más información sobre Silk'n Pro™ por favor ingrese al sitio acorde a su localidad: www.silkn.eu o www.silkn.com. Si su Silk'n Pro™ está roto, dañado, necesita una reparación o para cualquier otra asistencia al usuario respecto al Silk'n Pro™, por favor contacte su Servicio Local al Cliente de Silk'n Pro™. Para clientes en Canadá y los EEUU: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com. Para clientes en otros países: info@silkn.com.

En virtud de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, este dispositivo debe desecharse cuando alcance el fin de su vida útil. De este modo, se reciclan los materiales valiosos del dispositivo y se evita el impacto medioambiental. Lleve sus aparatos usados al punto de recogida de residuos electrónicos más cercano para que sean desechados de forma segura y eficiente.

13. Especificaciones

Tamaño del lugar		2cm x 3cm [6cm ²]
Velocidad		1 pulsación cada 3.5 segundos: 1.7 cm ² /segundo
Tecnología		Home Pulsed Light™
Nivel máximo de energía		Max 5J/cm ²
Largo de onda		475-1200nm
Tiempo de carga / suministro de corriente		Funcionamiento continuo
Requisitos eléctricos		100-240VAC,2A
Tiempo necesario para tratar piernas más largas		30 minutos
Funcionamiento y seguridad		El nuevo Sensor de Color de Piel garantiza el uso solo en piel de color apto. La punta del sensor de seguridad permite seguridad y control máximos. Fácil de usar.
Tamaño del paquete		22cm x 22cm x 14cm
Temperatura	Funcionamiento	10 to 35°C
	Almacenamiento	-40 to +70°C
Humedad relativa	Funcionamiento	30 to 75%rH
	Almacenamiento	10 to 90%rH
Presión atmosférica	Funcionamiento	700 to 1060hPa
	Almacenamiento	500 to 1060hPa

Με μια ματιά

Προγραμματίστε την αποτρίχωσή σας με το Silk'n Pro™ για καλύτερα αποτελέσματα

Εφαρμογές 1-4 – προγραμματίστε να αφήσετε μεταξύ τους δύο εβδομάδες

Εφαρμογές 5-7 – προγραμματίστε να αφήσετε μεταξύ τους τέσσερις εβδομάδες

Εφαρμογές 8+ – εφαρμόστε όποτε χρειάζεται, μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εγκατάσταση του Silk'n Pro!

1. Βγάλετε τη ΒΑΣΗ Pro™, τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, καθώς και τα υπόλοιπα περιεχόμενα από το κουτί.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ έχει τοποθετηθεί σωστά στην κεφαλή της συσκευής.
 3. Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην υποδοχή της ΒΑΣΗΣ του Pro™.
 4. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε μια ηλεκτρική πρίζα. Το ΦΩΤΑΚΙ STAND BY θα ανάψει.
- Το Silk'n Pro™ σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

Χρησιμοποιήστε το Silk'n Pro™ ορθά και με ασφάλεια!

5. Εφαρμόστε επιλέγοντας περιοχές που δεν έχουν εκτεθεί πρόσφατα στον ήλιο.
6. Το δέρμα στις περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να είναι ξυρισμένο, καθαρό, στεγνό και χωρίς πούδρα, αντιδρωτικά ή αποσμητικά προϊόντα. Μην αποτρίχνωντε με κερύ, τσιμπιδάκι ή τραβώντας τις τρίχες. Το ξύρισμα είναι ένα σημαντικό βήμα για να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα!
7. Πατήστε τον ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/STANDBY. Το ΦΩΤΑΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ θα ανάψει (πορτοκαλί) και θα ξεκινήσει ένας χαρακτηριστικός ήχος (παρόμοιος με εκείνο του σεσουάρ μαλλιών).
8. Περίπου 3,5 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε τον ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/STANDBY, το ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ θα ανάψει (πράσινο). Η συσκευή είναι τότε έτοιμη για να εκπέμψετε τον πρώτο παλμό στο κατώτατο επίπεδο ισχύος.
9. Αν αυτή είναι η πρώτη σας εφαρμογή - Επιλέξτε επίπεδο ισχύος. Το Pro διαθέτει 5 επίπεδα ισχύος, από 1 (κατώτατο) έως 5 (ανώτατο). Για να επιλέξετε το σωστό επίπεδο ισχύος για την πρώτη σας εφαρμογή, δοκιμάστε ξεχωριστά σε κάθε περιοχή:

- Τοποθετήστε την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ στο δέρμα και πιέστε το ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΛΜΟΥ για να εκπέμψετε έναν παλμό.
- Εάν δεν νιώσατε αφύσικη ενόχληση, πιέστε μια φορά το κουμπί + και εκπέμψτε έναν παλμό σε διαφορετικό σημείο, στο επίπεδο ισχύος 2.
- Συνεχίστε να δοκιμάζετε αυξάνοντας το επίπεδο ισχύος, έως ότου φτάσετε το ανώτατο επίπεδο με το οποίο νιώθετε άνετα. Εάν μέσα σε μια ώρα δεν υπάρξουν παρενέργειες, μπορείτε να ξεκινήσετε κανονικά την εφαρμογή σε εκείνο το επίπεδο ισχύος.
- Επαναλάβετε αυτή τη δοκιμή για κάθε περιοχή του σώματος που πρόκειται να αποτρίχωνετε.

10. Ρυθμίστε το επίπεδο ισχύος. Εάν το επίπεδο ισχύος χρειάζεται να είναι μεγαλύτερο από το κατώτατο, πιέστε τους ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ, χρησιμοποιώντας το “-” ή ο “+” για να μειώσετε ή να αυξήσετε αντίστοιχα το επίπεδο ισχύος, έως ότου το επιθυμητό επίπεδο επιτευχθεί και το δείξουν τα 3 φωτάκια επιπέδου ισχύος. (Για λεπτομέρειες δείτε το κεφάλαιο “Επίπεδο Ισχύος” σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
11. Εφαρμόστε την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ στο δέρμα, αφού βεβαιωθείτε ότι το δέρμα είναι τεντωμένο ομοιόμορφα και λείο. Μόλις η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ έρθει σε πλήρη επαφή με το δέρμα, το ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
12. Πιέστε το ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΛΜΟΥ. Η συσκευή θα υπολογίσει αρχικά το χρώμα του δέρματός σας. Εάν το χρώμα του δέρματος είναι αρκετά ανοιχτό για ασφαλή χρήση, η συσκευή θα εκπέμψει έναν παλμό φωτός στο δέρμα σας και το ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ θα σβήσει. Θα δείτε μια δυνατή λάμψη φωτός και ταυτόχρονα θα ακούσετε ένα διακριτικό κρότο, ο οποίος είναι ο κανονικός ήχος της συσκευής. Θα νιώσετε μια ήπια αίσθηση θερμότητας και μουδιάσματος. Το Silk’n Pro™ θα φορτίσει αμέσως για τον επόμενο παλμό. Μετά από 3,5 δευτερόλεπτα το ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ θα ανάψει και πάλι.
13. Απομακρύνετε την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ από την περιοχή του δέρματος όπου μόλις την εφαρμόσατε.
14. Μετακινήστε την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε άλλη περιοχή δέρματος. Χρησιμοποιείστε το αποτύπωμα που άφησε η συσκευή στο δέρμα σας ως οδηγό για να τοποθετήσετε σωστά τον επόμενο παλμό, αποφεύγοντας τόσο τη διπλοκάλυψη, όσο και τα κενά ανάμεσα στους παλμούς.



Προσπαθήστε να αποφύγετε τη διπλοκάλυψη!



Προσοχή: Μην εφαρμόζετε στην ίδια περιοχή δέρματος πάνω από μια φορά σε κάθε συνεδρία αποτρίχωσης!

Οι περισσότερες από μια εφαρμογές στην ίδια περιοχή δέρματος ανά συνεδρία αυξάνουν την πιθανότητα παρενεργειών.

15. Επαναλάβετε τη διαδικασία ώσπου να καλύψετε ολόκληρη την επιφάνεια που θέλετε να περιποιηθείτε.



Αν το δέρμα σας εμφανίσει φουσκάλες ή εγκαύματα, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ!

Copyright © 2011 Home Skinovations Ltd.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Ημερομηνία Τύπωσης: Μάιος 2011

Η Home Skinovations Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα ή τις προδιαγραφές τους με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, αξιοπιστίας ή κατασκευής. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Home Skinovations Ltd. θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες για το χρόνο της δημοσίευσης. Ωστόσο, η Home Skinovations Ltd. δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τη χρήση τους. Καμία άδεια δεν παραχωρείται, σιωπηρώς ή ρητώς, επί οποιονδήποτε ευρεσιτεχνιών ή πνευματικών δικαιωμάτων ευρεσιτεχνιών της Home Skinovations Ltd. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση του παρόντος εγγράφου ή μέρους του, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Home Skinovations Ltd. Τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Η Home Skinovations Ltd. κατέχει ευρεσιτεχνίες και αιτήσεις ευρεσιτεχνιών που εκκρεμούν, σήματα κατατεθέν, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτουν τα θεματικά στο παρόν έγγραφο. Η χορήγηση του παρόντος εγγράφου δεν παραχωρεί σε εσάς οποιαδήποτε άδεια επί αυτών των ευρεσιτεχνιών, σημάτων κατατεθέν, πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που παραχωρούνται ρητώς με οποιαδήποτε έγγραφη συμφωνία της Home Skinovations Ltd. Οι όροι ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silk'n.com, info@silk'n.com

Πίνακας Περιεχομένων

1. Πριν Ξεκινήσετε	94
1.1 Περιγραφή συσκευής Silk'n Pro™	94
1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας	94
1.3. Η Αναλυσήμη Κεφαλής Λυχνίας	95
2. Ενδεδειγμένη Χρήση του Silk'n Pro™	95
3. Ασφάλεια με το Silk'n Pro™	95
4. Αντενδείξεις	96
5. Μην χρησιμοποιήσετε το Silk'n Pro™ εάν:	98
6. Αποφύγετε τη χρήση του Silk'n Pro™ αν ισχύει κάτι από τα ακόλουθα:	99
7. Πιθανές Παρενέργειες της χρήσης του Silk'n Pro™	100
8. Μακροχρόνια αποτρίχωση με το Pro™	101
9. Ξεκινήστε!	102
9.1 Τι να περιμένετε από τη χρήση του Silk'n Pro™;	105
9.2 Μετά την εφαρμογή του Silk'n Pro™	105
10. Συντήρηση του Silk'n Pro™	106
10.1 Καθαρισμός του Silk'n Pro™	106
10.2 Αντικατάσταση της ΚΕΦΑΛΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ	106
11. Αντιμετώπιση Προβλημάτων	107
11.1 "Το Silk'n Pro™ μου δεν δουλεύει!"	107
11.2 "Δεν εκπέμπεται παλμός φωτός όταν πιέζω τον ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΑΛΜΟΥ"	107
12. Εξυπηρέτηση Πελατών	108
13. Τεχνικά Χαρακτηριστικά	108
Επίκρετα	235

Πριν χρησιμοποιήσετε το Silk'n Pro™ για πρώτη φορά, παρακαλείστε να διαβάσετε ολόκληρο το παρόν Εγχειρίδιο Χρήστη. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ενότητες για τη διαδικασία χρήσης της συσκευής, το χειρισμό της συσκευής και τις διαδικασίες μετά τη χρήση. Σας συνιστούμε να συμβουλευέστε ξανά το παρόν Εγχειρίδιο Χρήστη πριν από κάθε χρήση του Silk'n Pro™.



Το Silk'n Pro™ είναι μια ηλεκτρική συσκευή και ως εκ τούτου θα πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή για την ασφάλειά σας. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από νεαρά άτομα ηλικίας 14 έως 18 ετών υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Τα άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες μπορούν να υποβληθούν στη θεραπεία μόνο σε περίπτωση που γίνεται από κάποιο άλλο άτομο με την κατάλληλη εμπειρία χρήσης. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να παρέχονται στους χρήστες όλες οι πληροφορίες για τα αποτελέσματα και οι ίδιοι να γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους. Παρακαλείστε να διαβάσετε όλες τις προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ασφαλείας πριν τη χρήση και να τις ακολουθείτε αυστηρά όταν χρησιμοποιείτε το Silk'n Pro™.



1. Πριν Ξεκινήσετε

Το Silk'n Pro™ είναι μια συσκευή αποτρίχωσης με βάση το φως, σχεδιασμένη για οικιακή χρήση.

1.1 Περιγραφή συσκευής Silk'n Pro™

Το Silk'n Pro™ σας αποτελείται από μια ΒΑΣΗ με έναν ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, μια ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και μια ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ.

Στη ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του Silk'n Pro™ θα βρείτε το ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΛΜΟΥ και μια ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ με μια ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

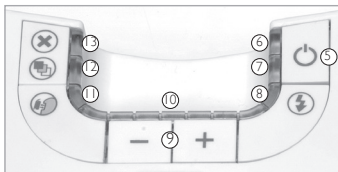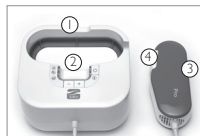

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| ① Βάση | ⑥ Διακόπτης on/standby | ⑩ Διακόπτες επιλογής επιπέδου ισχύος | ⑬ Προειδοποιητικό φωτάκι συστήματος |
| ② Πίνακας Ελέγχου | ⑦ Φωτάκι Stand By (Αναμονή) | ⑪ Φωτάκια επιπέδου ισχύος | ⑭ Κουμπί Παλμού |
| ③ Συσκευή Εφαρμογής | ⑧ Φωτάκι λειτουργίας | ⑫ Φωτάκι αντικατάστασης κεφαλής | ⑮ Επιφάνεια εφαρμογής |
| ④ Αναλώσιμη Κεφαλή Λυχνίας | ⑨ Φωτάκι ετοιμότητας | ⑬ Προειδοποιητικό φωτάκι χρώματος επιδερμίδας | ⑯ Αναλώσιμη Κεφαλή Λυχνίας |

1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας

Ανοίγοντας τη συσκευασία Silk'n Pro™ θα βρείτε τα ακόλουθα περιεχόμενα:

- ΒΑΣΗ και ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Silk'n Pro™
- Το Εγχειρίδιο Χρήσης
- Ένα καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος
- Ένα DVD Οδηγίων

1.3 Η Αναλώσιμη Κεφαλή Λυχνίας: Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ του Silk'n Pro™ για όλες τις χρήσεις εκπέμπει έναν περιορισμένο και προκαθορισμένο αριθμό παλμών φωτός (ανεξάρτητα από το επίπεδο ισχύος των παλμών αυτών). Προς ενημέρωσή σας - Ένας πλήρης κύκλος εφαρμογών αποτρίχωσης σε όλο το σώμα, απαιτεί συνήθως 5.000-7.000 παλμούς φωτός.

2. Ενδεδειγμένη Χρήση του Silk'n Pro™

Το Silk'n Pro™ ενδείκνυται για την αφαίρεση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας.

Το Silk'n Pro™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας του σώματος. Η χρήση του Silk'n Pro™ είναι ιδανική για περιοχές όπως οι μασχάλες, η γραμμή του μπικίνι, τα χέρια, τα πόδια, το πρόσωπο, η πλάτη και το στήθος.

3. Ασφάλεια με το Silk'n Pro™

Με το Silk'n Pro™ η Ασφάλεια Έρχεται Πρώτη.

- **Η τεχνολογία HPL™ του Silk'n Pro™ - Υπερέχουσα ασφάλεια με χαμηλό επίπεδο ισχύος:** Η τεχνολογία Home Pulsed Light™ (Οικιακό Παλμικό Φως) είναι σε θέση να επιτύχει μακροχρόνια αποτρίχιατικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας αισθητά χαμηλότερο επίπεδο ισχύος από τις άλλες συσκευές αποτρίχωσης με βάση το φως. Η χαμηλή ισχύς που χρησιμοποιείται από το Silk'n Pro™ μειώνει τις πιθανότητες βλαβών ή παρενεργειών και συμβάλλει στη συνολική σας ασφάλεια.
- **Το Silk'n Pro™ προστατεύει το δέρμα σας:** Η αποτρίχωση με βάση το φως δεν είναι κατάλληλη για φυσικές σκουρόχρωμες επιδερμίδες ή μαυρισμένο δέρμα. Το Silk'n Pro™ διαθέτει έναν ενσωματωμένο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ που είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να ελέγχει το δέρμα στο οποίο εφαρμόζεται και να επιτρέπει τη λειτουργία μόνο σε κατάλληλες επιδερμίδες. Αυτός ο μοναδικός μηχανισμός ασφαλείας δεν θα επιτρέψει τη λειτουργία σε περιοχές που το δέρμα σας είναι σκούρο ή πολύ μαυρισμένο. Επιπλέον, η 2Χ3 τετραγωνικών εκατοστών ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ μέσω της οποίας εκπέμπονται οι παλμοί φωτός είναι τοποθετημένη μέσα στην ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ στην ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Αυτό επιτρέπει στο Silk'n Pro™ να προστατεύει το δέρμα σας αποφεύγοντας άμεση επαφή ανάμεσα στην ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και το δέρμα.
- **Το Silk'n Pro™ προστατεύει τα μάτια σας:** Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του Silk'n Pro™ διαθέτει έναν ενσωματωμένο μηχανισμό ασφαλείας για την προστασία των ματιών. Είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να μην εκπέμπεται παλμός φωτός όταν η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ αντικρίσει κενό. Ο διακόπτης ασφαλείας ενεργοποιείται μόνο όταν η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ είναι σε επαφή με το δέρμα.

4. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Σημαντική Πληροφορία Ασφαλείας - Διαβάστε Πριν τη Χρήση!

Το Silk'n Pro™ δεν είναι κατάλληλο για όλους. Παρακαλείστε να διαβάσετε και να λάβετε υπ' όψιν τις πληροφορίες που ακολουθούν, πριν τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες και εξατομικευμένες συμβουλές μπορείτε, επίσης, να επισκεφθείτε το www.silk'n.com ή την τοπική σας διεύθυνση Silk'n™.

Προειδοποίηση	Πιθανά αποτελέσματα	Συμβουλή Ασφάλειας
<p>Μην χρησιμοποιείτε το Silk'n Pro™ σε φυσικές σκουρόχρωμες επιδερμίδες.</p> <p>Δεν είναι ασφαλές</p>  <p>Δείτε τον πίνακα χρώματος επιδερμίδας στο εσώφυλλο</p>	<p>Η χρήση του Silk'n Pro™ σε σκουρόχρωμες επιδερμίδες ενδέχεται να προκαλέσει παρενέργειες, όπως κοκκινίλες και ενοχλήσεις στο δέρμα</p>	<p>Ένας μοναδικός ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ είναι ενσωματωμένος στο Silk'n Pro™ για τη μέτρηση του χρώματος της επιδερμίδας στην οποία εφαρμόζεται, στην αρχή κάθε εφαρμογής και περιοδικά κατά την εφαρμογή. Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ διασφαλίζει ότι παλμοί θα απελευθερώνονται μόνο σε κατάλληλες δερματικές αποχρώσεις.</p>
<p>Μην χρησιμοποιείτε το Silk'n Pro™ σε μαυρισμένο δέρμα ή μετά από πρόσφατη έκθεση στον ήλιο (συμπεριλαμβανομένων των συσκευών τεχνητού μαυρίσματος). Μην εκθέτετε τις περιοχές στις οποίες έχετε κάνει εφαρμογή στον ήλιο.</p>	<p>Η χρήση του Silk'n Pro™ πριν ή μετά από οποιαδήποτε έκθεση στον ήλιο, ενδέχεται να προκαλέσει παρενέργειες, όπως κοκκινίλες και ενοχλήσεις στο δέρμα. Το μαυρισμένο δέρμα, ιδιαίτερα μετά από πρόσφατη έκθεση στον ήλιο, περιέχει μεγάλες ποσότητες της χρωστικής ουσίας Μελανίνη. Κάθε τύπος και χρώμα επιδερμίδας, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν φαίνεται να μαυρίζουν γρήγορα. Η παρουσία μεγάλης ποσότητας Μελανίνης εκθέτει το δέρμα σε μεγαλύτερους κινδύνους κατά τη χρήση μεθόδων αποτρίχωσης που βασίζονται στο φως.</p>	<p>Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο για 4 εβδομάδες πριν χρησιμοποιήσετε το Silk'n Pro™. Έκθεση στον ήλιο νοείται η άμεση έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία για περισσότερο από 15 λεπτά συνεχόμενα, ή η έμμεση έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία για περισσότερο από 1 ώρα συνεχόμενα. Για να προστατέψετε το δέρμα που έχετε αποτρίχώσει πρόσφατα κατά την έκθεση στον ήλιο, βεβαιωθείτε ότι έχετε απλώσει προσεκτικά αντηλιακό προστασίας SPF 30 ή μεγαλύτερο, για 2 εβδομάδες μετά από κάθε συνεδρία αποτρίχωσης.</p>
<p>Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το Silk'n Pro™ γύρω από ή κοντά στα μάτια.</p>	<p>Αν και το Silk'n Pro™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποτρίχωση του προσώπου, συνιστάται ιδιαίτερα προσοχή κατά τη χρήση για την αποφυγή των ματιών.</p>	<p>Το Silk'n Pro™ διαθέτει έναν ενσωματωμένο μηχανισμό ασφαλείας για την προστασία των ματιών. Είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να μην εκπέμπεται παλμός φωτός όταν η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ αντικρίσει κενό. Ο διακόπτης ασφαλείας επιτρέπει την εφαρμογή μόνο όταν η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ βρίσκεται σε επαφή με το δέρμα.</p>

Προειδοποίηση	Πιθανά αποτελέσματα	Συμβουλή Ασφάλειας
Μην εφαρμόζετε σε τατουάζ ή μόνιμο μακιγιάζ, σκούρα καφέ ή μαύρα σημάδια (όπως μεγάλες φακίδες, εκ γενετής σημάδια, ελιές ή κρεατοελιές), στις ρώγες, τα γεννητικά όργανα και τα χείλη.	Η χρήση του Silk'n Pro™ σε οποιαδήποτε περιοχή που είναι σκουρόχρωμη ή έχει περισσότερες χρωστικές ουσίες, ενδέχεται να προκαλέσει παρενέργειες, όπως εγκαύματα, φουσκάλες και χρωματικές αλλαγές στο δέρμα (υπερχρωμάτωση ή αποχρωμάτωση).	Καλύψτε την περιοχή με υλικό που δεν απορροφά το φως, όπως ένα λευκό πανί ή χειρουργικό επίδεσμο.
Μην εφαρμόζετε σε ενεργό έκζεμα, ψωρίαση, κακώσεις, ανοιχτές πληγές ή λοιμώξεις (έρπητες), ανώμαλες δερματικές συνθήκες που έχουν προκληθεί από συστηματικές ή μεταβολικές νόσους (π.χ. διαβήτη).	Οι μέθοδοι αποτρίχωσης με βάση το φως ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες σε ήδη ευαίσθητες περιοχές.	Περιμένετε να αναρρώσει η προσβεβλημένη περιοχή πριν χρησιμοποιήσετε το Silk'n Pro™.
Εκδηλώνεται έρπητας σε περιοχές εφαρμογής που έχουν ιστορικό.	Οι μέθοδοι αποτρίχωσης με βάση το φως ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες σε ήδη ευαίσθητες περιοχές.	Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για προληπτική θεραπεία πριν χρησιμοποιήσετε το Silk'n Pro™.
Μην χρησιμοποιήσετε το Silk'n Pro™ αν είστε έγκυος ή σε περίοδο θηλασμού.	Ορμονικές αλλαγές κατά την εγκυμοσύνη ενδέχεται να αυξήσουν την ευαισθησία του δέρματος και τον κίνδυνο παρενεργειών.	
Μην χρησιμοποιήσετε σε περιοχές που ίσως θελήσετε να αφήσετε τις τρίχες να μεγαλώσουν ξανά.	Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα.	
Κρατήστε όλα τα μέρη του Silk'n Pro™ μακριά από το νερό! Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε το Silk'n Pro™ οπουδήποτε απ' όπου θα μπορούσε να πέσει, να σπρωχτεί ή να βρεθεί σε μπανιέρα, νεροχύτη ή κάποιο άλλο δοχείο που περιέχει νερό.	Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ηλεκτροπληξία.	Μην χρησιμοποιείτε το Silk'n Pro™, ενώ κάνετε μπάνιο, εάν υγρανθεί ή βραχεί. Βγάλτε το αμέσως από την πρίζα εάν πέσει σε νερό.
Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή Silk'n Pro™.	Το όνομα του Silk'n Pro™ ενδέχεται να σας εκθέσει σε επικίνδυνα ηλεκτρικά εξαρτήματα και σε ισχύ παλμικού φωτός, τα οποία εκότερα ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς στο σώμα και/ή μόνιμη βλάβη στα μάτια. Ενδέχεται, επίσης να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύησή σας.	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n Pro™ εάν έχετε μια κατεστραμμένη ή χαλασμένη συσκευή που χρειάζεται επισκευή.

5. Μην χρησιμοποιήσετε το Silk'n Pro™ εάν:

Εάν η ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ είναι χαλασμένη ή αν η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ είναι ραγισμένη, σπασμένη ή λείπει.		Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™.
τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα δεν είναι εγκεκριμένα από τη Home Skinovations Ltd.		Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™.
το καλώδιο ή το βύσμα του έχουν υποστεί βλάβες.	Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες.	Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™.
δείτε ή μυρίσετε καπνό κατά τη διάρκεια της χρήσης.		Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™.
δεν λειτουργεί κανονικά ή εάν φαίνεται χαλασμένο.		Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™.
ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ του είναι ραγισμένος ή σπασμένος.		Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™.
το εξωτερικό κέλυφος έχει ραγίσει ή διαλυθεί.		Σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk'n™.

6. Αποφύγετε τη χρήση του Silk'n Pro™ αν ισχύει κάτι από τα ακόλουθα:

Ιστορικό σχηματισμού τορπιλοειδών ουλών.	Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρήση του Silk'n Pro™.
Αν πάσχετε από επιληψία.	
Αν πάσχετε από ασθένεια που σχετίζεται με φωτοευαισθησία, όπως η πορφυρία, πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός, ηλιακή κνίδωση, λύκο κ.λπ.	
Αν έχετε ιστορικό καρκίνου του δέρματος ή περιοχές με πιθανά δερματικά καρκινώματα.	
Αν έχετε υποβληθεί σε ραδιοθεραπεία ή χημειοθεραπεία μέσα στους 3 τελευταίους μήνες.	
Αν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος που, σύμφωνα με τη γνώμη του γιατρού σας, θα καθιστούσε την εφαρμογή μη ασφαλή για εσάς.	
Αν το δέρμα σας έχει υποβληθεί σε συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή μέσα στους τελευταίους 6 μήνες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον γιατρό σας.	

7. Πιθανές Παρενέργειες της χρήσης του Silk'n™

Όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, παρενέργειες και επιπλοκές σχετιζόμενες με τη χρήση του Silk'n™ είναι ασυνήθεις. Ωστόσο, κάθε κοσμητική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται για κατ'οίκον χρήση, εμπεριέχει κάποιο βαθμό ρίσκου. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους κινδύνους και τις επιπλοκές που ενδέχεται να προκληθούν με τη χρήση συστημάτων αποτρίχωσης παλμικού φωτός σχεδιασμένων για κατ'οίκον χρήση.

Ανεπιθύμητη Αντίδραση	Βαθμός Κινδύνου
Μικρή Δερματική Ενόχληση - Αν και η κατ'οίκον αποτρίχωση παλμικού φωτός είναι γενικά ανώδυνη, οι περισσότεροι χρήστες νιώθουν κάποια μικρή ενόχληση κατά τη χρήση, η οποία συνήθως περιγράφεται ως μια ήπια αίσθηση τσιμπήματος στις περιοχές εφαρμογής. Η αίσθηση τσιμπήματος συνήθως διαρκεί για το χρόνο της εφαρμογής ή και για κάποια λεπτά αργότερα. Οτιδήποτε πέραν αυτής της μικρής ενόχλησης είναι αφύσικο και σημαίνει ότι, είτε δε θα πρέπει να συνεχίσετε τη χρήση του Silk'n Pro™ γιατί αδυνατείτε να ανεχθείτε τη διαδικασία αποτρίχωσης, ή το επίπεδο ισχύος είναι ρυθμισμένο πολύ ψηλά.	Μικρός
Κοκκίνισμα Δέρματος - Το δέρμα σας ενδέχεται να κοκκινίσει αμέσως μετά τη χρήση του Silk'n Pro™ ή μέσα σε 24 ώρες από τη χρήση του Silk'n Pro™. Το κοκκίνισμα συνήθως εξαφανίζεται μέσα σε 24 ώρες. Εάν δεν εξαφανιστεί μέσα σε 2 με 3 ημέρες, επισκεφθείτε τον γιατρό σας.	Μικρός
Αυξημένη Ευαισθησία στο Δέρμα - Το δέρμα της περιοχής όπου έχει γίνει εφαρμογή είναι περισσότερο ευαίσθητο, οπότε ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ξηρασία ή απολέπιση του δέρματος.	Μικρός
Χρωματικές Μεταβολές - Το Silk'n Pro™ στοχεύει στο στέλεχος της τρίχας, και συγκεκριμένα στα κύτταρα χρωστικών ουσιών στη ρίζα της τρίχας και τη ρίζα της τρίχας καθ' αυτή. Ωστόσο υπάρχει κίνδυνος προσωρινής υπερχρωμάτωσης (αυξημένες χρωστικές ουσίες ή δυσχρωματισμός καφέ χρώματος) ή αποχρωμάτωσης (λευκανση) στο περιβάλλον δέρμα. Ο κίνδυνος μεταβολών στο χρώμα του δέρματος είναι μεγαλύτερος στα άτομα με σκουρόχρωμη επιδερμίδα. Συνήθως ο δυσχρωματισμός ή οι μεταβολές των χρωστικών του δέρματος είναι προσωρινό φαινόμενο και μόνιμη υπερχρωμάτωση ή αποχρωμάτωση συμβαίνουν σπανίως.	Σπανίως
Έντονο Κοκκίνισμα και Πρήξιμο - Σε σπάνιες περιπτώσεις, το δέρμα ενδέχεται να κοκκινίσει υπερβολικά και να πρηστεί. Αυτό είναι πιο σύνθετο σε ευαίσθητες περιοχές του δέρματος. Το κοκκίνισμα και το πρήξιμο θα πρέπει να υποχωρήσουν μέσα σε 2 με 7 ημέρες και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με συχνές εφαρμογές πάγου. Απαλός καθαρισμός ενδείκνυται, αλλά θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο.	Σπανίως

8. Μακροχρόνια αποτρίχωση με το Pro™

Ένας φυσιολογικός κύκλος ανάπτυξης της τρίχας διαρκεί 18-24 μήνες. Μέσα σε αυτό το διάστημα, ενδέχεται να χρειαστούν πολλαπλές εφαρμογές Silk'n Pro™ προκειμένου να επιτευχθεί μακροχρόνια αποτρίχωση.

Η αποτελεσματικότητα της αποτρίχωσης διαφέρει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από την περιοχή του σώματος, το χρώμα της τρίχας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το Silk'n Pro™.

Τυπικός προγραμματισμός αποτρίχωσης με Silk'n™ κατά τη διάρκεια ενός πλήρους κύκλου ανάπτυξης της τρίχας:

Εφαρμογές 1-4 – προγραμματίστε να αφήσετε μεταξύ τους δύο εβδομάδες

Εφαρμογές 5-7 – προγραμματίστε να αφήσετε μεταξύ τους τέσσερις εβδομάδες

Εφαρμογές 8 + – εφαρμόστε όποτε χρειάζεται, μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα Αποτρίχωσης

Τύπος δέρματος σε κλίμακα Fitzpatrick	Χρώμα μαλλιών	Ωχρό γαλακτώδες [J/cm ²]	Περιοχή του σώματος ²	Μέσος αριθμός εφαρμογών 1	Αποτελεσματικότητα (% αφαίρεση τριχών/επανεμφάνιση)
I-IV	Ανοιχτό καστανό προς καστανό	3-4.5	Γάμπες και μηροί	10-12 εφαρμογές, περίπου ανά 4 εβδομάδες	60% μείωση τριχοφυΐας
			Χέρια		50% μείωση τριχοφυΐας
			Γραμμή μπικίνι		60% μείωση τριχοφυΐας
			Μασχάλη		55% μείωση τριχοφυΐας
I-IV	Καστανό προς μαύρο	3-4.5	Γάμπες και μηροί	8-10 εφαρμογές, περίπου ανά 4 εβδομάδες	70% μείωση τριχοφυΐας
			Χέρια		60% μείωση τριχοφυΐας
			Γραμμή μπικίνι		70% μείωση τριχοφυΐας
			Μασχάλη		65% μείωση τριχοφυΐας

1. Η ανταπόκριση εξαρτάται από τον τύπο των τριχών, καθώς και από βιολογικούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τον κύκλο ανάπτυξης της τρίχας. Κάποιοι χρήστες μπορεί να χρειάζονται περισσότερες ή λιγότερες εφαρμογές από τον μέσο όρο.

2. Μην περιμένετε μόνιμη απώλεια τριχών μετά από έναν ή δύο κύκλους εφαρμογών. Η διάρκεια αδρανοποίησης των ριζών εξαρτάται επίσης από την περιοχή του σώματος.

9. Ξεκινήστε!

1. Βγάλτε τη ΒΑΣΗ Pro™, τη ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και τα υπόλοιπα περιεχόμενα από το κουτί.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ έχει τοποθετηθεί σωστά στην κεφαλή της συσκευής και ότι δεν έχει υποστεί φθορές.
 3. Συνδέστε το ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ στην υποδοχή της ΒΑΣΗΣ του Pro™.
 4. Συνδέστε το άλλο άκρο του ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ σε μια ηλεκτρική πρίζα. Το ΦΩΤΑΚΙ STAND BY (πράσινο) θα ανάψει.
- Το Silk'η Pro™ σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

Χρησιμοποιήστε το Silk'η Pro™ ορθά και με ασφάλεια!

Εφαρμόστε επιλέγοντας περιοχές που δεν έχουν εκτεθεί πρόσφατα στον ήλιο.

5. Το δέρμα στις περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να είναι ξυρισμένο, καθαρό, στεγνό και χωρίς πούδρα, αντιιδρωτικά ή αποσμητικά προϊόντα. Μην αποτριχύνετε με κερί, τσιμπιδάκι ή τραβώντας τις τρίχες. Το ξύρισμα είναι ένα σημαντικό βήμα για να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα!
6. Πατήστε τον ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/STANDBY. Το ΦΩΤΑΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ θα ανάψει (πορτοκαλί) και θα ξεκινήσει ένας χαρακτηριστικός ήχος (παρόμοιος με εκείνο του σεσουάρ μαλλιών).
7. Περίπου 3,5 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε τον ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/STANDBY, το ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ θα ανάψει (πράσινο). Η συσκευή είναι τότε έτοιμη για να εκπέμψετε τον πρώτο παλμό στο κατώτατο επίπεδο ισχύος.
8. Αν αυτή είναι η πρώτη σας εφαρμογή - Επιλέξτε επίπεδο ισχύος. Το Pro™ διαθέτει 5 επίπεδα ισχύος, από 1 (κατώτατο) έως 5 (ανώτατο). Για να επιλέξετε το σωστό επίπεδο ισχύος για την πρώτη σας εφαρμογή, δοκιμάστε ξεχωριστά σε κάθε περιοχή:

- Τοποθετήστε την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ στο δέρμα και πιέστε το ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΛΜΟΥ για να εκπέμψετε έναν παλμό. Εάν δεν νιώσετε αφύσικη ενόχληση, πιέστε μια φορά το κουμπί + και εκπέμψτε έναν παλμό σε διαφορετικό σημείο, στο επίπεδο ισχύος 2.
- Συνεχίστε να δοκιμάζετε αυξάνοντας το επίπεδο ισχύος, έως ότου φτάσετε το ανώτατο επίπεδο με το οποίο νιώθετε άνετα. Εάν μέσα σε μια ώρα δεν υπάρχουν παρενέργειες, μπορείτε να ξεκινήσετε κανονικά την εφαρμογή σε εκείνο το επίπεδο ισχύος.
- Επαναλάβετε αυτή τη δοκιμή για κάθε περιοχή του σώματος που πρόκειται να αποτριχύνετε.

9. Ρυθμίστε το επίπεδο ισχύος. Εάν το επίπεδο ισχύος χρειάζεται να είναι μεγαλύτερο από το κατώτατο, πιέστε τους ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ, χρησιμοποιώντας το “-” ή ο “+” για να μειώσετε ή να αυξήσετε αντίστοιχα το επίπεδο ισχύος, έως ότου το επιθυμητό επίπεδο επιτευχθεί και το δείχνουν τα 3 φωτάκια επιπέδου ισχύος. (Για λεπτομέρειες δείτε το κεφάλαιο “Επίπεδο Ισχύος” σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).

10. Εφαρμόστε την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ στο δέρμα, αφού βεβαιωθείτε ότι το δέρμα είναι τεντωμένο ομοιόμορφα και λείο. Μόλις η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ έρθει σε πλήρη επαφή με το δέρμα, το ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
11. Πιέστε το ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΛΜΟΥ. Η συσκευή θα υπολογίσει αρχικά το χρώμα του δέρματός σας. Εάν το χρώμα του δέρματος είναι αρκετά ανοιχτό για ασφαλή χρήση, η συσκευή θα εκπέμψει έναν παλμό φωτός στο δέρμα σας και το ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ θα σβήσει.
Θα δείτε μια δυνατή λάμψη φωτός και ταυτόχρονα θα ακούσετε ένα διακριτικό κρότο, ο οποίος είναι ο κανονικός ήχος της συσκευής. Θα νιώσετε μια ήπια αίσθηση θερμότητας και μουδιάσματος.
Το Silk'n Pro™ θα φορτίσει αμέσως για τον επόμενο παλμό.
Μετά από 3,5 δευτερόλεπτα το ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ θα ανάψει και πάλι.
12. Απομακρύνετε την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ από την περιοχή του δέρματος όπου μόλις την εφαρμόσατε.
13. Μετακινήστε την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε άλλη περιοχή δέρματος. Χρησιμοποιείστε το αποτύπωμα που άφησε η συσκευή στο δέρμα σας ως οδηγό για να τοποθετήσετε σωστά τον επόμενο παλμό, αποφεύγοντας τόσο τη διπλοκάλυψη, όσο και τα κενά ανάμεσα στους παλμούς.

Οι παλμοί του Silk'n Pro™ θα πρέπει να εφαρμόζονται σε σειρές, ξεκινώντας από τη μια άκρη κάθε σειράς και προχωρώντας διαδοχικά προς την άλλη άκρη. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει καλύτερα ελεγχόμενη κάλυψη της περιοχής του δέρματος και βοηθάει στην αποφυγή διπλοκαλύψεων και πολλαπλών εφαρμογών στην ίδια περιοχή δέρματος. Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του Silk'n Pro™ είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε, όταν εφαρμόζεται στο δέρμα, να δημιουργεί προσωρινό αποτύπωμα στην περιοχή που έχει καλύψει. Αυτά τα διακριτά σημάδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάλληλη τοποθέτηση του επόμενου παλμού.



Προσπαθήστε να αποφύγετε τη διπλοκάλυψη!



Προσοχή: Μην εφαρμόζετε στην ίδια περιοχή δέρματος πάνω από μια φορά σε κάθε συνεδρία αποτρίχωσης! Οι περισσότερες από μια εφαρμογές στην ίδια περιοχή δέρματος ανά συνεδρία αυξάνουν την πιθανότητα παρενεργειών.

14. Επαναλάβετε τη διαδικασία ώπου να καλύψετε ολόκληρη την επιφάνεια που θέλετε να περιποιηθείτε.



Αν το δέρμα σας εμφανίσει φουσκάλες ή εγκαύματα, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ!

Επίπεδο Ισχύος

Το επίπεδο ισχύος καθορίζει την ένταση του παλμικού φωτός που εκπέμπει το Silk'n Pro™ στο δέρμα σας, από το κατώτατο επίπεδο (-) έως το ανώτατο επίπεδο (+). Τα αντίστοιχα ΦΩΤΑΚΙΑ στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ καταδεικνύουν την αύξηση της ισχύος. Όσο η ισχύς αυξάνει, τόσο περισσότερο ανοίγεται το Silk'n™, το επίπεδο ισχύος επανέρχεται αυτόματα στο κατώτατο επίπεδο ισχύος. Μόνο ένα ΦΩΤΑΚΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ θα είναι αναμμένο. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος, πιέστε τους ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ, χρησιμοποιώντας το “-” ή ο “+” για να μειώσετε ή να αυξήσετε αντίστοιχα το επίπεδο ισχύος. Ο αριθμός από τα ΦΩΤΑΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ θα συμπίπτει με την αλλαγή στο επίπεδο

Αισθητήρας Χρώματος Επιδερμίδας

Οι μέθοδοι αποτρίχωσης με βάση το φως σε σκουρόχρωμες επιδερμίδες ενδέχεται να προκαλέσουν παρενέργειες, όπως εγκαύματα, φουσκάλες και χρωματικές αλλαγές στο δέρμα (υπερχρωμάτωση ή αποχρωμάτιση). Προς αποφυγή κακής χρήσης, ένας μοναδικός ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ είναι ενσωματωμένος στο Silk'n Pro™ για τη μέτρηση του χρώματος της επιδερμίδας στην οποία εφαρμόζεται, στην αρχή κάθε εφαρμογής και περιοδικά κατά την εφαρμογή. Εάν ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ εντοπίζει τόνο επιδερμίδας πιο σκούρο απ' ό,τι ενδείκνυται για τη χρήση του Silk'n Pro™, η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα να εκπέμπει παλμούς. Εάν δεν δείτε τη λάμψη και το ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΩΤΑΚΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ αναβοσβήνει, το χρώμα του δέρματός σας, όπως υπολογίστηκε από τον ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ, είναι πολύ σκούρο για ασφαλή εφαρμογή. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε άλλο σημείο του σώματος ή επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης Silk'n Pro™.

Καλύπτοντας περιοχές δέρματος

Οι παλμοί του Silk'n Pro™ θα πρέπει να εφαρμόζονται σε σειρές, ξεκινώντας από τη μια άκρη κάθε σειράς και προχωρώντας διαδοχικά προς την άλλη άκρη. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει καλύτερα ελεγχόμενη κάλυψη της περιοχής του δέρματος και βοηθάει στην αποφυγή διπλοκαλύψεων και πολλαπλών εφαρμογών στην ίδια περιοχή δέρματος. Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του Silk'n Pro™ είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε, όταν εφαρμόζεται στο δέρμα, να δημιουργεί προσωρινό αποτύπωμα στην περιοχή που έχει καλύψει. Αυτό τα διακριτά σημάδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάλληλη τοποθέτηση του επόμενου παλμού.



Προσπαθήστε να αποφύγετε τη διπλο κάλυψη των παλμών!
Μην εφαρμόζετε στην ίδια περιοχή δέρματος παρά μόνο μια φορά σε κάθε συνεδρία!



Αν το δέρμα σας εμφανίσει φουσκάλες ή εγκαύματα, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ!

9.1 Τι να περιμένετε από τη χρήση του Silk'n Pro™;

Για πολλούς, η χρήση του Silk'n Pro™ ενδέχεται να είναι η πρώτη τους εμπειρία με μια συσκευή βασισμένη στο φως, σχεδιασμένη για κατ'οίκον χρήση. Το Silk'n Pro™ είναι εύκολο στη χρήση και οι συνεδρίες αποτρίχωσης διαρκούν λίγο. Κατά την εφαρμογή του Silk'n Pro™ είναι φυσιολογικό να βιώσετε και να νιώσετε:

- **Ήχο Ανεμιστήρα** – Ο ανεμιστήρας ψύξης μέσα στο Silk'n Pro™ κάνει θόρυβο παρόμοιο με σεσουάρ μαλλιών. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- **Κρότο με Κάθε Παλμό** – Όταν εκπέμπεται ένας παλμός HPL™, είναι φυσιολογικό να ακούσετε ένα διακριτικό κρότο ταυτόχρονα με μια λάμψη φωτός.
- **Ήπια Πίεση της ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ** – Είναι απαραίτητη, βοηθά στην εκπομπή διαδοχικών παλμών φωτός και είναι μέρος του μοναδικού μηχανισμού ασφαλείας του Silk'n Pro™.
- **Αίσθηση Θερμότητας και Μουδιάσματος** – Κατά τη διάρκεια κάθε παλμού φωτός είναι φυσιολογική μια ήπια αίσθηση θερμότητας και μουδιάσματος από τη ενέργεια του φωτός. Θυμηθείτε, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε πάντα χαμηλά επίπεδα ισχύος κατά τις πρώτες συνεδρίες αποτρίχωσης. Ενδέχεται να νιώσετε θερμότητα έως και για μια ώρα μετά την εφαρμογή του Silk'n Pro™.
- **Κάποιες Ελαφρές Κοκκινίλες του δέρματος** – Κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την εφαρμογή του Silk'n Pro™ δεν είναι ασυνήθες να παρατηρήσετε κάποιο ελαφρύ κοκκίνισμα του δέρματος. Αυτό είναι συνήθως πιο εμφανές γύρω από τις ίδιες τις τρίχες. Ωστόσο, αν δείτε υπερβολικό κοκκίνισμα του δέρματος, φουσκάλες ή εγκαύματα, σταματήστε τη χρήση του Silk'n Pro™.

9.2 Μετά την εφαρμογή του Silk'n Pro™

- • Όταν ολοκληρωθεί η συνεδρία αποτρίχωσης, απενεργοποιήστε το Silk'n Pro™ πιέζοντας τον ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF. (Βεβαιωθείτε ότι θυμάστε την τελευταία ρύθμιση επιπέδου ισχύος που χρησιμοποιήσατε, καθώς η ρύθμιση θα επανέλθει στο κατώτατο επίπεδο όταν ενεργο
- Αποσυνδέσετε το καλώδιο από την ηλεκτρική πρίζα.
- Μετά από κάθε χρήση συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή Silk'n Pro™, ιδιαίτερα την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Δείτε "Καθαρισμός του Silk'n Pro™").
- Μετά τον καθαρισμό συνιστάται να αποθηκεύετε τη συσκευή Silk'n Pro™ στην αρχική συσκευασία της και να τη φυλάσσετε μακριά από νερό.



Φροντίδα του δέρματος μετά την αποτρίχωση

Μην εκθέτετε τις περιοχές δέρματος που αποτρίχώσατε στον ήλιο. Βεβαιωθείτε ότι προστατεύετε προσεκτικά το δέρμα με αντηλιακό καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αποτρίχωσης και για τουλάχιστον 2 εβδομάδες μετά την τελευταία εφαρμογή του Silk'n Pro™.

10. Συντήρηση του Silk'n Pro™

10.1 Καθαρισμός του Silk'n Pro™

Μετά από κάθε συνεδρία αποτήρησης, συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή Silk'n Pro™ σας, και ιδιαίτερα την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

- Αποσυνδέστε το Silk'n Pro™ πριν το καθαρίσετε.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, καθαρό πανί και κάποιο ειδικό προϊόν καθαρισμού για ηλεκτρονικές συσκευές για να σκουπίσετε απαλά την επιφάνεια του Silk'n Pro™ και ιδιαίτερα την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Ποτέ μη βυθίζετε το Silk'n Pro™ ή κάποιο από τα εξαρτήματά του στο νερό!

10.2 Αντικατάσταση της ΚΕΦΑΛΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ του Silk'n Pro™ μπορεί να εκπέμψει ένα προκαθορισμένο και περιορισμένο αριθμό παλμών φωτός. Η ισχύς του παλμού καθορίζεται αποκλειστικά από τη ρύθμιση του επιπέδου ισχύος της συσκευής. Μείωση της ενέργειας κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής της ΚΕΦΑΛΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ δεν υφίσταται. Όταν μόλις 100 παλμοί φωτός απομένουν στην ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ, το ΦΩΤΑΚΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ θα αρχίσει να αναβοσβήνει, δείχνοντας ότι η ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ θα πρέπει να αντικατασταθεί σύντομα. Καθώς θα μειώνεται περαιτέρω ο αριθμός των παλμών φωτός στην ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ, θα γίνεται πιο γρήγορος ο ρυθμός με τον οποίο αναβοσβήνει το ΦΩΤΑΚΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ. Μόλις χρησιμοποιηθούν όλοι οι παλμοί σε μια ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ, το ΦΩΤΑΚΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ θα παραμείνει σταθερά αναμμένο, δείχνοντας ότι δεν μπορούν να απελευθερωθούν άλλοι παλμοί. Για να συνεχίσετε την αποτήρηση είναι απαραίτητο σε αυτό το σημείο να αντικαταστήσετε την ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ.



Σημείωση: Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ θα πρέπει επίσης να αντικατασταθεί εάν εμφανιστούν μεγάλες κηλίδες στο εσωτερικό της ή στην περίπτωση που η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ έχει σπάσει.

Για να αντικαταστήσετε την ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ:

1. Πιάστε το ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/STBY του Silk'n Pro™ στη θέση STBY.
2. Βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
3. Πιάστε και τις δύο πλευρές της χρησιμοποιημένης ΑΝΑΛΩΣΙΜΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ, τραβήξτε την έξω από την υποδοχή και πετάξτε τη στα σκουπίδια (δεν ανακυκλώνεται).
4. Ξεβιδώστε μια καινούρια ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ.
5. Σπρώξτε τη νέα ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ απαλά στην υποδοχή.



Σημείωση! Αφού αντικαταστήσετε την αναλώσιμη κεφαλή λυχνίας με μια καινούρια, πάντα ρυθμίζετε την ισχύ ένα επίπεδο χαμηλότερα από την κανονική σας ρύθμιση. Αυξήστε και πάλι την ισχύ μόνο εάν δεν νιώσετε αφύσικη ενόχληση κατά τη χρήση ή μετά από αυτή.

11. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

11.1 “Το Silk’n Pro™ μου δεν δουλεύει.”

- Βεβαιωθείτε πως το ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ είναι συνδεδεμένο σωστά με τη συσκευή Silk’n Pro™.
- Βεβαιωθείτε πως το ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ είναι συνδεδεμένο με μια ηλεκτρική πρίζα.

11.2 “Δεν εκπέμπεται παλμός φωτός όταν πιέζω το ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΛΜΟΥ.”

Βεβαιωθείτε πως υπάρχει καλή επαφή με το δέρμα και ότι η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ πιέζεται ομοιόμορφα και σταθερά στο δέρμα. Για τη δική σας ασφάλεια, το ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΛΜΟΥ εκπέμπει παλμό μόνο όταν η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ πιέζεται σταθερά στο δέρμα.

- Ελέγξτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. Εάν το ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΩΤΑΚΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ αναβοσβήσει για 3 δευτερόλεπτα, αυτό σημαίνει ότι ο τόνος του δέρματός σας, όπως υπολογίστηκε από τον ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ, είναι πολύ σκούρος για ασφαλή εφαρμογή.
- Ελέγξτε το ΦΩΤΑΚΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ. Αν είναι αναμμένο, αποσυνδέστε το Silk’n Pro™ και αντικαταστήστε την ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΥΧΝΙΑΣ.
- Βεβαιωθείτε πως το ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ είναι αναμμένο.
 - Αν το ΦΩΤΑΚΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ παραμένει σβηστό για 10 δευτερόλεπτα, απενεργοποιήστε το Silk’n™ και ενεργοποιήστε το ξανά πατώντας το ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/STBY δύο φορές.
 - Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τοπικό σας Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk’n™.
- Τοσεκάρετε το ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΩΤΑΚΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
- Αν το φωτάκι είναι αναμμένο, απενεργοποιήστε το Silk’n Pro™ και ενεργοποιήστε το ξανά πατώντας το ΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/STBY δύο φορές.
 - Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τοπικό σας Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk’n™.



Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή Silk’n Pro™. Μόνο εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευής Silk’n™ έχουν την άδεια να εκτελούν επισκευές.

Το άνοιγμα του Silk’n Pro™ ενδέχεται να σας εκθέσει σε επικίνδυνα ηλεκτρικά εξαρτήματα και σε ισχύ παλμικού φωτός, τα οποία εκάτερα ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς στο σώμα και/ή μόνιμη βλάβη στα μάτια. Το άνοιγμα του Silk’n Pro™ ενδέχεται, επίσης, να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύρησή σας. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Silk’n™ εάν έχετε μια κατεστραμμένη ή χαλασμένη συσκευή που χρειάζεται επισκευή.

12. Εξυπηρέτηση Πελατών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Silk'n™ παρακαλείστε να επισκεφθείτε τον τοπικό σας δικτυακό τόπο, www.silkn.eu ή www.silkn.com

Εάν η συσκευή σας είναι χαλασμένη, έχει υποστεί βλάβες ή χρειάζεται επισκευή και για οποιοδήποτε άλλη βοήθεια, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την τοπική σας Εξυπηρέτηση Πελατών Silk'n™:

Για πελάτες στις ΗΠΑ και τον Καναδά: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Για πελάτες στις υπόλοιπες χώρες: info@silkn.com

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK η συσκευή αυτή πρέπει να απορρίπτεται κατάλληλα όταν φτάνει το στάδιο της απόσυρσης της. Με αυτόν τον τρόπο, τα πολύτιμα υλικά της συσκευής ανακυκλώνονται και αποφεύγεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Παραδώστε την παλιά σας συσκευή στο κοντινότερο σημείο συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων για ασφαλή και αποτελεσματική διάθεση.

13. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγεθος Επιφάνειας		2 εκ. x 3 εκ. [6 εκ. ²]
Ταχύτητα		1 παλμός κάθε 3.5 δεύτερα: 1.1 εκ ² /δευτερόλεπτο
Τεχνολογία		Home Pulsed Light™
Μέγιστο Επίπεδο Ισχύος		Μέγιστο 5 J/cm ²
Μήκος κύματος		475-1200nm
Χρόνος φόρτισης / Πηγή Ισχύος		Συνεχής λειτουργία
Ηλεκτρικές προϋποθέσεις		100-240VAC, 2A
Χρόνος που χρειάζεται για την εφαρμογή στις γάμπες		30 λεπτά
Χειρισμός και Ασφάλεια		Ο νέος Αισθητήρας Χρώματος Επιδερμίδας επιτρέπει τη χρήση μόνο σε επιδερμίδες κατάλληλου χρώματος
Μέγεθος συσκευασίας		22εκ. x 22εκ. x 14εκ.
Θερμοκρασία	Χρήση	10 με 35°C
	Αποθήκευση	-40 με +70°C
Σχετική Υγρασία	Χρήση	30 με 75%rH
	Αποθήκευση	10 με 90%rH
Ατμοσφαιρική Πίεση	Χρήση	700 με 1060hPa
	Αποθήκευση	500 με 1060hPa

Hurtigveiledning

Planlegg hårfjerning med Silk'n Pro™ for de beste resultatene

Behandling 1 - 4 - planlegg med to ukers mellomrom

Behandling 5 - 7 - planlegg med fire ukers mellomrom

Behandling 8+ - etter behov, inntil ønsket resultat er nådd.

Kom i gang med Silk'n Pro™

1. Ta Pro™ GRUNNHET, APPLIKATOR og andre komponenter ut av esken
2. Sjekk at LAMPEPATRONEN er riktig festet til apparatets munnstykke.
3. Plugg strømledningen inn i Pro™ GRUNNHETEN.
4. Sett strømledningens støpsel inn i en elektrisk stikkontakt. STAND BY-INDIKATORLYSET vil slå seg på. Din Silk'n Pro™ er nå klar til bruk.

Vær nøye med å bruke Silk'n Pro på en sikker og riktig måte!

5. Områdene du velger å behandle skal ikke nylig ha vært utsatt for sol.
6. Huden du velger å behandle bør være barbert, tørr og fri for pudder, deodoranter, kremer og salver.
Avstå fra å vokse eller plukke ut håret. Bruk heller ikke pinsett.
Barbering i forkant er viktig for å oppnå ønskede resultater!
7. Trykk på PÅ/STBY-KNAPPEN. PÅ-LYSET (oransje) vil slå seg på og en viftelyd (som minner om lyden fra en hårføner) vil sette i gang.
8. Ca. 3,5 sekunder etter at du har trykket på PÅ/STBY-KNAPPEN, vil KLARSIGNALET (grønt) slå seg på.
Apparatet er nå klart til å sende ut den første pulsen på det laveste energinivået.
9. Dersom dette er din første behandling - Velg energinivå.
Pro har 5 energinivåer fra 1 (det laveste) til 5 (det høyeste).
For å velge det riktige energinivået for din første behandling, test hvert behandlingsområde separat:

- Plasser VINDUET mot huden og trykk på PULSKNAPPEN for å sende ut en puls.
- Dersom du ikke opplever uvanlig ubehag, trykk på +-knappen en gang og send ut en puls mot et annet hudområde på energinivå 2.
- Fortsett testen med økende energinivåer inntil du har nådd det høyeste nivået som du føler deg komfortabel med. Dersom du ikke opplever noe ubehag innen én time etter testingen, kan du begynne din første fulle behandling på ditt valgte energinivå.
- Gjenta denne testen for hver kroppsdelt du ønsker å behandle.

10. Still inn energinivået. Hvis energinivået bør være høyere enn det laveste, trykk på INNSTILLINGSKNAPPENE FOR ENERGINIVÅ ved å bruke "-" eller "+"-knappene for å senke eller øke energinivået, inntil det ønskede energinivået er nådd. Det nåværende energinivået vises av de 3 indikatorlysene for energinivå (Les mer i kapittelet om "Energinivå" i denne brukermanualen).
11. Press VINDUET ned mot huden, og pass på at huden er spredt jevnt og glatt ut. Så snart VINDUET er i full kontakt med huden, vil KLARSIGNALET begynne å blinke.
12. Trykk på PULSKNAPPEN. Apparatet vil først bestemme hudfargen din. Hvis hudfargen er lys nok for trygg bruk, vil apparatet sende en lyspuls mot huden din, og KLARSIGNALET vil slå seg av. Du vil se et skarpt lysglimt og samtidig høre en svak knatrelyd, som er helt normalt for apparatet. Du vil oppleve en mild varme og prikking i huden. Silk'n Pro™ vil umiddelbart lades opp for neste puls. Etter 3,5 sekunder vil KLARSIGNALET slå seg på igjen.
13. Fjern VINDUET fra det behandlede hudområdet.
14. Flytt VINDUET til et annet hudområde. Bruk pressmerkene apparatet akkurat har laget på huden din for å rettlede deg til hvor du skal plassere neste puls. Slik unngår du både for mye avstand og også overlappinger av pulser.



Prøv å unngå å overlappe pulser!



Advarsel: ikke behandle det samme hudområdet mer enn én gang per hårfjerningsøkt!

Behandling av det samme hudområdet mer enn én gang per økt øker sannsynligheten for bivirkninger.

15. Gjenta prosessen til hele behandlingsområdet er dekket.



**Hvis huden får blemmer eller brannsår,
STOPP BRUK ØYEBLIKKELIG!**

Home Skinovations Ltd. forbeholder seg retten til å foreta endringer av sine produkter eller spesifikasjoner for å forbedre ytelse, pålitelighet eller produserbarhet. Informasjon supplert av Home Skinovations Ltd. antas å være korrekt og pålitelig ved publiseringstidspunktet. Home Skinovations Ltd. påtar seg imidlertid ingen ansvar for bruken av nevnt informasjon. Ingenting i innholdet av denne informasjonen skal fortolkes som tildeling, ved implikasjon eller andre måter, som en lisens i henhold til noe/n patent eller rettigheter tilhørende Home Skinovations Ltd.

Kopiering eller overføring av deler av dette dokumentet er ikke tillatt i noen form eller på noen måte elektronisk eller mekanisk, uansett hensikt, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Home Skinovations Ltd.

Data kan endres uten videre varslng. Home Skinovations Ltd. har patenter og ventende patentsøknader, varemerker, kopirettigheter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter som dekker saksforhold i dette dokumentet. Supplering av dette dokumentet gir ingen lisens til disse patentene, varemerkene, kopibeskyttelsene eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter dersom dette ikke er uttrykkelig gitt i en skrevet avtale med Home Skinovations Ltd.

Spesifikasjoner kan endres uten varslng.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Innholdsfortegnelse

1. For du begynner	112
1.1 Beskrivelse av Silk'n Pro™	112
1.2 Pakkeinnhold	112
1.3 Lampepatron	113
2.Tiltenkt bruk av Silk'n Pro™	113
3. Sikkerhet med Silk'n Pro™	113
4. Kontraindikasjoner	114
5. Ikke bruk Silk'n Pro™ dersom:	116
6. Unngå bruk av Silk'n Pro™ hvis noe av det følgende gjelder:	117
7. Mulige bivirkninger ved bruk av Silk'n Pro™	118
8. Langvarig hårfjerning med Silk'n Pro™	119
9. Kom i gang!	120
9.1. Hva kan du forvente når du behandler huden med Silk'n Pro™?	123
9.2. Etter behandling med Silk'n Pro™	123
10.Vedlikehold av Silk'n Pro™	124
10.1 Rengjøring av Silk'n Pro™	124
10.2SkifteLAMPEPATRONEN	124
11. Feilsøking	125
11.1 "Min Silk'n Pro™ starter ikke."	125
11.2 "Ingen lyspuls når jeg trykker på PULSKNAPPEN"	125
12. Kundetjeneste	126
13. Spesifikasjoner	126
Merking	235

Vennligst les denne bruksanvisningen i sin helhet før du bruker Silk'n Pro™ for første gang. Vær spesielt oppmerksom på seksjonene om prosedyrer for bruk og drift av maskinen og prosedyrer etter bruk. Vi anbefaler at du frisker opp kjennskapet ditt til denne bruksanvisningen i forkant av hver nye økt med Silk'n Pro™.





Silk'n Pro™ er et kraftig apparat og bør brukes deretter. Det er viktig å være spesielt oppmerksom på forhåndsregler som muliggjør trygg og sikker bruk. Denne enheten kan brukes av unge mennesker i alderen 14 til 18 år under oppsyn av voksne. Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner kan kun gjennomgå behandling hvis den utføres på dem av en annen person med egnet brukserfaring. I alle de ovennevnte tilfellene må brukerne være fullt instruert om resultatene og forstå de mulige risikoene. Vennligst les alle advarsler og forhåndsregler før bruk og følg disse nøye ved bruk av Silk'n Pro™.

1. Før du begynner

Silk'n Pro™ er et lysbasert apparat for langvarig hårfjerning beregnet for hjemmebruk.

1.1 Beskrivelse av Silk'n Pro™

Din Silk'n Pro™ består av en GRUNNENHET med et KONTROLLPANEL, en APPLIKATOR og en LAMPEPATRON. Silk'n Pro™s APPLIKATOR er utstyrt med en PULSKNAPP og en ENGANGSLAMPEPATRON med et VINDU.

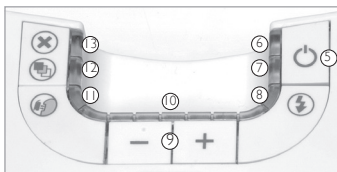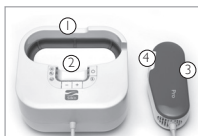

- | | | | |
|-----------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| ① Grunnenhet | ⑤ På/Standbyknapp | ⑪ Energinivåjusteringsknapper | ⑬ Systemadvarsel-indikatorlys |
| ② Kontrollpanel | ⑥ Standby-indikatorlys | ⑫ Energinivåindikatorlys | ⑭ Pulsknapp |
| ③ Applikator | ⑦ Strømindikatorlys | ⑬ Erstatt patron-indikatorlys | ⑮ Vindu |
| ④ Lampepatron | ⑧ Klar-indikatorlys | ⑭ Hudtoneadvarsel-indikatorlys | ⑯ Lampepatron |

1.2 Pakkeinnhold

Silk'n Pro™ pakken inneholder følgende deler:

- Silk'n Pro™ GRUNNENHET og APPLIKATOR
- En strømledning

- Denne brukermanualen
- Instruksjons-DVD

1.3. Lampepatronen

Silk'n Pro™s LAMPEPATRON kan sende ut et begrenset og forhåndsinnstilt antall lyspulser (uavhengig av energinivået til disse pulsene).

Til orientering - En komplett behandlingsserie for hele kroppen krever vanligvis 5.000 til 7.000 lyspulser.

2. Tiltentkt bruk av Silk'n Pro™

Silk'n Pro™ er tiltentkt fjerning av uønsket hår.

Silk'n Pro™ er tiltentkt for fjerning av uønsket hår.

Idelle kroppsområder for behandling med Silk'n Pro™ omfatter armhuler, bikinilinje, armer, legger, ansikt, baksiden av skuldrene og brystet

3. Sikkerhet med Silk'n Pro™

Med Silk'n Pro™ kommer sikkerheten først.


- **HPL™-teknologi i Silk'n Pro™ - Overlegen sikkerhet med lavere energinivå**
Home Pulsed Light™-teknologi oppnår langvarige hårfjerningsresultater ved bruk av en brøkdel av det energinivået som vanligvis benyttes av andre merker innen lysbasert hårfjerning. Silk'n Pro™s lave energinivå reduserer potensialet for skade eller komplikasjoner, og bidrar til din sikkerhet.
- **Silk'n Pro™ beskytter huden din**
Lysbasert hårfjerning fungerer ikke på naturlig mørke hudtoner eller solbrun hud. Silk'n Pro™ leveres med en innebygd HUDFARGESENSOR som er designet for å måle hudfargen av den berørte huden. Dersom sensoren oppdager et område hvor huden din er for mørk eller solbrun, vil denne unike sikkerhetsfunksjonen hindre behandling. Det 2x3cm² store VINDUET som lyspulsene sendes ut gjennom, er aldri i direkte kontakt med huden, men er plassert i en liten fordypning inne i LAMPEPATRONEN. Slik er huden din beskyttet.
- **Silk'n Pro™ beskytter øynene dine**
Silk'n Pro™-APPLIKATOREN har en innebygd sikkerhetsfunksjon for beskyttelse av øynene. Den har blitt designet slik at en lyspuls ikke kan sendes ut så lenge APPLIKATOREN kun er i kontakt med luft og ikke en fast flate. Denne sikringen slår seg kun av når VINDUET er i kontakt med huden.

4. Kontraindikasjoner

Viktig sikkerhetsinformasjon - Les før bruk!

Silk'n Pro™ er ikke beregnet for alle. Vennligst les og vurder informasjonen i den følgende seksjonen før bruk. For videre informasjon og personlig rådgivning kan du også besøke www.silk'n.com eller ditt lokale Silk'n™-domene.

Norsk

Advarsel	Mulige resultater	Sikkerhetstips
<p>Ikke bruk Silk'n Pro™ på naturlige mørke hudtoner.</p> <p>Ikke trygt!</p>  <p>Se kartet over hudfarger på innsiden av omslaget</p>	<p>Behandling av mørk hud med Silk'n Pro™ kan medføre bivirkninger så som rødhet og ubehag.</p>	<p>Silk'n Pro™ har en innebygd unik HUDFARGESENSOR. Denne sensoren måler den behandlede hudfargen ved begynnelsen av hver økt og noen ganger under økten. HUDFARGESENSOREN sikrer at pulser kun sendes ut mot passende hudtoner.</p>
<p>Ikke bruk Silk'n Pro™ på solbrun hud eller rett etter at huden har vært utsatt for sol (gjelder også solarium). Ikke utsatt behandlede områder for sol.</p>	<p>Behandling med Silk'n Pro™ før eller etter at huden har vært i kontakt med sol kan forårsake bivirkninger så som rødhet og ubehag. Solbrun hud, særlig rett etter soling, inneholder store mengder av pigmentet melanin. alle hudtyper og hudfarger, også de som ikke blir raskt brune. Tilstedeværelsen av store mengder melanin utsetter huden for en høyere risiko ved bruk av alle typer lysbasert hårfjerning.</p>	<p>Unngå kontakt med solen i fire uker før din Silk'n Pro™-behandling! Kontakt med solen omfatter ubeskyttet kontakt med direkte sollys i mer enn 15 minutter uten avbrudd, eller ubeskyttet kontakt med diffust sollys i mer enn én time uten avbrudd. For å beskytte nylig behandlet hud når den er utsatt for sol, pass på å smøre inn huden grundig med solkrem styrke 30 eller høyere, i minst to uker etter hver hårfjerningsøkt.</p>
<p>Aldri bruk Silk'n Pro™ rundt eller nær øynene.</p>	<p>Skjønt Silk'n Pro™ kan brukes til å fjerne ansiktshår, bør ekstra varsomhet utvises for å unngå kontakt med øynene.</p>	<p>Silk'n Pro™ har en innebygd sikkerhetsfunksjon for beskyttelse av øynene. Den har blitt designet slik at en lyspuls ikke kan sendes ut så lenge VINDUET kun er i kontakt med luft og ikke en fast flate. Denne sikringen slår seg kun av når VINDUET er i kontakt med huden.</p>

Advarsel	Mulige resultater	Sikkerhetstips
Ikke bruk apparatet på tatoveringer eller permanent sminke, mørkebrune eller sorte flekker (så som store fregner, fødselsmerker, føflekker eller vorter), brystvorter, kjønnsdelene eller leppene.	Behandling med Silk'n Pro™ på ethvert hudområde som har en mørkere farge eller har mer pigment kan føre til uønskede bivirkninger så som brannsår, blemmer og endringer av hudfarge (hyper- eller hypopigmentering).	Dekk området med et materiale som ikke absorberer lys, så som et hvitt stykke tøy eller hvit legetape.
Ikke bruk apparatet på aktiv eksem, psoriasis, lesjoner, åpne sår eller infeksjoner (munnsår), abnorme hudtilstander forårsaket av systemiske eller stoffskiftesykdommer (for eksempel diabetes)	Lysbasert behandling kan forårsake uønskede bivirkninger på allerede sensitive områder.	Vent med å bruke Silk'n Pro™ til det påvirkede området har blitt fullstendig friskt.
Et behandlingsområde som har en historikk av herpes-utbrudd.	Lysbasert behandling kan forårsake uønskede bivirkninger på allerede sensitive områder.	Ta kontakt med din lege for eventuell preventiv behandling før du bruker Silk'n Pro™.
Ikke bruk Silk'n Pro™ dersom du er gravid eller ammer.	Hormonelle forandringer under graviditeten kan øke hudens følsomhet og dermed risikoen for uønskede bivirkninger.	
Ikke bruk apparatet på områder hvor det kan tenkes at du ønsker hårvekst i fremtiden.	Resultatene er permanente.	
Hold alle Silk'n Pro™-deler unna vann! Ikke plasser eller lagre Silk'n Pro™ steder hvor apparatet kan komme til å falle, bli dyttet eller plassert i badekar, vask eller andre beholdere som inneholder eller kan inneholde vann.	Dette kan føre til alvorlig elektrosjokk.	Ikke bruk Silk'n Pro™ når: du bader eller hvis apparatet har blitt fuktig eller vått. Dra støpselet ut av stikkkontakten øyeblikkelig dersom apparatet faller i vann.
Ikke forsøk å åpne eller reparere ditt Silk'n Pro™-apparat.	Åpning av Silk'n Pro™ kan utsette deg for farlige elektriske komponenter og pulsert lysenergi. Begge deler kan forårsake alvorlig kroppslig skade og/eller permanent øyeskade. Det kan også skade apparatet ditt og vil ugyldiggjøre garantien din.	Vennligst kontakt Silk'n™ Kundeservice hvis du har et ødelagt eller skadet apparat som trengs å repareres.

5. Ikke bruk Silk'n Pro™ dersom:

LAMPEPATRONEN er skadet, eller hvis VINDUET har en sprekk, er skadet eller mangler.		Stopp bruk umiddelbart og kontakt Silk'n™ Kundeservice.
Tilleggsutstyr eller tilbehør ikke er anbefalt av Home Skinovations Ltd.		Stopp bruk umiddelbart og kontakt Silk'n™ Kundeservice.
strømledningen eller støpselet er skadet.	Hold strømledningen unna oppvarmede overflater.	Stopp bruk umiddelbart og kontakt Silk'n™ Kundeservice.
du ser eller lukter røyk når apparatet er i bruk.		Stopp bruk umiddelbart og kontakt Silk'n™ Kundeservice.
apparatet ikke fungerer som det skal eller det virker skadet.		Stopp bruk umiddelbart og kontakt Silk'n™ Kundeservice.
HUDFARGESENSOREN er sprukket eller ødelagt.		Stopp bruk umiddelbart og kontakt Silk'n™ Kundeservice.
apparatets ytre deksel har sprekker eller holder på å falle fra hverandre.		Stopp bruk umiddelbart og kontakt Silk'n™ Kundeservice.

6. Unngå bruk av Pro™ dersom noe av det følgende gjelder:

Tidligere historikk av klumpete arrdannelse (keloid)	Ta kontakt med din lege før du bruker Pro™.
dersom du lider av epilepsi.	
dersom du har en sykdom knyttet til overfølsomhet for lys, så som porfyri, polyformisme, solallergi, lupus osv.	
Hvis du tidligere har hatt hudkreft eller hatt potensielle hudmaligniteter på områder av kroppen.	
Hvis du har tatt stråleterapi eller kjemoterapi i løpet av de siste tre månedene.	
Hvis du har en annen sykdom som ifølge legen din ville gjøre det utrygt for deg å bli behandlet.	
Hvis huden din har blitt behandlet med medikamenter utskrevet på resept av lege i løpet av de siste 6 månedene, vennligst ta kontakt med legen din før bruk.	

7. Mulige bivirkninger ved bruk av Silk'n Pro™

Når Silk'n Pro™ brukes iht. instruksjonene er det uvanlig å oppleve bivirkninger og andre komplikasjoner. Alle kosmetiske prosedyrer, inklusive de som er beregnet for hjemmebruk, medfører imidlertid en viss grad av risiko. Det er derfor viktig at du forstår og godtar risikoer og komplikasjoner som kan oppstå med lysbaserte hårfjerningssystemer beregnet for hjemmebruk.

Norsk

Bivirkning	Grad av risiko
Mindre ubehag i huden – Skjønt de fleste har høy toleranse for lysbasert hårfjerning, vil størsteparten av brukere oppleve noe mildt ubehag under bruk. Dette beskrives vanligvis som en mild prikkende følelse på de behandlede hudområdene. Denne prikkingen varer vanligvis kun i løpet av selve behandlingen og i et par minutter etterpå. Alt utover dette mindre ubehaget er et avvik og betyr at du enten bør slutte med videre bruk av Silk'n Pro™ fordi du ikke tåler behandlingen, eller at det innstilte energinivået er for høyt for deg.	Mindre
Rød hud – Huden din kan bli rød rett etter at du har brukt Silk'n Pro™ eller innen 24 timer etter bruk av Silk'n Pro™. Slik rødhet forsvinner som regel etter 24 timer. Besøk din lege hvis rødheten ikke forsvinner innen to til tre dager.	Mindre
Økt hudfølsomhet – Huden på det behandlede området blir mer følsomt og du kan oppleve tørrhet og/eller flassing.	Mindre
Pigmentforandringer – Silk'n Pro™ påvirker håret direkte, spesielt de pigmenterte cellene i hårsekken og selve hårsekken. Det er likevel en risiko for midlertidig hyperpigmentering (økt pigment eller brun misfarging) eller hypopigmentering (bleking) av den omkringliggende huden. Risikoen for endringer i hudpigment er høyere for mennesker med mørkere hudtoner. Vanligvis vil misfarging eller endringer av hudpigment være midlertidige og permanent hyperpigmentering eller hypopigmentering forekommer sjelden.	Sjelden
Overdreven rødhet og oppsvulming – I sjeldne tilfeller kan behandlet hud bli rød og oppsvulmet. Dette er vanligere i følsomme områder av kroppen. Rødhet og oppsvulming bør gi seg innen to til syv dager og bør behandles med hyppig påføring av is. Skånsom rengjøring er OK, men man bør unngå å eksponere huden for sol.	Sjelden

8. Langvarig hårfjerning med Silk'n Pro™

En full hårvekstsyklus tar vanligvis 18 - 24 måneder. I løpet av denne perioden kan flere Silk'n Pro™-økter være påkrevd for å oppnå langvarig hårfjerning.

Hårfjerningens effektivitet varierer fra person til person i henhold til kroppsområdet, hårfarge, og hvordan Silk'n Pro™ brukes.

Typisk Silk'n Pro™-hårfjerningsplan i løpet av en full hårvekstsyklus:

Behandling 1 - 4 - planlegg med to ukers mellomrom

Behandling 5 - 7 - planlegg med fire ukers mellomrom

Behandling 8+ - etter behov, inntil ønsket resultat er nådd.

Forventet utfall av hårfjerningsbehandling

Fitzpatrick hudtype	Hårfarge	Lysfluks [J/cm²]	Anatomisk kroppsområde ²	Gjennomsnittlig antall behandlinger ¹	Effektivitet (% av hårfjerning/gjenvekst) ¹
I-IV	Lysebrun til brun	3-4.5	Legger eller lår	Økt 10 - 12, omtrent fire uker imellom.	60% hårreduksjon
			Armer		50% hårreduksjon
			Bikini linje		60% hårreduksjon
			Armhulene		55% hårreduksjon
I-IV	Brun til svart	3-4.5	Legger eller lår	Økt 8 - 10, omtrent fire uker imellom.	70% hårreduksjon
			Armer		60% hårreduksjon
			Bikini linje		70% hårreduksjon
			Armhulene		65% hårreduksjon

¹ Individuell respons avhenger av hårtype i tillegg til biologiske faktorer som kan påvirke hårvekstmønstre. Noen pasienter kan vise seg å reagere raskere eller langsommere på det gjennomsnittlige antall behandlinger.

² Man kan ikke forvente langvarig hårfjerning i løpet av én eller til og med to behandlingsøkter. Lengden av hårsekkens hvileperiode avhenger også av kroppsområdet.

9. Kom i gang!

1. Ta Pro™ GRUNNENHET, APPLIKATOR og andre komponenter ut av esken
2. Sjekk at LAMPEPATRONEN er korrekt festet på tuppen av apparatet og at den er uskadet.
3. Plugg strømledningen inn i Pro™ GRUNNENHETEN.
4. Sett strømledningens støpsel inn i en elektrisk stikkontakt. STAND BY/INDIKATORLYSET vil slå seg på. Din Silk'n Pro™ er nå klar til bruk.

Vær nøye med å bruke Silk'n Pro™ på en sikker og riktig måte!

Områdene du velger å behandle skal ikke nylig ha vært utsatt for sol.

5. Huden du velger å behandle bør være barbert, tørr og fri for pudder, deodoranter, kremer og salver. Avstå fra å vokse eller plukke ut håret. Bruk heller ikke pinsett. Barbering i forkant er viktig for å oppnå ønskede resultater!
6. Trykk på PÅ/STBY-KNAPPEN. PÅ-LYSET (oransje) vil slå seg på og en viftelyd (som minner om lyden fra en hårføner) vil sette i gang.
7. Ca. 3,5 sekunder etter at du har trykket på PÅ/STBY-KNAPPEN, vil KLARSIGNALET (grønt) slå seg på. Apparatet er nå klart til å sende ut den første pulsen på det laveste energinivået.
8. Dersom dette er din første behandling - Velg energinivå. Pro™ tilbyr 5 energinivåer fra 1 (det laveste) til 5 (det høyeste). For å velge det riktige energinivået for din første behandling, test hvert behandlingsområde separat:

- Plasser VINDUET på huden og trykk på PULSKNAPPEN for å sende ut en puls. Dersom du ikke opplever uvanlig ubehag, trykk på +-knappen én gang og send ut en puls til en annen del av huden på energinivå 2.
- Fortsett testen med økende energinivåer inntil du har nådd det høyeste nivået som du føler deg komfortabel med. Dersom du ikke opplever noe ubehag innen én time etter testingen, kan du begynne din første fulle behandling på ditt valgte energinivå.
- Gjenta denne testen for hver kroppsdel du ønsker å behandle.

9. Still inn energinivået. Hvis energinivået bør være høyere enn det laveste, trykk på KNAPPENE FOR INNSTILLING AV ENERGINIVÅ ved å bruke "-" eller "+"-knappene for å senke eller øke energinivået, inntil det ønskede energinivået er nådd. Det nåværende energinivået vises av de tre indikatorlysene for energinivå. (Les mer i kapitlet om "Energinivå" i denne brukermanualen).

10. Press VINDUET ned mot huden, og pass på at huden er spredt jevnt og glatt ut. Så snart VINDUET er i full kontakt med huden, vil KLARSIGNALET begynne å blinke.
11. Trykk på PULSKNAPPEN. Apparatet vil først bestemme hudfargen din. Hvis hudfargen er lys nok for trygg bruk, vil maskinen sende en lyspuls mot huden din, og KLARSIGNALET vil slå seg av.
Du vil se et skarpt lysglimt og samtidig høre en svak knatreld, som er helt normalt for apparatet. Du vil oppleve en mild varme og prikking i huden.
Silk'n Pro™ vil umiddelbart lades opp for neste puls.
Etter 3,5 sekunder vil KLARSIGNALET slå seg på igjen.
12. Fjern VINDUET fra det behandlede hudområdet.
13. Flytt VINDUET til et annet hudområde. Bruk pressmerkene maskinen akkurat har laget på huden din for å rettlede deg til hvor du skal plassere neste puls. Slik unngår du både for mye avstand og også overlappinger av pulser.

Silk'n Pro™-pulser bør påføres i rader. Begynn i en ende og fortsett gradvis mot den andre enden. Denne teknikken gir deg større kontroll over dekking av hud, og hjelper deg å unngå behandling av det samme området mer enn en gang eller å overlappe hudområder.
VINDUET på Silk'n Pro™-apparatet lager midlertidige pressmerker på det behandlede området når det berører huden. Disse synlige merkene kan brukes for riktig posisjonering av den neste pulsen.



Prøv å unngå å overlappe pulser!



Advarsel: ikke behandle det samme hudområdet mer enn én gang per hudbehandlingsøkt!
Behandling av det samme hudområdet mer enn én gang per økt øker sannsynligheten for bivirkninger.

14. Gjenta prosessen til hele behandlingsområdet er dekket.



Dersom huden får blemmer eller brennmerker, STOPP BRUK ØYEBLIKKELIG!

Energinivå

Energinivået bestemmer intensiteten til lyspulsene som Silk'n Pro™ sender mot huden din, fra det laveste nivået (-) til det høyeste nivået (+). Samsvarende INDIKATORLYS på KONTROLLPANELET representerer økningen i energi. Ettersom energinivået øker, øker også resultatene av hårfjerningen, i tillegg til mulige bivirkninger og komplikasjoner. Hver gang Silk'n Pro™ slås på, vil energinivået automatisk nullstilles tilbake til den laveste styrken. Kun ett av ENERGINIVÅINDIKATORLYS vil lyse. For å justere energinivået, trykk på ENERGINIVÅJUSTERINGSKNAPPENE og bruk "-" eller "+" for å minke eller øke energinivået. Antallet ENERGINIVÅINDIKATORLYS vil samsvare med endringen i energinivå.

Hudfargesensor

Lysbasert hårfjerning på mørkere hudtoner kan resultere i uønskede effekter så som brannsår, blemmer og endringer i hudfarge (hyper- eller hypopigmentering). For å forhindre slik feilbruk, inneholder Silk'n Pro™ en unik HUDFARGESENOR. Denne måler den behandlede hudfargen ved begynnelsen av hver økt og noen ganger under økten. Hvis HUDFARGESENSOREN oppdager en hudfarge som er for mørk for bruk med Silk'n Pro™, vil apparatet automatisk slutte å sende ut pulser. Dersom du ikke ser en lyspuls og VARSELYSET FOR HUDFARGE blinker i 3 sekunder, har HUDFARGESENSOREN fastslått at hudtonen din er for mørk for trygg bruk. Prøv å bruke maskinen på en annen del av kroppen eller kontakt Silk'n Pro™ kundestøtte (Se: "Hudfargesensor"-boksen)

Dekking av hudområder

Silk'n Pro™-pulser bør påføres i rader. Start i en ende av hver rad og fortsett steg for steg, puls for puls til den andre enden. Denne teknikken gir deg bedre kontroll over hvilke områder av huden du har dekket, og hjelper deg også med å unngå å overlappe hudområder. Når Silk'n Pro™s VINDU er i berøring med huden, lager den små, midlertidige trykkmerker på det behandlede området. Disse synlige merkene kan du bruke som veiledere til å finne den riktige plasseringen for neste puls.



Prøv å unngå overlappende pulser!
Ikke behandle det samme hudområdet mer enn en gang per hårfjerningsøkt!



Hvis huden får blemmer eller brannsår, STOPP BRUK ØYEBLIKKEG!

9.1 Hva kan du forvente når du behandler huden med Silk'n Pro™?

For mange mennesker kan bruk av Silk'n Pro™ være deres første opplevelse med en lysbasert maskin beregnet for hjemmebruk. Silk'n Pro™ er enkel å bruke, og hårfjerningsøktene går raskt. I løpet av en Silk'n Pro™-økt er det vanlig å oppleve og føle:

- **Viftestøy** – Viftelyden i Silk'n Pro™ minner om en hårføner. Dette er normalt.
- **En knatrelyd ved hver puls** – Når en HPL™-lyspuls aktiveres, er det normalt å høre en lett knatrelyd samtidig med lysglimtet.
- **Lett press fra APPLIKATOREN** – Dette er nødvendig og hjelpsomt for å plassere lyspulser ved siden av hverandre, og er en del av Silk'n Pro™s unike sikkerhetsfunksjoner.
- **En følelse av varme og prikking** - Under hver lyspuls er det normalt å føle en mild følelse av varme og prikking fra lysenergien.
Husk at det er viktig å alltid bruke lave energinivåinnstillinger for de innledende hårfjerningsøktene. Du kan føle noe varme opp til en time etter din Silk'n Pro™-økt.
- **Noe mild rød eller rosa farge** – Under og rett etter din Silk'n Pro™-økt er det ikke uvanlig å se noe veldig mild, rosaaktig farge på huden. Dette er vanligvis mest synlig rundt selve hårene. Dersom du imidlertid skulle oppleve at huden har blitt helt rød, og/eller at blemmer/brannår oppstår, stopp bruk av Silk'n Pro™ umiddelbart.

9.2 Etter behandling med Silk'n Pro™

- Når Silk'n Pro™-økten er ferdig, slå av Silk'n Pro™ ved å trykke på PÅ/AV-KNAPPEN. (Pass på at du husker det siste energinivået du var på, da dette ikke vil gjenopprettes når du slår Silk'n Pro™ på igjen.)
- Ta stikkontakten ut av det elektriske støpselet.
- Etter hver hårfjerningsøkt anbefales det at du rengjør din Silk'n Pro™-maskin, spesielt VINDUET (Se: "Rengjøring av Silk'n Pro™").
- Etter rengjøring anbefales det at du legger Silk'n Pro™-maskinen i sin originalforpakning og holder maskinen unna vann.



Hudpleie etter en hårfjerningsøkt

Ikke eksponer behandlede hudområder for sol. Vær nøye med å beskytte den behandlede huden med solkrem gjennom hele hårfjerningsperioden og minst to uker etter den siste Silk'n Pro™-økten.

10. Vedlikehold av Silk'n Pro™

10.1 Rengjøring av Silk'n Pro™

Etter hver hårfjerningsøkt anbefales det at du rengjør din Silk'n Pro™-maskin, spesielt VINDUET.

- Koble Silk'n Pro™ fra strømkilde før rengjøring.
- Bruk en tørn; ren klut og et rengjøringsmiddel spesielt utviklet for elektronisk utstyr for å skånsomt tørke Silk'n Pro™s overflate, og spesielt VINDUET.

Alldri legg Silk'n Pro™ eller noen av enkeltkomponentene i vann!

10.2 Erstatting av LAMPEPATRONEN

Silk'n Pro™s LAMPEPATRON kan sende ut et begrenset og forhåndsinnstilt antall lyspulser. Pulsens styrke er kun avhengig av energinivået apparatet er innstilt på. Det forekommer ikke noe energitap i løpet av LAMPEPATRONENS livstid. Når det kun er 100 lyspulser igjen i LAMPEPATRONEN, vil VARSELLYSET FOR UTSKIFTING AV LAMPEPATRON på KONTROLLPANELET begynne å blinke. Dette betyr at LAMPEPATRONEN snart bør skiftes ut. Etter hvert som antallet lyspulser i LAMPEPATRONEN fortsetter å minke, vil VARSELLYSET FOR UTSKIFTING AV LAMPEPATRON blinke raskere.

Når alle pulsene i LAMPEPATRONEN er brukt opp, vil VARSELLYSET FOR UTSKIFTING AV LAMPEPATRON være på hele tiden. Dette betyr at det ikke er mulig å sende ut pulser fra apparatet før LAMPEPATRONEN er skiftet ut.

Det er nå nødvendig å skifte ut LAMPEPATRONEN for å fortsette med hårfjerningen.



NB: En LAMPEPATRON bør også erstattes hvis store flekker kommer til syne inne i den eller dersom VINDUET er ødelagt.

Slik erstatter du en LAMPEPATRON:

1. Trykk på PÅ/STBY-BRYTEREN. Silk'n Pro™ er nå i standby-modus.
2. Ta adapterledningen ut av strømmuttaket.
3. Grip tak i den brukte LAMPEPATRONEN på begge sider; trekk den ut fra maskinen og kast den sammen med alminnelig søppel.
4. Pakk opp en ny LAMPEPATRON.
5. Dytt den nye LAMPEPATRONEN skånsomt på plass.
Hvis den er korrekt installert, vil LAMPEPATRONEN fjære tilbake når den dyttes inn og slippes.



NB! Etter at du har skiftet ut den brukte lampepatronen med en ny, pass på at du alltid stiller inn energinivået til ett nivå lavere enn din normale innstilling. Gå kun tilbake til det tidligere energinivået dersom du ikke opplever unormal ubehag under eller etter behandlingen.

11. Feilsøking

11.1 “Min Silk’n Pro™ starter ikke.”

- Kontroller at ADAPTEREN er riktig koblet til Pro™.
- Kontroller at ADAPTEREN er koblet til strømuttak.

11.2 “ Ingen lyspuls når jeg trykker på PULSKNAPPEN”.

Pass på at du har god kontakt med huden og at VINDUET er jevnt og fast presset mot huden. For din egen sikkerhet, vil PULSKNAPPEN kun aktivere en puls dersom VINDUET er presset mot huden.

- Sjekk KONTROLLPANELET. Dersom HUDTONEADVARSEL-INDIKATORLYSET blinker i tre sekunder; er dette en indikasjon på at hudtonen din, som målt av HUDFARGESENSOREN, er for mørk for trygg bruk. Prøv å bruke maskinen på en annen del av kroppen eller kontakt Silk’n Pro™ support.
- Sjekk KONTROLLPANELET. Dersom HUDTONEADVARSEL-INDIKATORLYSET blinker i tre sekunder; er dette en indikasjon på at hudtonen din, som målt av HUDFARGESENSOREN, er for mørk for trygg bruk. Prøv å bruke maskinen på en annen del av kroppen eller kontakt Silk’n Pro™ support.
- Sjekk VARSELYSET FOR UTSKIFTING AV LAMPEPATRON. Dersom det er på, koble fra Silk’n Pro™ og erstatt LAMPEPATRONEN.
 - Pass på at KLARSIGNALET lyser:
 - Hvis problemet vedvarer; kontakt ditt lokale Silk’n Pro™ Kundetjenestesenter.
- Sjekk VARSELYSET FOR SYSTEMFEIL.
- Dersom lyset er på, slå Silk’n Pro™ av og på igjen ved å trykke på PÅ/STBY-KNAPPEN to ganger
 - Hvis problemet vedvarer; kontakt ditt lokale Silk’n Pro™ Kundetjenestesenter.



Ikke forsøk å åpne eller reparere Silk’n Pro™-apparatet. Kun autoriserte Silk’n Pro™ verksteder har lov til å utføre reparasjoner.

Åpning av Silk’n Pro™ kan utsette deg for farlige elektriske komponenter og pulsert lysenergi. Begge deler kan forårsake alvorlig skade på kroppen og/eller permanent øyeskade.

Dersom du forsøker å åpne din Silk’n Pro™ kan dette også skade apparatet og gjøre ugyldig garantien din. Vennligst kontakt Silk’n Pro™ Kundetjeneste hvis du har et ødelagt eller skadet apparat som behøver reparasjon.

12. Kundeservice

For mer informasjon om Silk'n™-produkter; vennligst gå inn på ditt lokale Silk'n™-nettsted, www.silkn.eu eller www.silkn.com.

Dersom apparatet er ødelagt, skadet, trenger reparasjon eller annen bruker hjelp, vennligst kontakt Silk'n™ Kundeservice:

For kunder i USA og Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

For kunder i andre land: info@silkn.com

Ved oppnådd tilmålt levealder; må denne enheten avhendes i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC. På denne måten er enhetens verdifulle materialer gjenvunnet og miljøbelastningen unngås. For en sikker og effektiv avhending, lever det gamle utstyret ditt til det nærmeste oppsamlingsstedet for elektronisk avfall.

Norsk

13. Spesifikasjoner

Spotstørrelse	2cm x 3cm [6cm ²]	
Hurtighet	1 puls hvert 3.5 sekund: 1.7 cm ² /sek	
Teknologi	Home Pulsed Light™	
Maks energinivå	Max 5J/cm ²	
Bølgelengde	475-1200nm	
Oppladingstid/Strømkilde	Kontinuerlig drift	
Elektriske krav	100-240VAC, 2A	
Nødvendig tid for behandling av leggen	30 minutter	
Drift og sikkerhet	Ny hudfargesensor sikrer at bruk er mulig kun på passende hudfarger. Sikkerhetssensorens tupp muliggjør maksimum sikkerhet og kontroll. Enkel å bruke.	
Pakkestørrelse	22cm x 22cm x 13cm	
Temperatur	I drift	10 til 35°C
	Lagring	-40 til +70°C
Relativ luftfuktighet	I drift	30 til 75%rH
	Lagring	10 til 90%rH
Atmosfærisk trykk	I drift	700 til 1060hPa
	Lagring	500 til 1060hPa

Nopea aloitus

Suunnittele Silk'n Pro™ ihokarvojen poisto parhaan tuloksen saamiseksi.

Käsittelykerrat 1-4: Järjestä kahden viikon välein

Käsittelykerrat 5-7: Järjestä kahden viikon välein

Käsittelykerrat 8+: Käsittely tarvittaessa, kunnes haluttu tulos on saavutettu.

Ota Silk'n Pro käyttöön!

1. Poista Pro™ PERUSYKSIKKÖ, KÄSITTELYLAITE ja muut komponentit laatikosta.
2. Tarkista, että VAIHDETTAVA POLTTIMO on kunnollisesti asennettu laitteen päähän.
3. Liitä virtajohto Pro™ PERUSYKSIKKÖN liittimeen.
4. Liitä sähköjohdon toinen pää pistorasiaan. Laitteeseen syttyy VALMIUSTILAN MERKKIVALO. Silk'n Pro™ -laitteesi on nyt valmiina käytettäväksi.

Käsittele turvallisesti ja oikein Silk'n Pro™ -laitteella!

5. Valitse käsiteltäväksi ihoalueita, jotka eivät ole äskettäin altistuneet auringonvalolle.
6. Käsiteltävien ihoalueiden tulisi olla ajeltuja, kuivia ja puhtaita sekä vapaita puutereista, antiperspiranteista tai deodoranteista. Älä poista karvoja vahauksella, nyppimällä tai pinsseillä.
7. Ajelu on tärkeä vaihe, jonka avulla varmistat haluamasi tulokset!
8. Paina VIRTAA PÄÄLLÄ/VALMIUSTILA -KYTKINTÄ. VIRRAN MERKKIVALO (oranssi) syttyy; ja tuulettimen ääni käynnistyy (ääni on samanlainen kuin hiuskuivaajassa).
9. Noin 3,5 sekuntia VIRTAA PÄÄLLÄ/VALMIUSTILA -KYTKIMEN painamisesta syttyy VALMIUSVALO (vihreä). Laite on sen jälkeen valmis ensimmäisen pulssin laukaisua varten alimmalla energiatasolla.
9. Jos kyseessä on ensimmäinen käsittelykertasi: valitse energiataso.
Pro tarjoaa viisi energiatasoa I (alhaisin) - 5 (korkein). Testaa kaikki käsiteltävät alueet erikseen oikean energiatason valitsemiseksi ensimmäistä käsittelykertaa varten:

- Aseta KÄSITTELYPINTA iholle ja paina PULSE-PAINIKETTA yhden valopulssin laukaisua varten.
- Jos et koe tavallisuudesta poikkeavaa epämukavaa tunnetta, paina +-painiketta kerran ja laukaise uusi pulssi eri kohtaan energiatasolla 2.
- Jatka testaamista korotetuilla energiatasoilla, kunnes saavutat korkeimman energiatason, joka tuntuu mukavalta. Voit aloittaa varsinaisen käsittelyn tällä energiatasolla, jos et tunnin sisällä koe mitään haittavaikutuksia.
- Toista tämä testi kaikille kehon alueille, joita aiot käsitellä.

10. Aseta energiataso. Jos energiatason tulee olla korkeampi kuin alhaisin taso, paina ENERGIATASON ASETUSPAINIKKEITA käyttäen "-" tai "+" energiatason vähentämistä tai lisäämistä varten, kunnes asetettuna on haluttu energiataso, jota osoittavat energiatason kolme ilmaisinvaloa (katso lisätietoja tämän käyttöoppaan kappaleesta "Energiataso").
11. Aseta KÄSITTELYPINTA ihoa vasten ja varmista, että iho on tasaisesti jakautunut ja sileä. VALMIUSVALO vilkkuu heti, kun KÄSITTELYPINTA on täydessä kosketuksessa ihon kanssa.
12. Paina PULSE-PAINIKETTA. Laite määrittää ensin ihosi värin. Jos ihonväri on riittävän vaalea turvallista käsittelyä varten, laite lähettää valopulssin ihoosi, ja VALMIUSVALO sammuu. Huomaat kirkkaan valonvälähdyksen ja kuulet samanaikaisesti heikon pokahtavan äänen, joka on normaali laitteen toimintaan kuuluva ääni. Voit tuntea lievää lämmön ja pistelyn tunnetta. Silk'n Pro™ latautuu välittömästi uudestaan seuraavaa pulssia varten. Noin 3,5 sekunnin kuluttua ENERGIATASON ILMAISINVALO syttyy uudestaan.
13. Poista KÄSITTELYPÄÄ käsitellyltä ihoalueelta.
14. Siirrä KÄSITTELYPINTA toiselle ihoalueelle. Käytä laitteen iholle jättämää painojälkeä ohjeena seuraavan pulssin oikeaa sijoittamista varten, välttämällä pulssien välejä ja päällekkäisyyksiä.



Yritä välttää pulssien päällekkäisyyttä!



Varoitus: älä käsittele samaa ihoaluetta useammin kuin kerran yhden käsittelykerran aikana!

Saman ihoalueen käsittely useammin kuin kerran saman käsittelykerran aikana lisää haittavaikutusten mahdollisuutta.

15. Toista toimenpide kunnes koko käsiteltävä alue on katettu.



LOPETA KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI, jos iholle ilmestyy rakkuloita tai palovaurioita!

Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Painon päivämäärä: toukokuu 2011

Home Skinovations Ltd. pidättää oikeuden tuotteisiin tai niiden ominaisuuksiin tehtävin muutoksiin suorituskyvyn, luotettavuuden tai valmistettavuuden parantamiseksi. Home Skinovations Ltd:n antamien tietojen uskotaan olevan oikeita ja luotettavia painoon mennessä. Home Skinovations Ltd. ei kuitenkaan vastaa antamiensa tietojen käytöstä. Home Skinovations Ltd. ei myönnä lisenssiä omistamistaan patenteista tai patenttioikeuksista. Tätä asiakirjaa ei saa kopioida tai lähettää missään muodossa tai millään tekniikalla, elektronisella tai mekaanisella, mihinkään tarkoitukseen ilman Home Skinovations Ltd:n eriyttä kirjallista lupaa. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Home Skinovations Ltd:llä on patenteja ja patenttihakemuksia, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia ja muita aineettoman omaisuuden oikeuksia, jotka kattavat tämän dokumentin kohteet. Tämän dokumentin sisältö ei anna minkäänlaista lisenssiä näihin patenteihin, tavaramerkkeihin tai muihin henkisen omaisuuden oikeuksiin ilman eriyttä Home Skinovations Ltd:n kirjallista suostumusta. Ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Sisältö

I. Ennen aloittamista	130
1.1. Silk'n Pro™ - laitteen kuvaus	130
1.2. Pakkauksen sisältö	130
1.3. Vaihdeettava polttimo	131
2. Silk'n Pro™ - laitteen tarkoitettu käyttö	131
3. Turvallisuus Silk'n Pro™ -laitetta käytettäessä	131
4. Haittavaikutukset	132
5. Vältä käyttöä	134
6. Vältä Silk'n Pro™ - laitteen käyttöä, jos jokin seuraavista toteutuu:	135
7. Silk'n Pro™ - laitteen mahdolliset sivuvaikutukset	136
8. Pitkäaikainen ihokarvojen poisto Silk'n Pro™-tapaan	137
9. Käytön aloittaminen!	138
9.1. Mitä ensimmäiseltä Silk'n Pro™ -käyttökerralta voi odottaa?	141
9.2. Silk'n Pro™ -käyttökerran jälkeen	141
10. Silk'n Pro™ -laitteen ylläpito	142
10.1. Silk'n Pro™ -laitteen puhdistaminen	142
10.2. VAIHDETTAVAN POLTTIMON vaihtaminen	142
11. Vianetsintä	143
11.1. "Silk'n Pro™ -laitteeni ei käynnisty"	143
11.2. "Valopulsseja ei näy, kun painan PULSE-PAINIKETTA"	143
12. Asiakaspalvelu	144
13. Tekninen erittely	144
Etiketit	235

Lue tämä käyttöohje kokonaan ennen Silk'n Pro™ -laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Kiinnitä erityistä huomiota laitteen käyttömenetelmiin, laitteen toimintaan ja käytön jälkeiseen toimintaan. Suosittelemme, että tutustut uudelleen käyttöohjeeseen ennen jokaista Silk'n Pro™ -käyttökertaa.




Silk'n Pro™ on tehokas sähkölaite. Sellaisena sen käytössä tulee kiinnittää erityistä huomiota turvallisuuteen. 14-18-vuotiaat nuoret voivat käyttää tätä laitetta aikuisen valvonnassa. Fyysisesti, henkisesti tai aistientoiminnaltaan rajoitteisille henkilöille hoidon saa antaa vain toinen henkilö, jolla on tarvittava kokemus laitteen käytöstä. Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa käyttäjän on oltava täysin tietoinen tuloksista ja ymmärrettävä hoidon mahdolliset riskit. Lue kaikki varoitukset ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä, ja noudata niitä tarkasti Silk'n Pro™ -laitetta käyttäessäsi.

1. Ennen aloittamista

Silk'n Pro™ on valoon perustuva laite pitkäkestoiseen iohkarvojen poistoon, joka on suunniteltu kotikäyttöön.

1.1 Silk'n Pro™ -laitteen kuvaus

Silk'n Pro™ -laitteesi koostuu PERUSYSIKKÖSTÄ, jossa on HALLINTAPANEELI, KÄYTTÖPÄÄSTÄ ja VAIHDETTAVASTA POLTTIMOSTA. Silk'n Pro™:in KÄSITTELYLAITTEESSA on PULSE-PAINIKE ja VAIHDETTAVA POLTTIMO, jossa on KÄSITTELYPINTA.

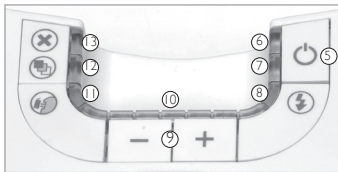

- | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ① Perusyksikkö | ⑥ Virta päällä/valmiustila -kytkin | ⑩ Energiatason asetuspainikkeet | ⑬ Järjestelmävaroituksen merkkivalo |
| ② Hallintapaneeli | ⑦ Valmiustilan merkkivalo | ⑪ Energiatason merkkivalot | ⑭ Pulse-painike |
| ③ Käyttöpää | ⑧ Virran merkkivalo | ⑫ Polttimon vaihtotarpeen merkkivalo | ⑮ Käsitteleväpinta |
| ④ Vaihdeettava polttimo | ⑨ Käyttövalmiuden merkkivalo | ⑬ Ihonsävyä varoituksen merkkivalo | ⑯ Vaihdeettava polttimo |

1.2 Pakkauksen sisältö

Avattaessa Silk'n Pro™ -pakkausta löytyvät seuraavat osat:

- Silk'n Pro™ PERUSYSIKKÖ ja KÄYTTÖPÄÄ
- Sähköjohto

- Tämä käyttöohje
- Opastus-DVD

1.3. Vaihdeettava polttimo

Silk'n Pro™ yleiskäyttöinen VAIHDETTAVA POLTTIMO voi lähettää ennakolta määrätyn ja rajoitetun määrän valopulsseja (pulsien energiatason asetuksista riippumatta).

Tiedoksi - koko vartalon täydelliset käsittelyjaksot vaativat tyypillisesti 5000 - 7000 valopulssia.

2. Silk'n Pro™ -laitteen tarkoitettu käyttö

Silk'n Pro™ on tarkoitettu epätoivottujen ihokarvojen poistoon.

Silk'n Pro™ on tarkoitettu epätoivottujen ihokarvojen poistoon.

Silk'n Pro™ -laitteen ihanteellisiin hoidettaviin vartaloalueisiin kuuluvat kainalat, bikini-rajat, käsivarret, jalat, kasvat, selkä, hartiat sekä rintakehä.

3. Turvallisuus Silk'n Pro™ -laitetta käytettäessä


Aseta turvallisuus etusijalle Silk'n Pro™ -laitetta käytettäessä.

- **Silk'n Pro™ -laitteen HPL™-teknologia – Parempi turvallisuus alhaisemmalla energiatasolla**
Home Pulsed Light™ -teknologia tuottaa pitkäkestoisien ihokarvojen poistotuloksen vain osalla siitä energiasta, jota muut ihokarvojen poistolaitteet käyttävät. Silk'n Pro™ -laitteen käyttämä matala energiamäärä vähentää sen potentiaalia aiheuttaa haittoja tai komplikaatioita ja parantaa yleistä turvallisuutta.
- **Silk'n Pro™ suojelee ihoasi:** Valoon perustuva ihokarvojen poisto ei sovellu luonnollisesti tummalle tai rusketuneelle iholle. Silk'n Pro™ sisältää sisäänrakennetun IHONVÄRISSENSORIN, joka on suunniteltu mittaamaan ihonväri käyttökohteeksi tarkoitettulta alueelta ja mahdollistaa käytön vain soveltuville ihonväreille. Tämä ainutlaatuinen turvaominaisuus estää käytön alueilla, joissa iho on liian tumma tai liian rusketunut. Lisäksi 2X3 cm² kokoinen KÄSITTELYPINTA, jonka kautta valopulssit lähetetään, on sijoitettu POLTTIMOON KÄSITTELYPINNAN sisälle. Tämän ansiosta Silk'n Pro™ suojaa ihoasi välttämällä KÄSITTELYPINNAN ja ihon suoraa kosketusta.
- **Silk'n Pro™ suojelee silmiäsi:** Silk'n Pro™ KÄSITTELYLAITTEESSA on sisäänrakennettu turvaominaisuus silmien suojaamiseksi. Se on suunniteltu siten, että valopulsseja ei voi laukaista, mikäli KÄSITTELYPINTA ei ole kosketuksessa ihokudoksen kanssa.

4. Haittavaikutukset

Tärkeää tietoa turvallisuudesta – Lue ennen käyttöä!

Silk'n Pro™ -laitetta ei ole suunniteltu kaikille. Lue seuraavassa kappaleessa olevat tiedot ja ota ne huomioon ennen käyttöä. Lisätietoja ja henkilökohtaisia neuvoja voit saada osoitteesta www.silkn.com tai paikalliselta Silk'n™-sivustolta.

Varoitus	Mahdolliset tulokset	Turvallisuusvinkki
<p>Älä käytä Silk'n Pro™ -laitetta luonnollisesti tummalla iholla. Ei turvallista!</p>  <p>Katso sisäkannessa olevaa ihonvärikarttaa</p>	<p>Tumman ihon käsittely Silk'n Pro™ -laitteella voi tuottaa haittavaikutuksia, kuten punaisuutta tai epämukavuutta iholla.</p>	<p>Silk'n Pro™ -laitteessa on sisäänrakennettu ainutlaatuinen IHONVÄRISEN-SORI ihon värin mittaamista varten jokaisen käyttökerran alussa ja satunnaisesti sen aikana. IHONVÄRISEN-SORI varmistaa, että pulssaja laukaistaan vain sopivan väriselle iholle.</p>
<p>Älä käytä Silk'n Pro™ -laitetta ruskettuneelle iholle tai äskettäisen auringonvalolle altistumisen jälkeen (koskee myös keinoitekoisia solarium-laitteita). Älä altista käsiteltyjä alueita auringonvalolle.</p>	<p>Silk'n Pro™ -käsittely ennen tai jälkeen auringonvalolle altistumisen voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten punaisuutta tai epämukavuutta iholla. Ruskettunut iho erityisesti auringonvalolle altistumisen jälkeen sisältää suuria määriä melaniini-pigmenttiä. kaikki ihotyypit ja ihonvärit, mukaan lukien myös sellaiset, jotka eivät rusketu nopeasti. Suuret melaniinimäärät iholla altistavat sen suuremmalle riskille käytettäessä mitä tahansa valopohjaista ihokarvojen poistomenetelmää.</p>	<p>Vältä auringonvalolle altistumista neljä viikkoa ennen Silk'n Pro™ -käyttöä! Auringonvalolle altistuminen tarkoittaa suoran auringonvalon yhtäjaksoista oltamista yli 15 minuutin ajan ilman suojakerrointia, tai yli tunnin yhtäjaksoisen altistumisen heijastetulle auringonvalolle ilman suojakerrointia. Varmistaaksesi käsittelyn ihon suojaamisen auringonvalolta käytä iholla kauttaaltaan aurinkovoidetta, jonka suojakerroin on 30 tai korkeampi, kaksi viikkoa jokaisen ihokarvojen poistokerran jälkeen.</p>
<p>Älä koskaan käytä Silk'n Pro™ -laitetta silmien ympärillä tai lähistöllä.</p>	<p>Vaikka Silk'n Pro™ -laitetta voidaan käyttää kasvokarvojen käsittelyyn, erityistä varovaisuutta tulee noudattaa kasvojen alueella silmien suojaamiseksi.</p>	<p>Silk'n Pro™ -laitteessa on sisäänrakennettu turvamekanismi silmien suojaamiseksi. Laite on suunniteltu siten, että valopulsseja ei voi lähettää, kun KÄSITTELYPINTA on irti ihosta. Turvakatkaisin mahdollistaa käsittelyn vain silloin, kun KÄSITTELYPINTA on kosketuksessa ihon kanssa.</p>

Varoitus	Mahdolliset tulokset	Turvallisuusvinkki
Älä käsittele tatuointeja tai pysyvää meikkausta, tummanruskeita tai mustia kohtia (kuten suuria pisamia, syntymämerkkejä, luomia tai syyliä), närnejä, sukupuolielimiä tai huulia.	Minkä tahansa väriltään tumman tai enemmän pigmenttiä sisältävän alueen käsittely Silk'n Pro™ -laitteella voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten palovammoja, rakkuloita ja ihon värin muutoksia (hyper- tai hypopigmentaatio).	Peitä alue materiaalilla, joka ei ime auringonvaloa, kuten valkoinen kangas tai ihoiteippi,
Älä käsittele, mikäli sinulla on ihottuma (ekseema), psoriasis, vamma, avoin haava tai tulehduksia (paleltuma) tai tavallisesta poikkeaa ihon tila, jonka aiheuttaa systeeminen tai metabolinen sairaus (esimerkiksi diabetes)	Valopohjaiset käsittelyt voivat aiheuttaa haittavaikutuksia aikaisemmin herkillä alueilla.	Odota oireilevan alueen paranemista ennen Silk'n Pro™ -laitteen käyttöä.
Käsiteltävä alue, jolla on esiintynyt herpes-tartuntoja.	Valopohjaiset käsittelyt voivat aiheuttaa haittavaikutuksia aikaisemmin herkillä alueilla.	Kysy lääkäriltäsi ennaltaehkäisevää hoitoa ennen Silk'n Pro™ -laitteen käyttöä.
Älä käsittele Silk'n Pro™ -laitteella, jos olet raskaana tai imetät.	Hormonaaliset muutokset raskauden aikana voivat lisätä ihon herkkyyttä ja lisätä haittavaikutusten riskiä.	
Älä käsittele alueita, joille saatat haluta karvojen kasvua.	Tulokset ovat pysyviä.	
Pidä Silk'n Pro™ -laite poissa vedestä! Älä aseta tai säilytä Silk'n Pro™ -laitetta paikassa, josta se voidaan pudottaa, työntää tai asettaa ammeeseen, pesualtaaseen tai mihin tahansa vettä sisältävään astiaan.	Tämä voi aiheuttaa vakavan sähköiskun.	Älä käytä Silk'n Pro™ -laitetta kylvyssä tai jos se kostuu tai tulee märäksi. Irrota johto pistorasiasta välittömästi, jos laite putoaa veteen.
Älä yritä avata tai korjata Silk'n Pro™ -laitetta itse.	Silk'n Pro™ -laitteen avaaminen voi altistaa sinut vaarallisille sähköisille ja pulssivaloenergialle, jotka voivat aiheuttaa vakavia ruumiillisia vaurioita ja/tai pysyvän silmävamman. Se voi myös vaurioittaa laitettasi ja mitätöi takuun.	Ota yhteyttä Silk'n™ -asiakaspalveluun, jos sinulla on rikkoontunut tai vaurioitunut laite, joka tarvitsee korjausta.

5. Älä käytä Silk'n Pro™ -laitetta, jos:

jos VAIHDETTAVA POLTTIMO on vaurioitunut, tai sen KÄSITTELYPINTA on haljennut, pirstaloitunut tai puuttuu.		Lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä Silk'n™-asiakaspalveluun.
Home Skinovations Ltd. ei suosittele lisävarusteita tai lisätarvikkeita.		Lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä Silk'n™-asiakaspalveluun.
sähköjohto tai pistoke on vaurioitunut.	Pidä sähköjohto poissa kuumilta pinnoilta.	Lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä Silk'n™-asiakaspalveluun.
näet tai haistat savua, kun laitetta käytetään.		Lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä Silk'n™-asiakaspalveluun.
laite ei toimi kunnollisesti tai näyttää vaurioituneelta.		Lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä Silk'n™-asiakaspalveluun.
IHONVÄRISENSORI on haljennut tai rikkonainen.		Lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä Silk'n™-asiakaspalveluun.
ulkokuori on haljennut tai se on irttoamassa.		Lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä Silk'n™-asiakaspalveluun.

6. Vältä Silk'n Pro™ -laitteen käyttöä, mikäli mikä tahansa seuraavista toteutuu:

Taipumusta keloidisen arpikudoksen muodostumiseen.	Kysy lääkäriltäsi ennen Silk'n Pro™ -laitteen käyttöä.
jos sairastat epilepsiaa.	
Jos sinulla on valoherkkyyteen liittyvä sairaus, kuten porfyria, aurinkoihoittuma, valonokkosihottuma, punahukka jne.	
Jos sinulla on aikaisemmin todettu ihosyöpä tai ihoalueita, joilla on potentiaalinen taipumus ihosyöpään.	
Jos olet saanut säteilyhoitoa tai kemoterapiahoitoa viimeisten kolmen kuukauden aikana.	
Jos sinulla on mikä tahansa muu sairaus, joka lääkärin mielestä tekee käsittelyn vaaralliseksi.	
Jos ihoasi on hoidettu reseptilääkkeillä viimeisten kuuden kuukauden aikana, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.	

7. Silk'n Pro™ -laitteen mahdolliset sivuvaikutukset

Silk'n Pro™ -laitteen käytöstä aiheutuvat sivuvaikutukset ja haitat ovat epätavallisia, jos sitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Siitä huolimatta kaikkiin kosmetiikkaan liittyviin laitteisiin, myös kotioloihin suunniteltuihin, sisältyy tiettyjä riskejä. Siksi on tärkeää ymmärtää ja hyväksyä riskit ja haittavaikutukset, joita valopulssiin perustuva kotona käytettävä ihokarvojen poistojärjestelmä voi aiheuttaa.

Suomi

Haittavaikutus	Riskin suuruus
Vähäinen epämukavuus iholla - Vaikka kotikäyttöistä pulssivaloon perustuvaa ihokarvojen poistoa siedetään yleensä hyvin, useimmat käyttäjät kokevat lievää epämukavuutta käytön aikana, jota yleensä kuvataan lievänä pistelyn tunteena käsiteltävillä ihoalueilla. Pistelevä tunne kestää yleensä käsittelyn ajan tai muutamia minuutteja sen jälkeen. Mikä tahansa tämän lievän epämukavuuden ylittävä tuntemus on epänormaalia, mikä voi tarkoittaa, että Silk'n Pro™ -laitteen käyttöä ei tule jatkaa, koska ihosi ei siedä ihokarvojen poistolaitetta, tai vaihtoehtoisesti energiataso on asetettu liian korkeaksi.	Vähäinen
Ihon punoitus - Ihosi saattaa punoittaa heti Silk'n Pro™ -käyttökerran jälkeen tai 24 tunnin sisällä Silk'n Pro™ -käyttökerrasta. Punoitus katoaa yleensä 24 tunnin sisällä. Mene lääkärin vastaanotolle, jos punoitus ei ole kadonnut 2–3 päivän kuluessa.	Vähäinen
Lisääntynyt ihon herkkyys - Käsitellyn alueen iho on herkempi, joten saatat kokea ihon kuivuutta tai hilseilyä.	Vähäinen
Pigmenttimuutoksia - Silk'n Pro™ -laitteen vaikutus kohdistuu hiustuppeen, ja erityisesti hiustupen ja karvan pigmenttisoluihin. Tästä huolimatta on olemassa ympäröivän ihon väliaikaisen hyperpigmentaation (lisääntynyt pigmentti tai ruskea värjäytymä) tai hypopigmentaation (valkaistumisen) vaara. Riski ihon pigmentin muutoksia on suurempi tummaihoisilla ihmisillä. Yleensä valkaistuminen tai ihon pigmentin muutokset ovat väliaikaisia, ja pysyvää hyper- tai hypopigmentaatiota tapahtuu harvoin.	Harvinainen
Liiallinen punaisuus tai turpoaminen - Harvinaisissa tapauksissa käsitelty iho voi tulla erittäin punaiseksi ja turvota. Tämä on yleisempää kehon herkkillä alueilla. Punoituksen ja turvotuksen tulisi asettua 2–7 päivän kuluessa, ja sitä tulee hoitaa usein toistuvalla kylmähoidolla. Varovainen puhdistaminen on hyväksyttyä, mutta altistumista auringonvalolle tulisi välttää.	Harvinainen

8. Pitkäkestoinen ihokarvojen poisto Silk'n Pro™ -tapaan

Tyypillinen karvojen kasvusykli voi kestää 18–24 kuukautta. Tänä aikana saatetaan tarvita useita Silk'n Pro™ -käsittelykertoja, jotta saavutetaan pitkäkestoinen karvanpoistotulos.

Karvojen poiston tehokkuus vaihtelee yksilöllisesti riippuen kehon alueesta, karvoituksen väristä ja siitä kuinka Silk'n Pro™ -laitetta käytetään.

Tyypillinen Silk'n Pro™ ihokarvojen poistosuunnitelma täydelle karvojen kasvusykliä:

Käsittelykerrat 1-4: Järjestä kahden viikon välein

Käsittelykerrat 5-7: Järjestä kahden viikon välein

Käsittelykerrat 8+: Käsittele tarvittaessa, kunnes haluttu tulos on saavutettu.

Odotettu käsittelytulos ihokarvojen poistossa

Ihon fototyyppi (Fitzpatrick-tyyppi)	Hiusväri	Valovirran määrä [J/cm ²]	Kehon anatominen alue ²	Keskimmääinen käsittelykertojen määrä ¹	Tehokkuus (% karvojen poisto/uudelleenkasvu) ¹
I-IV	Vaaleanruskeaa–ruskea	3-4.5	Sääret tai reidet	Käsittelykerrat 10–12, noin neljän viikon välein	60 prosentin ihokarvojen vähentyminen
			Käsivarret		50% prosentin ihokarvojen vähentyminen
			Bikininiraja		60% prosentin ihokarvojen vähentyminen
			Kainalat		55% prosentin ihokarvojen vähentyminen
I-IV	Ruskea–musta	3-4.5	Sääret tai reidet	Käsittelykerrat 8–10, noin neljän viikon välein	70% prosentin ihokarvojen vähentyminen
			Käsivarret		60% prosentin ihokarvojen vähentyminen
			Bikininiraja		70% prosentin ihokarvojen vähentyminen
			Kainalat		65% prosentin ihokarvojen vähentyminen

1. Yksilökohtaiset tulokset riippuvat karvoituksen tyyppistä sekä biologisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa karvoituksen kasvun kiertoon. Toiset potilaat voivat reagoida käsittelyyn keskiwertoa nopeammin toiset hitaammin.

2. Pitkäkestoista karvojenpoistotulosta ei voi odottaa yhden tai kahden käsittelykerran jälkeen. Ihokarvojen lepoajan pituus riippuu myös kehon alueesta.

9. Käytön aloittaminen!

1. Poista Pro™ PERUSYSIKKÖ, KÄSITTELYLAITE ja muut komponentit laatikosta.
2. Varmista, että VAIHDETTAVA POLTTIMO on kunnollisesti asennettu laitteen päähän, ja että se ei ole vaunioitunut.
3. Liitä virtajohto Pro™ -laitteen PERUSYSIKKÖN liittimeen.
4. Liitä sähköjohdon toinen pää pistorasiaan. Laitteeseen syttyy (vihreä) VALMIUSTILAN MERKKIVALO. Silk'n Pro™ -laitteesi on nyt valmiina käyttöön.

Käsittele turvallisesti ja oikein Silk'n Pro™ -laitteella!

Valitse käsiteltäväksi ihoalueita, jotka eivät ole äskettäin altistuneet auringonvalolle.

5. Käsiteltävien ihoalueiden tulisi olla ajeltuja, puhtaita, kuivia ja vapaita puutereista, antiperspiranteista tai deodoranteista. Älä poista karvoja vahauksella, nyppimällä tai pinssillä. Ajelu on tärkeä vaihe, jonka avulla varmistat haluamasi tulokset!
6. Paina VIRTÄ PÄÄLLÄ/VALMIUSTILA -KYTKINTÄ. VIRTÄ PÄÄLLÄ -MERKKIVALO (oranssi) syttyy ja tuulettimen ääni käynnistyy (ääni on samanlainen kuin hiushuuvajassa).
7. Noin 3,5 sekuntia VIRTÄ PÄÄLLÄ/VALMIUSTILA -KYTKIMEN painamisen jälkeen syttyy VALMIS KÄYTTÖÖN -MERKKIVALO (vihreä). Laite on sen jälkeen valmis ensimmäisen pulsin laukaisua varten alimmalla energiatasolla.
8. Jos kyseessä on ensimmäinen käsittelykerta - valitse alhaisin energiataso. Pro™ tarjoaa viisi energiatasoa I (alhaisin) - 5 (korkein). Testaa kaikki käsiteltävät alueet erikseen valitaksesi oikean energiatason ensimmäistä käsittelykertaa varten:

- Aseta KÄSITTELYPINTA iholle ja paina PULSE-PAINIKETTA yhden valopulsin laukaisua varten. Jos et koe tavallisesta poikkeavaa epämukavaa tunnetta, paina + -painiketta kerran ja laukaise uusi pulssi eri kohtaan energiatasolla 2.
- Jatka testaamista korotetuilla energiatasoilla, kunnes saavutat korkeimman energiatason, joka tuntuu mukavalta. Voit aloittaa varsinaisen käsittelyn tällä energiatasolla, jos et tunnin sisällä koe mitään haittavaikutuksia.
- Toista tämä testi kaikille kehon alueille, joita aiot käsitellä.

9. Aseta energiataso. Jos energiatason tulee olla korkeampi kuin alhaisin taso, paina ENERGIATASON ASETUSPAINIKKEITA käyttäen "-" tai "+" energiatason vähentämistä tai lisäämistä varten, kunnes asetettuna on haluttu energiataso, jota kolme energiatason ilmaisinvaloa osoittavat (katso lisätietoja tämän käyttöoppaan kappaleesta "Energiataso").

10. Aseta KÄSITTELYPINTA ihoa vasten ja varmista, että iho on tasaisesti jakautunut ja sileä. VALMIS KÄYTTÖÖN -MERKKIVALO vilkkuu heti, kun KÄSITTELYPINTA on täydessä kosketuksessa ihoon.
11. Paina PULSSI-PAINIKETTA. Laite määrittää ensin ihosi värin. Jos ihonväri on riittävän vaalea turvallista käsittelyä varten, laite lähettää valopulssin ihoosi, ja VALMIS KÄYTTÖÖN -MERKKIVALO sammuu. Huomaat kirkkaan valonvälähdysten ja kuulet samanaikaisesti heikon pokahtavan äänen, joka on normaali laitteen toimintaan kuuluva ääni. Voit tuntea lievää lämmön ja pistelyn tunnetta. Silk'n Pro™ latautuu välittömästi seuraavaa pulssia varten. Noin 3,5 sekunnin kuluttua ENERGIATASON ILMAISINVALO syttyy uudestaan.
12. Poista KÄSITTELYPINTA käsitleytyä ihoalueelta.
13. Siirrä KÄSITTELYPINTA toiselle ihoalueelle. Käytä laitteen iholle jättämää painojälkeä ohjeena seuraavan pulssin oikeaa sijoittamista varten, välttämällä pulssien välejä ja päällekkäisyyksiä.

Silk'n Pro™ -laitteen pulssit tulee annostella riveittäin, aloittaen rivin yhdestä päästä ja edeten järjestelmällisesti toiseen päähän. Tämän tekniikan avulla saavutetaan parempi ihoalueiden peittämisen kontrolli, mikä auttaa välttämään samojen alueiden käsittelyn useammin kuin kerran ja ehkäisee käsiteltävien alueiden päällekkäisyyttä. Iholle asetettaessa Silk'n Pro™ -laitteen KÄSITTELYPINTA on suunniteltu jättämään väliaikaisen painojäljen käsittelylle alueelle. Näitä näkyviä merkkejä voidaan käyttää seuraavan pulssin kohdistamiseen.



Yritä välttää päällekkäisiä pulsseja!



Varoitus: älä käsittele samaa ihoaluetta useammin kuin kerran saman ihoharvojen poistosession aikana! Saman ihoalueen käsittely useammin kuin kerran ihoharvojen poistosession aikana lisää haittavaikutusten mahdollisuutta.

14. Toista prosessi kunnes käsiteltävä alue on katettu kokonaan.



Jos ihosi menee rakkuloille tai palaa, LOPETA KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI!

Energiataso

Energiataso määrittää ihollesi toimitettavan Silk'n Pro™-laitteen valopulssin intensiteetin matalimmasta tasosta (-) korkeimpaan tasoon (+). Vastaavat OHJALUSPANEELIN ILMAISINVALOT kuvaavat energiatason lisäyksiä. Kun energiataso lisääntyy, myös ihokarvojen poistovaikutus tehostuu, ja myös mahdollisten sivuvaikutusten ja haittojen riski lisääntyy. Milloin tahansa Silk'n Pro™ -laite kytketään päälle, sen energiataso asetuu automaattisesti alimmalle tasolle. Vain yksi ENERGIATASON ILMAISINVALO syttyy. Energiatason asettamista varten paina ENERGIATASON ASETUSPAINIKKEITA käyttäen painikkeita "-" tai "+" joko energiatason vähentämistä tai lisäämistä varten. ENERGIATASON ILMAISINVALOT osoittavat muutoksen energiatasossa.

Ihonvärisensori

Valopohjainen ihokarvojen poisto tummemmilla ihoilla voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten palovammoja, rakkuloita ja ihon värimuutoksia (hyper- tai hypopigmentaatiota). Tällaisen väärinkäytön välttämiseksi ainutlaatuinen Silk'n Pro™ -laitteen IHONVÄRISENSORI mittaa käsiteltävän ihon värin jokaisen käyttökerran alussa ja säännöllisesti session kuluessa. Jos IHONVÄRISENSORI havaitsee liian tumman ihonvärin Silk'n Pro™ -käsitelyä varten, laite lopettaa valopulssien lähettämisen automaattisesti. Jos et näe valopulssia ja IHONVÄRINVAROITUSVALO vilkkuu kolmen sekunnin ajan, IHONVÄRISENSORIN mittama ihonväri on liian tumma laitteen turvallista käyttöä varten. Yritä käyttää laitetta toisella kehon alueelta tai ota yhteyttä Silk'n Pro™ -asiakastukeen.

Ihoalueiden kattaminen

Silk'n Pro™ -pulssit tulee annostella riveissä, alkaen rivin yhdestä päästä ja edeten järjestelmällisesti rivin toista päätä kohti. Tämä tekniikka mahdollistaa hallitsemaan paremmin ihoalueen kattamisen ja auttaa välttämään samojen alueiden käsittelyn useammin kuin kerran sekä välttämään liimitäisten ihoalueiden käsittelyn. Iholle asetettaessa Silk'n Pro™ -laitteen KÄSITTELYPINTA on suunniteltu jättämään väliäikaisen painojäljen käsittelylle alueelle. Näitä näkyviä merkkejä voidaan käyttää seuraavan pulssin oikeaan kohdistamiseen.



Yritä välttää päällekkäisiä pulsseja!

Älä käsittele samoja ihoalueita useammin kuin kerran yhden ihokarvojen poistosession aikana!



Jos ihoosi ilmestyy rakkuloita tai palovammoja, LOPETA KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI!

9.1. Mitä Silk'n Pro™ -laitteen käytöltä voi odottaa?

Monille ihmisille Silk'n Pro™ -laitteen käyttö voi olla ensimmäinen kokemus kotikäyttöön tarkoitettusta valopohjaisesta laitteesta. Silk'n Pro™ on helppo käyttää, ja ihokarvojen poistokerrat sujuvat nopeasti. Silk'n Pro™ -käytön aikana on tavallista kokea ja tuntea seuraavia asioita:

- **Tuuletinääni** – Silk'n Pro™ -laitteen tuuletin tuottaa hiuskuivaimen kaltaisen äänen. Tämä on normaalia.
- **Poksahtava ääni jokaisen pulssin yhteydessä** – kun HPL™ -valoa käytetään, on tavallista kuulla vaimea poksahtava ääni yhdessä välähtävän valon kanssa.
- **KÄSITTELYPÄÄN aiheuttama lievä paine** – tämä on tarpeellista ja auttaa peräkkäisten valopulssien sijoittamista, ja se on osa Silk'n Pro™ -laitteen ainutlaatuisia turvaominaisuuksia.
- **Lämmön ja pistelyn tunne** – jokaisen valopulssin aikana on tavallista tuntea lievää valoenergian aiheuttamaa lämmön ja pistelyn tunnetta. Muista, että on tärkeää aina käyttää alhaista energiatasoa ensimmäisillä ihokarvanpoistokertoilla. Saatat tuntea lämpöä jopa tunti Silk'n Pro™ -käyttökerran jälkeen.
- **Lievää punoitusta tai vaaleanpunaisuutta iholla** – Silk'n Pro™ -käyttökerran aikana tai juuri sen jälkeen on melko yleistä nähdä lievää vaaleanpunaisen kaltaista väriä iholla. Tämä on tavallisesti parhaiten nähtävissä ihokarvojen ympärillä. · Jos kuitenkin näet ihon täysin punaisena, rakkuloilla tai palaneena, lopeta Silk'n Pro™:in käyttö välittömästi.

9.2. Silk'n Pro™ -käyttökerran jälkeen

- Kun Silk'n Pro™ -käyttökerta on päättynyt, kytke Silk'n Pro™ pois päältä painamalla VIRTÄ PÄÄLLÄ/POIS -KYTKINTÄ (Varmista, että muistat viimeisen käyttämäsi energiatason asetuksen, koska sitä ei palauteta, kun Silk'n Pro™ käynnistetään uudelleen)
- Irrota sähköjohto pistorasiasta.
- Jokaisen ihokarvojen poistokerran jälkeen on suositeltavaa puhdistaa Silk'n Pro™ -laite, erityisesti KÄSITTELYPINTA (Katso "Silk'n Pro™ -laitteen puhdistus").
- Puhdistuksen jälkeen on suositeltavaa varastoida Silk'n Pro™ -laite alkuperäisessä pakkauksessa ja pitää se etäällä vedestä.



Ihonhoito ihokarvojen poistokerran jälkeen.

Älä altista käsiteltyjä ihoalueita auringolle. Varmista käsitellyn ihon huolellinen suojaaminen aurinkovoiteella läpi ihokarvojen poistoajaksi ajan ja vähintään kaksi viikkoa viimeisen Silk'n Pro™ -käsitelyn jälkeen.

10. Silk'n Pro™ -laitteen ylläpito

10.1. Silk'n Pro™ -laitteen puhdistaminen

Ihokarvojen poistosession jälkeen on suositeltavaa puhdistaa Silk'n Pro™ -laite ja erityisesti KÄSITTELYPINTA.

- Irrota Silk'n Pro™ -laite pistorasiasta ennen puhdistusta.
- Käytä kuivaa ja puhdasta kangasta ja erityisesti sähkölaitteiden puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta pyyhkiäkseen Silk'n Pro™ -laitteen pinnan ja erityisesti KÄSITTELYPINNAN.

Älä koskaan upota Silk'n Pro™ -laitetta tai mitään sen osista veteen!

10.2. VAIHDETTAVAN POLTTIMON vaihtaminen

Silk'n Pro™ VAIHDETTAVA POLTTIMO voi lähettää ennakolta määrätyn ja rajoitetun määrän valopulsseja. Pulssien teho määritetään ainoastaan laitteen energiatason asetuksilla. Energian määrä ei vähene VAIHDETTAVAN POLTTIMON käyttöiän aikana.

Kun jäljellä on ainoastaan 100 VAIHDETTAVAN POLTTIMON valopulssia, KONTROLLIPANEELISSA syttyy vilkkuva VAIHDA POLTTIMO -MERKKIVALO, joka ilmoittaa, että VAIHDETTAVA POLTTIMO on pian uusittava. Kun valopulssien määrä VAIHDETTAVASSA POLTTIMOSSA edelleen vähenee, VAIHDA POLTTIMO -MERKKIVALO vilkkuu entistä nopeammin.

Kun kaikki VAIHDETTAVAN POLTTIMON valopulssit on käytetty, VAIHDA POLTTIMO -MERKKIVALO palaa pysyvästi, mikä ilmoittaa, että uusia valopulsseja ei voi enää laukaista. Jatkaaksesi karvanpoistokäsittelyä tulee VAIHDETTAVA POLTTIMO uusia.



Huomaa:VAIHDETTAVA POLTTIMO tulee aina vaihtaa, jos sen sisälle ilmestyy suuri tahrta tai jos sen LINSSI on rikkoutunut.

VAIHDETTAVAN POLTTIMON uusimista varten:

1. Paina VIRTÄ PÄÄLLÄ/VALMIUSTILA -KYTKINTÄ vaihtaaksesi Silk'n Pro™ -laitteen VALMIUSTILAAN.
2. Irrota virta-adaptteri verkkovirrasta.
3. Tartu VAIHDETTAVAAN POLTTIMOON molemmilta puolilta, vedä se irti kannastaan ja poista normaalin kotitalousjätteen mukana.
4. Avaa uuden VAIHDETTAVAN POLTTIMON pakkaus.
5. Työnnä VAIHDETTAVA POLTTIMO varovaisesti paikoilleen.

Kun VAIHDETTAVA POLTTIMO on oikein asennettu, se kimpoaa takaisin, kun sitä työnnetään ja vapautetaan.





Huomaa! Vaihdettuasi käytetyn polttimon uuteen, muista aina asettaa energiataso yhtä astetta tavanomaista asetustasi alhaisemmaksi. Nosta energiataso takaisin tavanomaiselle tasolle vain ja ainoastaan, jos et koe epänormaalia epämukavuutta hoidon aikana tai sen jälkeen.

11. Vianetsintä

11.1. “Silk’n Pro™ -laitteeni ei käynnisty.”

- Varmista että VIRT-ADAPTERI on yhdistetty kunnolla Pro™ -laitteeseen.
- Varmista että VIRT-ADAPTERI on yhdistetty verkkoviirtaan.

11.2. “Valopulssi ei välity, kun painan PULSE-PAINIKETTA”

Varmista, että kontakti ihon kanssa on kunnollinen ja että KÄSITTELYPÄÄ on tasaisesti ja tukevasti painettuna ihoa vasten. Turvallisuutesi varmistamiseksi PULSE-PAINIKE laukaisee pulssin vain, jos KÄSITTELYPINTA on tiiviisti painettuna ihoa vasten.

- Tarkista HALLINTAPANEELI. Jos IHONVÄRIN ILMAISIMEN VAROITUSVALO vilkkuu kolmen sekunnin ajan, tämä tarkoittaa, että ihonvärsi, jota IHONVÄRIN SENSORI mittaa, on liian tumma laitteen turvallista käyttöä varten. Yritä käyttää laitetta toisellakehonosallatai otayhteyttä Silk’n Pro™ asiakastukeen.
- Tarkista VAIHDETTAVAN POLTTIMON MERKKIVALO. Jos valo on päällä, irrota Silk’n Pro™ sähköverkosta ja vaihda VAIDETTAVA POLTTIMO.
- Varmista, että VALMIS KÄYTTÖÖN -MERKKIVALO syttyy:
 - Jos VALMIS KÄYTTÖÖN -MERKKIVALO ei syty kymmenen sekunnin kuluessa, kytke Silk’n Pro™ pois päältä ja uudelleen päälle painamalla VIRTÄ PÄÄLLÄ/VALMIUSTILA -KYTKINTÄ kahdesti.
 - Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä paikalliseen Silk’n Pro™ -asiakaspalvelukeskukseen.
- Tarkista JÄRJESTELMÄVAROITUKSEN MERKKIVALO.
- Jos valo palaa, sammuta Silk’n Pro™ ja käynnistä se uudelleen painamalla VIRTÄ PÄÄLLÄ/VALMIUSTILA -KYTKINTÄ kahdesti.
 - Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä paikalliseen Silk’n™ -asiakaspalvelukeskukseen.



Älä yritä avata tai korjata Silk’n Pro™ -laitetta itse. Vain valtuutetulla Silk’n Pro™ -huoltokeskuksella on lupa suorittaa korjauksia.

Silk’n Pro™ -laitteen avaaminen voi altistaa vaarallisille sähkökomponenteille ja valopulssienergiälle, jotka voivat aiheuttaa vakavia ruumiillisia vammoja ja/tai pysyvän silmävamman. Silk’n Pro™ -laitteen avaamisyritys voi vahingoittaa laitetta ja mitätöi sen takuun. Ota yhteyttä Silk’n™ -asiakaspalveluun, jos laitteesi on rikkoutunut tai vaurioitunut ja tarvitsee korjausta.

12. Asiakaspalvelu

Saadaksesi lisätietoja Silk'n™-tuotteista, käy paikallisella Silk'n™-internetsivustolla www.silkn.eu tai www.silkn.com. Jos laitteesi on rikki, vahingoittunut tai se tarvitsee korjausta, tai tarvitset mitä tahansa muuta käyttäjäneuvontaa, ota yhteyttä paikalliseen Silk'n™-asiakaspalveluun:

Yhdysvallat ja Kanada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Asiakkailla muissa maissa: info@silkn.com

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Direktiivin 2002/96/EY mukaan tämä laite on hävitettävä asianmukaisesti sen elinkaaren päätyttyä. Näin laitteen hyötymateriaalit voidaan kierrättää ja välttää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Vie vanhat laitteesi lähimpään elektroniikkajätteen keräyspisteeseen turvallisesti ja tehokkaasti hävitettäväksi.

13. Ominaisuudet

Jäljen koko	2cm x 3cm [6cm ²]	
Nopeus	1 pulssi per 3.5 sekuntia: 1.7 cm/sekunti	
Teknologia	Home Pulsed Light™	
Maksimienergiataso	Maks. 5J/cm ²	
Aallonpituus	475-1200nm	
Latausaika/voimalähde	Jatkuva toiminta	
Sähköverkon vaatimukset	100-240VAC, 2A	
Tarvittava aika säärin käsittelyyn	30 minuuttia	
Käyttö ja turvallisuus	Uusi ihovärisensori varmistaa käytön vain soveltuville ihonväreille. Turvasensorin käiki varmistaa maksimaalisen turvallisuuden ja hallinnan. Helppo käyttää.	
Pakkauskoko	22cm x 22cm x 14cm	
Lämpötila	Toiminta	10–35 °C
	Varastointi	–40 °C - +70 °C
Suhteellinen kosteus	Toiminta	30–75 % rH
	Varastointi	10–90 % rH
Ilmanpaine	Toiminta	700–1060 hPa
	Varastointi	500–1060 hPa

Snabbstart

Planera hårborttagningen med Silk'n Pro™ för bästa resultat

Behandlingar 1-4 - planera med två veckors mellanrum

Behandlingar 5-7 - planera med fyra veckors mellanrum

Behandlingar 8 + - behandla vid behov till dess att önskat resultat är uppnått.

Kom igång med Silk'n Pro!

1. Packa upp Pro™ BASENHET, APPLIKATOR och andra tillbehör ur förpackningen.
 2. Kontrollera att LAMPPATRONEN är korrekt insatt i applikatorspetsen.
 3. Anslut strömsladden till uttaget på Pro™ BASENHET.
 4. Anslut den andra änden av strömsladden till ett eluttag. STANDBY-lampan tänds.
- Din Silk'n Pro™ är nu redo att användas.

Behandling med Silk'n Pro bör ske på ett säkert och korrekt sätt!

5. Välj hud att behandla som inte nyligen varit utsatt för solljus.
6. Huden som behandlas bör vara rakad, ren, torr och fri från puder, antiperspirant eller deodorant.
Vaxa eller plocka inte bort hårstrån med pincett.
Rakning är ett viktigt steg för att få önskat resultat!
7. Tryck ned STRÖMKNAPPEN. STRÖMLAMPAN tänds (orange) och en fläkt börjar låta (liknande ljudet av en hårfön).
8. Ca 3,5 sekunder efter att STRÖMKNAPPEN har tryckts ned, tänds lampan för REDO (grön). Enheten är sedan redo att kunna avge den första pulsen på lägsta energinivå.
9. Välj energinivå om detta är din första behandling.
Pro har 5 energinivåer från 1 (lägst) till 5 (högst).
För att välja rätt energinivå för din första behandling, testa varje behandlingsområde för sig.

- Placera APPLIKATORN mot huden och tryck ned PULSKNAPPEN för att avge en puls.
- Om du inte upplever onormalt obehag, tryck på + knappen en gång och avge en puls på ett nytt område på energinivå 2.
- Fortsätt öka energinivån till dess att du har nått den högsta nivån som du känner dig bekväm med. Om du inte upplever några biverkningar inom en timme kan du påbörja hela din behandling på den energinivån.
- Repetera detta test för varje kroppsdel du ämnar behandla.

10. Ställ in energinivån. Använd INSTÄLLNINGSKNAPPARNA +/- för att höja respektive sänka energinivån tills de 3 energilamporna visar önskad nivå. (För mer information, se avsnittet "Energivå" i denna användarhandbok).
11. Placera APPLIKATORN mot huden och se till att huden sträcks jämnt. Så snart APPLIKATORN är i full kontakt med huden, börjar LAMPAN för REDO att blinka.
12. Tryck på PULSKNAPPEN. Enheten fastställer först din hudfärg. Om hudfärgen är ljus nog för säker applicering, avger enheten en ljuspuls på huden och LAMPAN för redo släcks. Du ser en klar ljusblxt och hör samtidigt ett litet poppande ljud, vilket är ett normalt ljud. Du kan känna en mild, varm och stickande känsla. Silk'n Pro™ laddas omgående för nästa puls. LAMPAN för REDO tänds igen efter 3,5 sekunder.
13. Avlägsna APPLIKATORN från det behandlade hudområdet.
14. Flytta APPLIKATORN till ett annat hudområde. Använd de tryckmärken som enheten lämnat på huden för att guida placeringen av nästa puls. Undvik både mellanrum och överlappning mellan pulserna.



Försök undvika att överlappa pulser!



Varning: Behandla inte samma hudområde mer än en gång per hårborttagningstillfälle!

Behandling av samma hudområde mer än en gång per hårborttagningstillfälle ökar risken för biverkningar.

15. Repetera processen tills hela behandlingsområdet är klart.



Om det uppstår blåsor eller brännskador på huden, STOPPA BEHANDLINGEN OMEDELBART!

Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd. Alla rättigheter förbehållna.
Utskriftsdatum: May 2011

Home Skinovations Ltd. förbehåller sig rätten att göra ändringar i sina produkter eller specifikationer för att förbättra prestanda, pålitlighet eller tillverkningsmöjligheter. Information som lämnas genom Home Skinovations Ltd. antas vara korrekt och pålitlig vid tidpunkten för publiceringen. Home Skinovations Ltd. tar emellertid inget ansvar för dess användning. Ingen licens beviljas, varken underförstått eller på annat sätt, under någon som helst patent eller patenträttigheter som Home Skinovations Ltd. besitter.

Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, för något ändamål, utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från Home Skinovations Ltd.

Uppgifter kan ändras utan föregående meddelande.

Home Skinovations Ltd. har patent och patentansökningar, varumärken, copyrights, eller andra immateriella rättigheter som omfattar innehållet i det här dokumentet. Innehav av det här dokumentet ger inte någon licens till dessa patent, varumärken, copyrights eller andra immateriella rättigheter förutom vad som uttryckligen anges i ett skriftligt avtal från Home Skinovations Ltd. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Innehållsförteckning

1. Innan du startar	148
1.1. Beskrivning av Silk'n Pro™	148
1.2. Förpackningsinnehåll	148
1.3. Disponibellamppatron	149
2. Användningsområde för Silk'n Pro™	149
3. Säkerhet med Silk'n Pro™	149
4. Kontraindikationer	150
5. Använd inte Silk'n Pro™ om:	152
6. Undvik att använda Silk'n Pro™ om något av följande stämmer:	153
7. Eventuella biverkningar av Silk'n Pro™	154
8. Varaktig hårborttagning med Silk'n Pro™	155
9. Kom igång!	156
9.1. Vad kan man förvänta sig när man behandlar med Silk'n Pro™?	159
9.2. Efter behandling med Silk'n Pro™	159
10. Underhåll av Silk'n Pro™	160
10.1. Rengöring av Silk'n Pro™	160
10.2. Byta LAMPPATRON	160
11. Felsökning	161
11.1. "Min Silk'n Pro™ startar inte!"	161
11.2. "Den avger ingen ljuspuls när jag trycker på PULSKNAPPEN"	161
12. Kundservice	162
13. Specifikationer	162
Märkning	235

Läs hela bruksanvisningen innan du använder Silk'n Pro™ för första gången.
Var särskilt uppmärksam på avsnitt om rutiner vid och efter användning. Vi rekommenderar att du återbekantar dig med den här bruksanvisningen före varje användning av Silk'n Pro™.




Silk'n Pro™ är en kraftfull elektrisk enhet. Som sådan, bör den användas med särskild uppmärksamhet på säkerheten. Denna anordning kan användas av ungdomar i åldrarna 14 till 18 år under tillsyn av vuxen. Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga får endast genomgå behandling under förutsättning att den utförs av annan person med lämplig användarerfarenhet. I samtliga fall här ovan måste användaren till fullo vara instruerad om resultat samt införstådd med eventuella risker. Läs alla varningar och säkerhetsföreskrifter innan användning och följ dem noga när du använder Silk'n Pro™!

1. Innan du starta

Silk'n Pro™ är en ljusbaserad apparat för varaktig hårborttagning avsedd för hemmabruk.

1.1 Beskrivning av Silk'n Pro™

Din Silk'n Pro™ består av en BASENHET med en KONTROLLPANEL, en APPLIKATOR och en DISPONIBEL LAMP PATRON. På Silk'n Pro™ APPLIKATORN sitter en PULSKNAPP och en LAMP PATRON med en APPLIKATORSPETS.

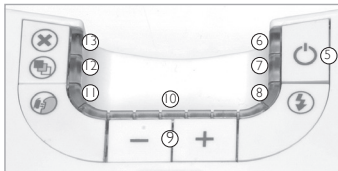

- | | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| ① Basenhet | ⑥ Ström-/Standbyknapp | ⑪ Inställningsknappar för Energinivå | ⑬ Indikatorlampa för Systemvarning |
| ② Kontrollpanel | ⑦ Indikatorlampa för Standby | ⑫ Indikatorlampor för Energinivå | ⑭ Pulsknapp |
| ③ Applikator | ⑧ Kontrollpanel | ⑬ Indikatorlampa för Byt ut patron | ⑮ Applikatorspets |
| ④ Disponibel lampatron | ⑨ Indikatorlampa för Redo | ⑭ Indikatorlampa för Hudtönsvarning | ⑯ Disponibel lampatron |

1.2 Förpackningsinnehåll

När du öppnar Silk'n Pro™-förpackningen, hittar du följande delar:

- Silk'n Pro™ BASENHET och APPLIKATOR
- Den här bruksanvisningen
- En strömsladd
- En instruktions-DVD

1.3. Disponibel lamppatron

Silk'n Pro™ LAMPPATRON kan avföra ett begränsat och förutbestämt antal ljuspulser (oavsett energinivån på dessa pulser).

För kännedom - en vanlig helkroppsbehandling kräver 5 000- 7 000 ljuspulser.

2. Användningsområde för Silk'n Pro™

Silk'n Pro™ är avsedd för borttagning av oönskad hårväxt.

Silk'n Pro™ kan användas för att avlägsna oönskade kroppshår.

De perfekta områdena på kroppen för användning av Silk'n Pro™ omfattar armbållarna, bikinilinjerna, armar, ben, ansikte, rygg, axlar och bröst.

3. Säkerhet med Silk'n Pro™


Med Silk'n Pro™ kommer säkerheten först.

- **HPL™-teknik i Silk'n Pro™ - Överlägsen säkerhet med lägre energinivå**
Tekniken Home Pulsed Light™ kan uppnå varaktiga hårborttagningsresultat med en bråkdel av den energi som används i annan utrustning för ljusbaserad hårborttagning. Den låga energin som används i Silk'n Pro™ minskar risken för skador eller komplikationer och bidrar till din säkerhet.
- **Silk'n Pro™ skyddar din hud**
Ljusbaserad hårborttagning är inte lämplig för naturligt mörkare hudtoner eller solbränd hud. Silk'n Pro™ levereras med en inbyggd HUDFÄRGSENSOR som är utformad för att mäta hudtonen och tillåta applicering endast på lämpliga hudtoner. Denna unika säkerhetsfunktion tillåter dig inte att behandla områden där din hud är för mörk eller för solbränd.
Dessutom är den 2X3cm² APPLIKATORN genom vilken ljuspulser avges infälld i LAMPPATRONEN vid APPLIKATORN. På detta vis skyddar Silk'n Pro™ din hud genom att undvika direkt kontakt mellan APPLIKATORN och huden.
- **Silk'n Pro™ skyddar dina ögon**
Silk'n Pro™ APPLIKATOR har en inbyggd säkerhetsfunktion som skyddar ögonen. Den har utformats så att en ljuspuls inte kan avges när APPLIKATORN är riktad mot tomta luften. Ljuspulser kan bara avges när APPLIKATORN är i kontakt med huden.

4. Kontraindikationer

Viktig säkerhetsinformation – Läs före användning!

Silk'n Pro™ är inte avsedd för användning av alla. Läs och överväg informationen i följande avsnitt före användning. För mer information och personliga råd kan du även besöka www.silkn.com eller din lokala Silk'n™-domän.

Varning	Möjliga resultat	Säkerhetstips
<p>Använd inte Silk'n Pro™ på naturligt mörk hud.</p> <p>Inte säkert!</p>  <p>Se hudfärgstabell på insidan av förpackningen.</p>	<p>Behandling med Silk'n Pro™ på mörk hud kan orsaka biverkningar såsom hudrodnad och obehag.</p>	<p>En unik HUDFÄRGSSENSOR finns inbyggd i Silk'n Pro™ som mäter hudtonen i början av varje behandling och även emellanåt under själva behandlingen. HUDFÄRGSSENSORN säkerställer att puls endast avges på lämpliga hudtoner.</p>
<p>Använd inte Silk'n Pro™ på solbränd hud eller om du nyligen varit ute i solen (gäller även solarie).</p> <p>Utsätt inte behandlade områden för solljus.</p>	<p>Behandling med Silk'n Pro™ innan eller efter solexponering kan orsaka biverkningar såsom hudrodnad eller obehag. Solbränd hud, särskilt direkt efter solexponering, innehåller stora mängder av pigmentet Melanin. alla hudtyper och -toner, inklusive de som inte blir solbrända fort. Stora mängder Melanin utsätter huden för ökad risk vid behandling av ljusbaserad hårborttagning.</p>	<p>Undvid exponering för solljus fyra veckor innan din behandling med Silk'n Pro™!</p> <p>Solexponering omfattar oskyddad exponering för direkt solljus i mer än 15 minuter på en gång, eller oskyddad exponering för diffust solljus i mer än en timme på en gång. För att skydda nyligen behandlad hud när du är ute i solen, använd solskyddsfaktor 30 eller högre i två veckor efter varje hårborttagningsbehandling.</p>
<p>Använd aldrig Silk'n Pro™ i närheten av ögonen!</p>	<p>Även om Silk'n Pro™ kan användas för behandling av ansiktshår ska man iakta största försiktighet vid behandling i ansiktet för att undvika ögonen.</p>	<p>Silk'n Pro™ har en inbyggd säkerhetsfunktion som skyddar ögonen. Den har utformats så att en ljuspuls inte kan avges när APPLIKATORN är riktad mot tomta luften. Ljuspulser kan bara avges när APPLIKATORN är i kontakt med huden.</p>

Varning	Möjliga resultat	Säkerhetstips
Behandla inte på tatueringar eller permanent smink, mörkbruna eller svarta fläckar (exempelvis stora fräknar, födelsemärken, leverfläckar eller vårtor), bröstvårtor, könsorgan eller läppar.	Behandling med Silk'n Pro™ på hud som är mörk eller som har mer pigment kan orsaka biverkningar såsom brännskador; blåsor och hudförändringar (hyper- eller hypopigmentering).	Täck området med material som inte absorberar ljus såsom ett vitt tyg eller vit medicintejp.
Behandla inte på aktivt eksem, psoriasis, öppna sår eller infektioner (munsår), onormala hudåkommor orsakade av systematiska eller metaboliska sjukdomar (exempelvis diabetes).	Ljusbaserad behandling kan orsaka biverkningar på redan känsliga områden.	Vänta till dess att det påverkade området har läkt innan du använder Silk'n Pro™.
Ett behandlingsområde med herpeshistorik.	Ljusbaserad behandling kan orsaka biverkningar på redan känsliga områden.	Rådgör med din läkare för att få förebyggande behandling innan du börjar använda Silk'n Pro™.
Behandla inte med Silk'n Pro™ om du är gravid eller om du ammar.	Hormonförändringar under graviditet kan öka hudkänsligheten och risken för biverkningar.	
Behandla inte på områden där du vill att hår skall kunna växa.	Resultat är varaktiga.	
Håll Silk'n Pro™ borta från vatten! Placera eller förvara inte Silk'n Pro™ där den kan falla eller knuffas ned i ett badkar, handfat eller annan behållare med vatten.	Detta kan orsaka allvarliga elstötar.	Använd inte Silk'n Pro™: när du badar eller om enheten blir fuktig eller våt. Koppla omedelbart ur sladden om den har fallit ned i vatten.
Försök inte öppna eller reparera din Silk'n Pro™-enhet.	Öppnar du Silk'n Pro™ kan du utsättas för farliga elektriska komponenter och för pulserande ljusenergi som kan orsaka allvarliga kroppsskador och/eller permanenta ögonskador. Enheten kan även komma till skada vilket upphäver garantin.	Kontakta Silk'n™ Kundservice om din enhet har gått sönder och behöver repareras.

5. Använd inte Silk'n Pro™ om:

LAMPATTRONEN är skadad, eller om APPLIKATORN är sprucken, sönder eller saknas.		Stoppa omedelbart behandlingen och kontakta Silk'n™ Kundservice.
tillbehören inte rekommenderas av Home Skinovations Ltd.		Stoppa omedelbart behandlingen och kontakta Silk'n™ Kundservice.
den har en skadad sladd eller kontakt.	Håll strömsladden borta från heta ytor.	Stoppa omedelbart behandlingen och kontakta Silk'n™ Kundservice.
du ser eller känner röklukt under användning.		Stoppa omedelbart behandlingen och kontakta Silk'n™ Kundservice.
den inte fungerar som den ska eller om den verkar skadad.		Stoppa omedelbart behandlingen och kontakta Silk'n™ Kundservice.
om HUDFÄRGSENSORN är sprucken eller sönder.		Stoppa omedelbart behandlingen och kontakta Silk'n™ Kundservice.
det yttre skalet är sprucket eller håller på att falla sönder.		Stoppa omedelbart behandlingen och kontakta Silk'n™ Kundservice.

6. Undvik att använda Silk'n Pro™ om något av följande stämmer:

Historik av kelodial ärrbildning.	Rådgör med din läkare innan du använder Silk'n Pro™.
om du lider av epilepsi.	
om du har en sjukdom förknippad med ljuskänslighet såsom porfyri, soleksem, solarurtikaria, lupus, etc.	
Om du har historik av hudcancer eller områden med potentiella hudmaligniteter.	
Om du har fått strålnings- eller cellgiftsbehandling under de senaste 3 månaderna.	
Om du har någon annan åkomma som, enligt läkare, gör behandlingen osäker för dig.	
Om din hud har behandlats med ett förskrivet läkemedel inom den senaste 6 månaderna, rådgör med din läkare.	

7. Eventuella biverkningar av Silk'n Pro™

Används Silk'n Pro™ enligt instruktionerna, är biverkningar och komplikationer i samband med användningen ovanliga. Dock innebär varje kosmetiskt förfarande, inklusive produkter som är avsedda för hemmabruk, en viss grad av risk. Därför är det viktigt att du förstår och accepterar de risker och komplikationer som kan inträffa i samband med hårborttagning med pulserande ljus avsedd för hemmabruk.

Biverkning	Grad av risk
<p>Mindre hudobehag - Även om de allra flesta tål hårborttagning med Home Pulsed Light väldigt bra, känner de flesta användare mildt obehag under behandling som ofta beskrivs som en mild, stickande känsla på de behandlade hudområdena. Den stickande känslan varar vanligtvis under behandlingen och möjligtvis några minuter efteråt.</p> <p>Allt utöver mildt obehag är onormalt och innebär antingen att du inte bör fortsätta att använda Silk'n Pro™ eftersom du inte tål behandlingen, eller att energinivån är inställd på ett för högt läge.</p>	Liten
<p>Hudrodnad - Din hud kan bli röd direkt eller inom 24 timmar efter behandling med Silk'n Pro™. Rodnaden försvinner vanligtvis inom 24 timmar. Uppsök läkare om rodnaden inte försvinner inom 2-3 dagar.</p>	Liten
<p>Ökad hudkänslighet - Det behandlade hudområdet är mer känsligt och kan bli torrt eller börja flagna.</p>	Liten
<p>Pigmentförändringar - Silk'n Pro™ siktar in sig på hårskaftet, i synnerhet de pigmenterade cellerna i hårsäckarna och själva hårsäcken. Men det finns ändå risk för tillfällig hyperpigmentering (ökad pigment eller brun missfärgning) eller hypopigmentering (förlust av pigment) på den omgivande huden. Risken för förändringar i hudens pigmentering är högre för personer med mörkare hudtoner. Oftast är missfärgning eller pigmentförändring tillfällig och permanent hyperpigmentering eller hypopigmentering förekommer sällan.</p>	Ovanligt
<p>Extrem rodnad och svullnad - I ovanliga fall kan behandlad hud bli väldigt röd och svullen. Detta är vanligare på kroppens känsligare områden. Rodnad och svullnad bör avta inom 2-7 dagar och ska behandlas med kylkylampor. Mild rengöring är OK men man bör undvika solexponering.</p>	Ovanligt

8. Varaktig hårborttagning med Silk'n Pro™

En vanlig hårväxtcykel kan ta 18-24 månader. Under den här tiden kan det krävas flera behandlingar med Silk'n Pro™ för att uppnå varaktig hårborttagning.

Effektiviteten på hårborttagningen varierar från person till person enligt kroppsområde, hårfärg och hur Silk'n Pro™ används.

Exempel på en Silk'n Pro™ hårborttagningsplan under en hel hårväxtcykel:

Behandlingar 1-4 - planera med två veckors mellanrum

Behandlingar 5-7 - planera med fyra veckors mellanrum

Behandlingar 8+ - behandla vid behov till dess att önskat resultat är uppnått.

Förväntade behandlingsresultat för hårborttagning

Fitzpatrick hudtyper	Hårfärg	Ljus fluens [J/cm²]	Anatomiskt område på kroppen²	Genomsnittliga antal behandlingar¹	Effektivitet (% hårborttagning/-återväxt)¹
I-IV	Ljusbrunt till brunt	3-4.5	Nedre eller övre ben	Behandling 10-12, med ca fyra veckors mellanrum.	60 % hårminskning
			Armar		50% hårminskning
			Bikininlinje		60% hårminskning
			Armhåla		55% hårminskning
I-IV	Brunt till svart	3-4.5	Nedre eller övre ben	Behandling 8-10, med ca fyra veckors mellanrum.	70% hårminskning
			Armar		60% hårminskning
			Bikininlinje		70% hårminskning
			Armhåla		65% hårminskning

¹ Hur man reagerar på behandlingen beror på hårtyp likväl som biologiska faktorer som kan påverka hårväxtnärmonster. Vissa användare kan svara snabbare eller långsammare än det genomsnittliga antalet behandlingar.

² Man kan inte förvänta sig varaktig hårborttagning med en enda eller ens ett par behandlingar. Längden av viloperioden för hårsäckar beror också på kroppsområdet.

9. Kom igång!

1. Packa upp Pro™ BASENHET,APPLIKATOR och andra tillbehör ur förpackningen.
 2. Kontrollera att LAMPPATRONEN är korrekt insatt i applikatorspetsen och att den inte är skadad.
 3. Anslut STRÖMSLADDEN till uttaget på Pro™ BASENHET.
 4. Anslut den andra änden av STRÖMSLADDEN till ett eluttag. STANDBY-lampan (grön) tänds.
- Din Silk'n Pro™ är nu redo att användas.

Behandling med Silk'n Pro™ bör ske på ett säkert och korrekt sätt!

Välj hud att behandla som inte nyligen varit utsatt för solljus.

5. Huden som behandlas bör vara rakad, ren, torr och fri från puder, antiperspirant eller deodorant. Vaxa eller plocka inte bort hårstrån med pincett. Rakning är ett viktigt steg för att få önskat resultat!
6. Tryck ned STRÖMKNAPPEN. STRÖMLAMPAN tänds (orange) och en fläkt börjar låta (liknande ljudet av en hårfön).
7. Ca 3,5 sekunder efter att STRÖMKNAPPEN har tryckts ned, tänds lampan för REDO (grön). Enheten är sedan redo att kunna avge den första pulsen på lägsta energinivå.
8. Välj energinivå om detta är din första behandling. Pro™ har 5 energinivåer från 1 (lägst) till 5 (högst). För att välja rätt energinivå för din första behandling, testa varje behandlingsområde för sig.

- Placera APPLIKATORN mot huden och tryck ned PULSKNAPPEN för att avge en puls. Om du inte upplever onormalt obehag, tryck på +knappen en gång och avge en puls på ett nytt område på energinivå 2.
- Fortsätt öka energinivån till dess att du har nått den högsta nivån som du känner dig bekväm med. Om du inte upplever några biverkningar inom en timme kan du påbörja hela din behandling på den energinivån.
- Repetera detta test för varje kroppsdel du ämnar behandla.

9. Ställ in energinivån. Använd INSTÄLLNINGSKNAPPARNA +/- för att höja respektive sänka energinivån tills de 3 energilamporna visar önskad nivå. (För mer information, se avsnittet "Energinivå" i denna användarhandbok).

10. Placera APPLIKATORN mot huden och se till att huden sträcks jämnt. Så snart APPLIKATORN är i full kontakt med huden, börjar LAMPAN för REDO att blinka.
11. Tryck på PULSKNAPPEN. Enheten fastställer först din hudfärg. Om hudfärgen är ljus nog för säker applicering, avger enheten en ljuspuls på huden och LAMPAN för redo släcks.
Du ser en klar ljusblxt och hör samtidigt ett litet poppande ljud, vilket är ett normalt ljud. Du kan känna en mild, varm och stickande känsla.
Silk'n Pro™ laddas omgående för nästa puls.
LAMPAN för REDO tänds igen efter 3,5 sekunder.
12. Avlägsna APPLIKATORN från det behandlade hudområdet.
13. Flytta APPLIKATORN till ett annat hudområde. Använd de tryckmärken som enheten lämnat på huden för att guida placeringen av nästa puls. Undvik både mellanrum och överlappning mellan pulserna.

Silk'n Pro™-pulser bör ges i rader, med början i ena änden av varje rad och successivt förflyttas mot andra änden. Med denna teknik får du bättre koll på vilka hudområden du har behandlat så att du inte behandlar samma område mer än en gång eller överlappar hudområden.

När Silk'n Pro™ APPLIKATORN trycks mot huden skapar den tillfälliga tryckmärken på det behandlade området. Dessa synliga märken kan användas för att guida rätt placering av nästa puls.



Försök undvika att överlappa pulser!



Varning: Behandla inte samma hudområde mer än en gång per hårborttagningstillfälle!
Behandling av samma hudområde mer än en gång per hårborttagningstillfälle ökar risken för biverkningar.

14. Repetera processen tills hela behandlingsområdet är klart.



Om det uppstår blåsor eller brännskador på huden, STOPPA BEHANDLINGEN
OMEDELBART!

Energinivå

Energinivån bestämmer intensiteten av ljuspulsen som Silk'n Pro™ levererar till din hud, från lägsta nivå (-) till högsta nivå (+). Motsvarande INDIKATORLAMPOR på KONTROLLPANELEN representerar ökningen i energi. I takt med att energinivån ökar, ökar även hårborttagningsresultaten likväl som risken för eventuella biverkningar och komplikationer. När Silk'n Pro™ sätts igång, ställer den automatiskt in sig på den lägsta energinivån. Endast en ENERGINIVÅLAMPOR tänds. Ställ in energinivån genom att trycka på ENERGINIVÅNS INSTÄLLNINGSKNAPPAR "-" eller "+" för att minska respektive öka energinivån. ENERGINIVÅNS INSTÄLLNINGSKNAPPOR tänds och släcks i takt med att energinivån ändras.

Hudfärgssensor

Ljusbaserad hårborttagning på mörkare hudtoner kan leda till negativa effekter såsom brännskador, blåsor och hudfärgsförändringar (hyper- eller hypopigmentering). För att undvika det här, har Silk'n Pro™ en inbyggd HUDFÄRGSSENSOR som mäter den behandlade hudtonen i början av varje behandling och emellanåt under behandlingen. Om HUDFÄRGSSENSORN upptäcker hud som är för mörk för Silk'n Pro™-applicering, slutar enheten automatiskt att avge pulser. Om du inte ser någon ljuspuls och INDIKATORLAMPAN för HUDTONSVARNING blinkar i 3 sekunder, har HUDFÄRGSSENSORN fastställt att din hudton är för mörk för säker applicering. Försök att använda enheten på en annan del av kroppen eller kontakta Silk'n Pro™-support.

Täcka hudområden

Silk'n Pro™-pulsar ska ges i rader, med början i ena änden av varje rad och flyttas sekventiellt mot andra änden. Denna teknik ger dig bättre kontroll över vilken hud du har täckt och hjälper dig undvika att behandla samma område mer än en gång eller att överlappa hudområden. Silk'n Pro™ APPLIKATORSPETS är utformad så att den, när den trycks mot huden, skapar tillfälliga tryckmärken på det behandlade området. Dessa synliga märken kan användas för korrekt placering av nästa puls.



Försök undvika att överlappa pulser!
Behandla inte samma hudområde mer än en gång per hårborttagning!



Om det uppstår blåsor eller brännskador på huden, STOPPA BEHANDLINGEN OMEDELBART!

9.1. Vad man kan förvänta sig när man behandlar med Silk'n Pro™

För många är Silk'n Pro™ deras första erfarenhet av en ljusbaserad enhet avsedd för hemmabruk. Silk'n Pro™ är enkel att använda och hårborttagningsbehandlingarna går fort. Under en behandling med Silk'n Pro™ är det normalt att uppleva och känna:

- **Ett fläktljud** – Kylfläkten i Silk'n Pro™ ger ifrån sig ett ljud som liknar en hårfön. Detta är normalt.
- **Ett poppande ljud med varje puls** – När en puls med HPL™-ljus aktiveras, är det normalt att höra ett svagt poppande ljud samtidigt som man ser ljusblinten.
- **Måttligt tryck med APPLIKATORN** – Detta är nödvändigt och bra för placering av angränsande ljuspulser och en del av den unika säkerhetsfunktionen i Silk'n Pro™.
- **En varm, stickande känsla** – Under varje ljuspuls är det normalt att känna en mild varm och stickande känsla från ljusenergin. Kom ihåg att det är viktigt att alltid använda låga energinivåer för de första hårborttagningsbehandlingarna. Du kan känna värme i upp till en timme efter din behandling med Silk'n Pro™.
- **Mild röd eller rosa färg** – Under och direkt efter din behandling med Silk'n Pro™ är det inte ovanligt att se en mycket mild rosaaktig färg på huden. Detta är oftast mest märkbart runt själva hårstråna. Men om du ser en kraftigare rodnad av huden, blåsor eller brännskador, ska du omedelbart stoppa behandlingen med Silk'n Pro™.

9.2. Efter behandling med Silk'n Pro™

- När behandlingen med Silk'n Pro™ är slutförd, stäng av Silk'n Pro™ genom att trycka på STRÖMKNAPPEN. (Kom ihåg vilken energinivå du använde sist då Silk'n Pro™ inte kommer att ställa in sig på den nivån nästa gång du startar den.)
- Koppla ur strömsladden från vägguttaget.
- Det rekommenderas att du rengör din Silk'n Pro™-enhet efter varje hårborttagningsbehandling, särskilt APPLIKATORN (Se: "Rengöring av Silk'n Pro™").
- Det rekommenderas att du förvarar din Silk'n Pro™-enhet i sin ursprungliga förpackning, och att du håller den borta från vatten.



Hudvård efter en hårborttagningsbehandling

Exponera inte behandlade hudområden för solen. Tänk på att noggrant skydda den behandlade huden med solskyddsfaktor genom hela hårborttagningsperioden och i minst 2 veckor efter den sista behandlingen med Silk'n Pro™.

10. Underhåll av Silk'n Pro™

10.1. Rengöring av Silk'n Pro™

Det rekommenderas att du rengör din Silk'n Pro™-enhet efter varje hårborttagningsbehandling, särskilt APPLIKATORN.

- Koppla ur Silk'n Pro™ före rengöring.
- Använd en torr, ren trasa och ett rengöringsmedel särskilt avsett för elektronisk utrustning för att försiktigt torka av Silk'n Pro™ och särskilt APPLIKATORN.

Doppa aldrig Silk'n Pro™ eller någon av dess delar i vatten!

10.2. Byta LAMPPATRON

Silk'n Pro™ LAMPPATRON kan avfyra ett begränsat och förutbestämt antal ljuspulser: Pulsintensitet avgörs av den inställda energinivån. Energien minskar inte under LAMPPATRONENS livslängd.

När endast 100 ljuspulser återstår i LAMPPATRONEN, börjar lampan för BYT UT LAMPPATRON på KONTROLLPANELEN att blinka som en indikation på att LAMPPATRONEN snart behöver bytas ut.

I takt med att antalet ljuspulser i LAMPPATRONEN fortsätter minska, blinkar lampan BYT UT LAMPPATRON i allt snabbare takt.

När alla pulser i LAMPPATRONEN har förbrukats, tänds lampan BYT UT LAMPPATRON helt, som en indikation på att inga ytterligare pulser kan avges.

För att fortsätta hårborttagningen är det nu nödvändigt att ersätta den LAMPPATRONEN.



OBS! En LAMPPATRON ska också bytas ut om stora fläckar uppstår på insidan eller om LINSEN går sönder.

Byta en LAMPPATRON:

1. Tryck på STRÖMKNAPPEN och Silk'n Pro™ växlar till STBY läge.
2. Koppla ur adaptorn från vägguttaget.
3. Ta tag i LAMPPATRONEN på båda sidor; dra ut den och släng den tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
4. Ta fram en ny LAMPPATRON.
5. Tryck försiktigt den nya LAMPPATRONEN på plats.

Om rekomm. insatt kommer den DISPONIBLA LAMPPATRONEN att fjädra tillbaka när den trycks in och sedan släpps.



OBS! Efter byte av den disponibla lamppatronen, ställ alltid in energin till en nivå lägre än din normala inställning. Öka energin endast om du inte upplever onormalt obehag under eller efter behandlingen.

11. Felsökning

11.1. "Min Silk'n Pro™ startar inte."

- Kontrollera om ADAPTERN är korrekt ansluten till Silk'n Pro™ apparaten.
- Kontrollera om ADAPTERN är ansluten till vägguttaget.

11.2. "Enheten avger ingen ljuspuls när jag trycker på PULSKNAPPEN".

Kontrollera att du har god kontakt med huden och att APPLIKATORN är jämnt och stadigt tryckt mot huden. För din säkerhet kommer PULSKNAPPEN att aktivera en puls endast om APPLIKATORN är stadigt tryckt mot huden.

- Kontrollera KONTROLLPANELEN. Om INDIKATORLAMPAN för HUDTONSVARNING blinkar i 3 sekunder; har HUDFÄRGSSENSORN beslutat att din hudton är för mörk för säker applicering. Försök att använda enheten på en annan kroppsdel eller kontakta Silk'n Pro™-support.
- Kontrollera VARNINGSLAMPAN för LAMPPATRONEN. Om den är tänd, koppla ur Silk'n Pro™ och byt ut den DISPONIBLA LAMPPATRONEN.
- Kontrollera att INDIKATORLAMPAN för REDO är tänd.
 - Om INDIKATORLAMPAN för REDO inte lyser efter 10 sekunder; stäng av och starta sedan om Silk'n Pro™ genom att trycka på STRÖMKNAPPEN två gånger.
 - Om problemet kvarstår; kontakta ditt lokala Silk'n Pro™ kundservicecenter.
- Kontrollera VARNINGSLAMPAN för SYSTEMFEL.
 - Om varningslampan lyser stäng av och starta sedan om Silk'n Pro™ genom att trycka på STRÖMKNAPPEN två gånger.
 - Om problemet kvarstår; kontakta ditt lokala Silk'n Pro™ kundservicecenter.



Försök inte att öppna eller reparera din Silk'n Pro™. Endast behöriga Silk'n Pro™ reparationsverkstäder tillåts utföra reparationer.

En öppen Silk'n Pro™ kan exponera dig för farliga elektriska komponenter och för pulserande ljusenergi som kan orsaka allvarliga kroppsskador och/eller permanenta ögonskador. Skadas enheten p.g.a. att du försöker öppna Silk'n Pro™ upphävs garantin. Kontakta Silk'n Pro™ kundservice om din enhet har gått sönder och behöver repareras.

12. Kundenservice

För mer information om Silk'n™-produkter, besök din lokala Silk'n™ webbplats, www.silkn.eu eller www.silkn.com. Om apparaten är trasig, skadad, behöver repareras eller annan användare hjälp, kontakta Silk'n™ Kundtjänst: Kunder i USA och Kanada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Kunder i andra länder: info@silkn.com

I enlighet med EG-direktiv 2002/96/EG ska denna enhet då den når sitt slutskede kasseras på anvisat sätt. På så vis återvinns anordningens värdefulla delar och belastning på miljö undviks. För säker och effektiv hantering, lämna din gamla utrustning på närmaste återvinningscentral för elektroniskt avfall.

13. Specifikationer

Strålpunkt	2cm x 3cm [6cm ²]	
Hastighet	1 puls varje 3,5 sekund: 1,7 cm ² /sek	
Teknik	Home Pulsed Light™	
Maximal energinivå	Max 5J/cm ²	
Våglängd	475-1200nm	
Laddningstid/Strömkälla	Kontinuerlig drift	
Elektriska krav	100-240VAC, 2A	
Tid som behövs för att behandla nedre ben	30 minuter	
Drift och säkerhet	Ny hudfärgssensor tillåter användning endast på lämplig hud. Säkerhetssensorspets ger maximal säkerhet och kontroll. Enkel att använda.	
Förpackningsstorlek	22cm x 22cm x 14cm	
Temperatur	Drift	10 till 35°C
	Förvaring	-40 till +70°C
Relativ fuktighet	Drift	30 till 75 %RH
	Förvaring	10 till 75 %RH
Lufttryck	Drift	700 till 1060hPa
	Förvaring	500 till 1060hPa

Lynstart

Planlæg behandlingen med Silk'n Pro™ og opnå de bedste resultater

Behandling 1-4, planlæg to ugers mellemrum

Behandling 5-7, planlæg fire ugers mellemrum

Behandling 8+ - behandling efter behov indtil det ønskede resultat er opnået.

Opsætning af Silk'n Pro

1. Fjern Pro™-BASEENHEDEN, APPLIKATOR og andre komponenter fra kassen.
2. Kontroller at LYSPATRONEN er sat rigtigt ind i apparatets spids.
3. Sæt netledningen ind i stikket i Pro™-BASEENHEDEN.
4. Sæt den anden ende af ledningen i en stikkontakt. STANDBY-INDIKATORLAMPEN tændes. Din Silk'n Pro™ er nu klar til brug

Brug Silk'n Pro sikkert og korrekt!

5. Udvalgt område af hud til behandling, som ikke nyligt har været udsat for sol.
6. Den hud der skal behandles bør være barberet, ren, tør og fri for pudder, antiperspirant eller deodorant.
Fjern ikke hår med voks, udtrækning eller pincet.
Barbering er meget vigtig for at opnå det ønskede resultat!
7. Tryk på ON/STBY KNAPPEN. POWER ON INDIKATOR LYSET (orange) vil blive tændt og en blæsende lyd (som en hårtørrer) vil gå i gang.
8. Omkring 3.5 sekunder efter, tryk på ON/STBY KNAPPEN, tændes KLAR INDIKATOR LYSET (grønt).
Apparatet er nu klart, og du kan tænde den første puls på laveste energiniveau.
Hvis dette er din første behandling - vælg dette energiniveau
Pro har 5 energi trin fra 1 (det laveste) til 5 (det højeste).
For at finde det rigtige energiniveau til din første behandling, skal du teste de enkelte områder der skal behandles hver for sig.

- Placer **BEHANDLINGSOVERFLADEN** på huden og tryk på **PULSKNAPPEN** for at levere en lyspuls.
- Hvis du ikke oplevede et unormalt ubehag, så tryk på + knappen og prøv en pulsering et andet sted med energi trin 2.
- Fortsæt med at teste med stigende energiniveau, indtil du har nået det højeste niveau uden at føle ubehag. Hvis du indenfor en time ikke oplever nogen bivirkninger, kan du begynde den fulde behandling på dette niveau.
- Gentag denne test på hver enkelt af de kropsdele du har tænkt dig at behandle.

10. Indstil energiniveauet. Hvis energiniveauet skal være højere end det laveste, tryk på ENERGY LEVEL SETTING KNAPPEN og brug "-" eller "+" til enten at sænke eller hæve energiniveauet, indtil det ønskede energiniveau er indstillet og vist med 3 energi niveau indikator lys. (For flere detaljer se "energiniveau" kapitlet i denne brugsanvisning).
11. Sæt APPLIKATOREN på huden og sørg for at huden er udstrakt og glat. Så snart APPLIKATOREN er i fuld kontakt med huden, vil KLAR INDIKATOR LYSET begynde at blinke.
12. Tryk på PULS KNAPPEN. Apparatet vil først undersøge din hudfarve. Hvis hudfarven er lys nok til sikker behandling, vil apparatet udsende en lys pulsering på din hud, og KLAR INDIKATOR LYSET vil slukke. Du vil se et lysglimt og samtidig høre et svagt smæld. Det er apparatets normale lyd. Du vil mærke en svag varme og snurren. Silk'n Pro™ vil straks lade op til den næste pulsering. Efter 3.5 sekunder vil KLAR INDIKATOR LYSET blive tændt igen.
13. Fjern APPLIKATOREN fra det behandlede hudområde.
14. Flyt APPLIKATOREN til et andet hudområde. Brug pressemærkerne på din hud til at finde ud af hvor den næste pulsering skal anbringes, og undgå både huller og overlap mellem pulseringer.



Prøv at undgå overlappende pulseringer!



Advarsel: Man skal aldrig behandle det samme hudområde mere end en gang pr. hårfjerningsbehandling.

Behandling af det samme hudområde mere end en gang pr. behandling øger sandsynligheden for bivirkninger.

15. Gentag processen indtil hele det området til behandling er dækket.



Hvis din hud får vabler eller brændemærker, STOP ØJEBLIKELIGT!

Home Skinovations Ltd. forbeholder sig ret til at foretage ændringer af sine produkter eller specifikationer for at forbedre ydeevne, driftssikkerhed eller producerbarhed. Information fremlagt af Home Skinovations Ltd. anses for at være nøjagtig og pålidelig på offentliggørelsesstedet. Home Skinovations Ltd. påtager sig imidlertid intet ansvar for brugen deraf. Der gives ingen licens ud fra deres implikationer eller på anden vis under noget patent eller patentrettigheder tilhørende Home Skinovations Ltd. Gengivelse eller overførsel af dele af dette dokument er ikke tilladt i nogen form eller på nogen måde hverken elektronisk eller mekanisk eller til noget formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Home Skinovations Ltd.

Data kan ændres uden varsel. Home Skinovations Ltd. har patenter og patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterialrettigheder, der dækker emner i dette dokument. Fremlæggelse af dette dokument giver ikke licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterialrettigheder med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt fremsættes i en skriftlig aftale fra Home Skinovations Ltd. Specifikationer kan ændres uden varsel.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL. www.silkkn.com, info@silkkn.com

Indholdsfortegnelse

1. Hvad er Silk'n Pro™.....	166
1.1. Beskrivelse af Silk'n Pro™.....	166
1.2. Æskens indhold	166
1.3. Engangsluspatronen	167
2. Silk'n Pro™ tiltænkt anvendelse	167
3. Sikkerhedsregler for Silk'n Pro™	167
4. Kontraindikationer.....	168
5. Hvornår bør man ikke bruge Silk'n Pro™	170
6. Forholdsregler - Sådan bruges Silk'n Pro™ forsvarligt	171
7. Mulige bivirkninger ved brug af Silk'n Pro™	172
8. Planlæg behandlingen med Pro™ og opnå de bedste resultater	173
9. Silk'n Pro™ trin for trin	174
9.1. Hvad kan man forvente ved behandling med Silk'n Pro™?	177
9.2. Efter behandling med Silk'n Pro™	177
10. Vedligeholdelse af Silk'n Pro™	178
10.1. Rengøring af Silk'n Pro™	178
10.2. Udskiftning af LUSPATRONEN	178
11. Fejlfinding.....	179
11.1. "Min Silk'n Pro™ virker ikke."	179
11.2. "Der udsendes ingen lusplys, når jeg trykker på PULSKNAPPEN"	179
12. Kundeservice	180
13. Specifikationer	180
Mærkning	235

BEFØR brug af Silk'n Pro™ for første gang bedes du læse hele denne vejledning igennem. Vær særligt opmærksom på afsnittene om fremgangsmåder ved brug af apparatet, betjening af apparatet og fremgangsmåder efter behandlingen. Forud for hver brug af Silk'n Pro™ anbefaler vi, at du konsulterer brugervejledningen igen.



Silk'n Pro™ er et kraftigt elektrisk apparat, som derfor bør anvendes med omtanke. Denne enhed kan benyttes af unge mennesker i alderen 14 til 18 år under voksenopsyn. Personer med reduceret fysisk, sensorisk eller mentale evner kan gennemgå behandling, hvis det er udført på dem af en anden person med tilstrækkelig erfaring. I alle de ovennævnte tilfælde skal brugerne være fuldt instrueret af resultaterne og forstå de mulige risici. Læs alle advarsler og sikkerhedsforanstaltninger inden brug, og overhold dem nøje ved brug af Silk'n Pro™

1. Før du begynder


Silk'n Pro™ er en lysbaseret hårfjerner med langtidsvirkning beregnet til hjemmebrug.

1.1 Silk'n Pro™ apparat beskrivelse

Din Silk'n Pro™ består af en BASEENHED med et BETJENINGSPANEL, en APPLIKATOR og en ENGANGSLAMPEPATRON. På Silk'n Pro™-APPLIKATOREN kan du finde PULSKNAPPEN og en DISPONIBEL LAMPEPATRON med en BEHANDLINGSOVERFLADE.



- ① Baseenhed
- ② Betjeningspanel
- ③ Applikator
- ④ Engangslampepatron

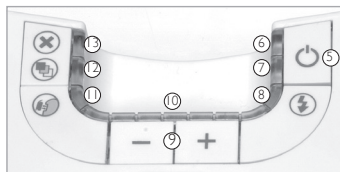

- ⑤ Strøm-/standby-knap
- ⑥ Standby-indikator
- ⑦ Strømindikator
- ⑧ Klar-indikator
- ⑨ Indstillingsknapper til energiniveau
- ⑩ Energieniveauindikatorer
- ⑪ Udsift patron-indikator
- ⑫ Hudtoneadvarsel-indikator



- ⑬ Systemadvarsel-indikator
- ⑭ Puls-knap
- ⑮ Behandlingsoverflade
- ⑯ Engangslampepatron

1.2 Æskens indhold

Silk'n Pro™ æsken indeholder følgende dele:

- Silk'n Pro™ BASEENHED og APPLIKATOR
- Denne brugermanual

- En strømledning
- En instruktions-DVD

1.3. Lyspatronen

Silk'n Pro™ engangs lampepatron kan affyre et begrænset og forudbestemt antal lyspulseringer (uafhængigt af pulseringernes energiniveau)

Til din information - En hel serie af fuldkropsbehandlinger kræver typisk 5.000-7.000 lyspulser.

2. Silk'n Pro™ tiltænkt anvendelse

Silk'n Pro™ er beregnet til fjernelse af uønsket hår.

Silk'n Pro™ er beregnet til fjernelse af uønsket kropsbehåring.

De ideelle områder for anvendelse af Silk'n Pro™ omfatter armhuler, bikinilinje, arme, ben, ansigt, ryg, skuldre og bryst

3. Sikkerhedsregler for Silk'n Pro™

Med Silk'n Pro™ kommer sikkerhed i første række.

- **HPL™-teknologien i Silk'n Pro™ - Overlegen sikkerhed med lavere energiniveau**

Home Pulsed Light™-teknologi er i stand til at opnå holdbare hårfjerningsresultater med en brøkdel af det energiniveau, som bruges i andet lysbaseret hårfjerningsudstyr. Den lave energi der bruges i Silk'n Pro™, reducerer risikoen for at forfølde skade eller komplikationer og bidrager til din overordnede sikkerhed.

- **Silk'n Pro™ beskytter huden**

Lysbaseret hårfjerning er ikke egnet til naturligt mørke hudfarver eller solbrændt hud. Silk'n Pro™ er udstyret med en indbygget HUDFARVESENSOR til måling af hudfarven på det hudområde, der ønskes behandlet og sikrer at kun egnede hudfarver behandles. Denne unikke sikkerhedsfunktion tillader ikke behandling af hudområder, hvor huden er for mørk eller for solbrændt.

Desuden er den 2X3cm² BEHANDLINGSOVERFLADE som lyspulserne leveres igennem, sænket ind i LAMPEPATRONEN på BEHANDLINGSOVERFLADEN. Dette gør det muligt for Silk'n Pro™ at beskytte din hud ved at undgå direkte kontakt mellem BEHANDLINGSOVERFLADEN og huden.


- **Silk'n Pro™ beskytter øjnene**

Silk'n Pro™-APPLIKATOREN har en indbygget sikkerhedsfunktion for øjenbeskyttelse. Den er blevet designet, så en lyspuls ikke kan udsendes, når APPLIKATOREN vender ud i luften. Sikkerhedskontakten aktiveres kun, når BEHANDLINGSOVERFLADEN er i kontakt med huden.

4. Kontraindikationer

Vigtige sikkerhedsoplysninger - læs før brug!

Silk'n Pro™ er ikke egnet til alle. Læs og overvej oplysningerne i følgende afsnit inden brugen. For yderligere oplysninger og personlig rådgivning henvises til www.silk'n.com eller det lokale Silk'n™-domæne.

Advarsel	Mulige resultater	Sikkerheds tips
<p>Brug ikke Silk'n Pro™ på naturligt mørk hud.</p> <p>Ikke sikkert!</p>  <p>Se hudfarveprøver på indercoveret</p>	<p>behandling af mørk hud med Silk'n Pro™ kan resultere i bivirkninger så som rød hud og ubehag i huden.</p>	<p>En unik HUDFARVE SENSOR er indbygget i Silk'n Pro™ for at måle den behandlede huds farve ved begyndelsen af hver behandling og enkelte gange under behandlingen. HUDFARVE SENSOREN sikrer at pulsering kun udsendes på de passende hudfarver.</p>
<p>Brug ikke Silk'n Pro™ på solbrun hud, eller hud der for nyligt har været udsat for sol (gælder også solarier).</p> <p>Udsæt ikke behandlede hudområder for sollys.</p>	<p>Behandling med Silk'n Pro™ før eller efter enhver udsættelse for sol kan give bivirkninger som rød hud og ubehag. Brun hud, særligt lige efter udsættelse for sol, indeholder store mængder af pigmentet Melanin, alle hudtyper og farver, også typer som tilsyneladende ikke bliver hurtigt solbrune. Tilstedeværelsen af store mængder Melanin udsætter huden for større risiko ved brug af enhver form for lysbaseret hårfjerningsmetode.</p>	<p>Undgå udsættelse for sol fire uger før din Silk'n Pro™ behandling! Udsættelse for sol omfatter ubeskyttet udsættelse for direkte sollys uafbrudt i over 15 minutter, eller ubeskyttet udsættelse for diffunderet sollys uafbrudt i over 1 time. For at beskytte nybehandlet hud ved udsættelse for sollys, skal man smøre sig med solcreme faktor 30 eller højere i 2 uger efter hver hårfjerning.</p>
<p>Brug aldrig Silk'n Pro™ omkring eller nær øjnene.</p>	<p>Selvom Silk'n Pro™ kan bruges til behandling af ansigtsbehandling, skal man her passe ekstra på at undgå øjnene.</p>	<p>Silk'n Pro™ har en indbygget sikkerhedsforanstaltning til beskyttelse af øjne. Den er designet sådan, at en lyspuls ikke kan udsendes når APPLIKATOREN vender ud i luften. Sikkerhedskontakten gør, at behandling kun er mulig når APPLIKATOREN er i kontakt med væv.</p>

Advarsel	Mulige resultater	Sikkerheds tips
Lad være med at behandle tatoveringer eller permanent makeup, mørkebrune eller sorte pletter, (som store fregner, modermærker eller vorter), brystvorter, genitaler eller læber.	Behandling af ethvert mørkt eller stærkt pigmenteret område med Silk'n Pro™ kan give bivirkninger som forbrændinger, vabler og hudfarveændringer (hyper- eller hypopigmentation).	Dæk området med et ikke solabsorberende materiale, som hvidt stof eller hvidt plaster.
Lad være med at behandle eksem i udbrud, psoriasis, skadet hud, åbne sår eller infektioner (kolde sår), unormal hud forårsaget af systemiske eller stofskiftesygdomme (for eksempel diabetes)	Lysbaseret behandling kan give bivirkninger på i forvejen følsomme områder.	Vent til det angrebne område er helet før du bruger Silk'n Pro™
Et behandlingsområde med tidligere herpesudbrud.	Lysbaseret behandling kan give bivirkninger på i forvejen følsomme områder.	Søg læge for forebyggende behandling før brugen af Silk'n Pro™
Brug ikke Silk'n Pro™ hvis du er gravid eller ammer.	Hormonale ændringer under graviditeten kan forøge hudfølsomhed og risikoen for bivirkninger.	
Lad være med at behandle områder, hvor du måske senere vil have hårvækst.	Resultaterne er permanente.	
Hold Silk'n Pro™ væk fra vand! Lad være med at anbringe Silk'n Pro™ på steder hvor den kan falde ned i, blive skubbet ned i eller anbragt i et badekar, håndvask eller anden vandbeholder.	Dette kan forårsage et alvorligt elektrisk stød.	Brug ikke Silk'n Pro™: når du tager bad eller hvis den bliver fugtig eller våd. Træk straks stikket ud, hvis den falder i vandet.
Prøv ikke på at åbne eller reparere dit Silk'n Pro™ apparat.	Åbning af Silk'n Pro™ kan udsætte dig for farlige elektriske komponenter og for pulserende lysenergi. Begge dele kan forårsage store skader på kroppen og/eller permanente øjenskader. Dit apparat kan blive ødelagt og gøre din garanti ugyldig.	Kontakt venligst Silk'n™ kundeservice hvis dit apparat er i stykker eller har behov for reparation.

5. Brug ikke Silk'n Pro™ hvis:

Hvis ENGANGS LYSPATRONEN er ødelagt, eller hvis dens APPLIKATOR er revnet, skåret eller helt væk.		Stop straks anvendelsen og kontakt Silk'n™ kundeservice.
monteringer eller tilbehør ikke er anbefalet af Home Skinovations Ltd.		Stop straks anvendelsen og kontakt Silk'n™ kundeservice.
Den har en ødelagt ledning eller stik.	Hold den elektriske ledning væk fra varme overflader	Stop straks anvendelsen og kontakt Silk'n™ kundeservice.
du ser eller lugter røg når den er i brug.		Stop straks anvendelsen og kontakt Silk'n™ kundeservice.
den ikke virker ordentligt eller virker skadet		Stop straks anvendelsen og kontakt Silk'n™ kundeservice.
dens HUDFARVESENSOR er revnet eller ødelagt.		Stop straks anvendelsen og kontakt Silk'n™ kundeservice.
den ydre skal er revnet eller ved at falde fra hinanden.		Stop straks anvendelsen og kontakt Silk'n™ kundeservice.

6. Undgå at bruge Silk'n Pro™ hvis noget af det følgende gælder:

Sygdomshistorie med dannelse af kelodiale ar	Søg råd hos din læge før du bruger Silk'n Pro™.
Hvis du har en sygdom relateret til fotosensitivitet, som porfyri, polymorf lyseruption, solar urticaria, lupus etc.	
Hvis du har en sygdomshistorie med hudkræft eller områder med potentielle maligniteter.	
Hvis du har modtaget strålebehandling eller kemoterapi indenfor de sidste 3 måneder.	
Hvis du har andre sygdomme, som efter din læges mening gør behandlingen usikker for dig.	
Hvis din hud er blevet behandlet med et lægeordineret middel indenfor de sidste 6 måneder skal du rådføre dig med din læge.	
If your skin was treated with a physician-prescribed drug within the past 6 months, please consult with your physician.	

7. Mulige bivirkninger ved brug af Silk'n Pro™

Når Silk'n Pro™ bruges i henhold til vejledningen er bivirkninger og komplikationer forbundet med brugen af den ualmindelige. Imidlertid er enhver kosmetisk procedure forbundet med en vis risiko inklusive dem, der er beregnet til hjemmebrug. Derfor er det vigtigt at forstå og acceptere de risici og komplikationer, som kan optræde i forbindelse med brug af hårfjerningssystemer med pulserende lys beregnet til hjemmebrug

Bivirkninger	Risiko grad
Ubetydeligt hud ubehag - Selvom hårfjernelse med pulserende lys til hjemmebrug generelt tolereres godt, føler de fleste brugere et let ubehag under anvendelsen, som regel beskrevet som en svag stikkende fornemmelse i de behandlede hudområder. Den stikkende fornemmelse er til stede under selve behandlingen eller i et par minutter efter. Alt udover dette ubetydelige ubehag er unormalt og betyder, at du enten ikke bør forsætte med brugen af Silk'n Pro™ fordi du ikke kan tåle hårfjernelsen, eller fordi energi indstillingen er for høj	Ubetydelig
Hud rødme - Din hud kan blive rød efter brug af Silk'n Pro™ eller indenfor 24 timer efter brug af Silk'n Pro™. Rødmen forsvinder normalt i løbet af 24 timer: Søg læge hvis rødmen ikke forsvinder efter 2-3 dage.	Ubetydelig
Mere følsom hud - Det behandlede hudområde er mere følsomt, så du kan opleve tørhed og hudafskalning.	Ubetydelig
Pigment forandringer - Silk'n Pro™ angriber hårskaftet, særligt de pigmenterede celler i hår follikelen og selve hår follikelen. Alligevel er der en risiko for midlertidig hyperpigmentation (forøget pigment eller brun misfarvning) eller hypopigmentation (hvid hud) i den omgivende hud. Denne risiko for ændring af hudens pigment er større for personer med mørkere hudfarver. Normalt er misfarvning eller pigmentforandringer midlertidige og permanent hyperpigmentation eller hypopigmentation forekommer sjældent.	Sjældent
Voldsom rødme og hævelse - I sjældne tilfælde kan behandlet hud blive meget rød og hævet. Dette er mere almindeligt på kroppens følsomme områder. Rødmen og hævelsen bør fortage sig i løbet af 2 - 7 dage og bør behandles med hyppige is-omslag. Hud kan renses med varsomhed, men udsættelse for sol bør undgås.	Sjældent

8. Langtids hårfjerning med Silk'n Pro™ metoden.

En typisk hel hårvækstcyklus kan tage 18-24 måneder. I denne periode kan det være nødvendigt med flere Silk'n Pro™-behandlinger for at opnå langtidsholdbar hårfjerning. Effektiviteten af hårfjerningen svinger fra person til person ud fra legemsområde, hårfarve, og hvordan Silk'n Pro™ bruges.

Typisk Silk'n Pro™ hårfjerningsprogram for en komplet hårvækstcyklus:

Behandlingerne 1-4 - planlæg med to ugers mellemrum

Behandlingerne 5-7 - planlæg med fire ugers mellemrum

Behandlingerne 8+ - behandling efter behov, indtil det ønskede resultat er opnået.

Forventet behandlingsresultat for hårfjerning

Fitzpatrick hudtype	Hårfarve	Lysfluens [J/cm ²]	Anatomisk område på kroppen ²	Gennemsnitligt antal behandlinger ¹	Effektivitet (% af hårfjerning/genvækst) ¹
I-IV	Lys brun - brun	3-4.5	Ben eller lår	Behandling 10-12, med cirka fire ugers mellemrum.	60 % hårreduktion
			Arme		50% hårreduktion
			Bikini linje		60% hårreduktion
			Armhule		55% hårreduktion
I-IV	Brun- sort	3-4.5	Ben eller lår	Behandling 8-10, med cirka fire ugers mellemrum.	70% hårreduktion
			Arme		60% hårreduktion
			Bikini linje		70% hårreduktion
			Armhule		65% hårreduktion

¹ Individuel respons afhænger af hårtype såvel som biologiske faktorer, der kan påvirke hårvækstmønstre. Nogle patienter kan reagere hurtigere eller langsommere i forhold til det gennemsnitlige antal behandlinger.

² Man kan ikke forvente langtidsholdbar epilering med en enkelt eller endog to behandlinger. Varigheden af hårsækkenes hvileperiode afhænger også af legemsområdet.

9. Første trin med Silk'n Pro™

1. Fjern Pro™ BASEENHEDEN, APPLIKATOR og andre komponenter fra kassen.
2. Kontroller at ENGANGS LYPATRONEN er korrekt indsat i apparatets spids og at den ikke er beskadiget.
3. Sæt NETLEDNINGEN ind i stikket i Pro™ BASEENHEDEN.
4. Sæt den anden ende af NETLEDNINGEN i en stikkontakt. STANDBY-INDIKATORLAMPEN (grøn) tændes. Din Silk'n Pro™ er nu klar til brug.

Behandel med Silk'n Pro™ sikkert og korrekt!

Vælg områder til behandling, som ikke for nyligt har været udsat for sol.

5. Huden i de behandlede områder bør være barberet, ren tør; og fri for pudder, antiperspirant eller deodorant. Brug ikke voks, udtrækning eller pincet til hårfjerning. Barbering er vigtigt for at opnå det ønskede resultat!
6. Tryk på ON/STBY KNAPPEN. POWER ON INDIKATOR LYSET (orange) vil blive tændt og en blæsende lyd (som en hårtørrer) vil begynde.
7. Omkring 3,5 sekunder efter tryk på ON/STBY KNAPPEN, tændes KLAR INDIKATOR LYSET (grønt). Apparatet er nu klart, og du kan tænde den første puls på laveste energiniveau.
8. Hvis dette er din første behandling - vælg dette energiniveau. Pro™ tilbyder 5 energiniveauer fra 1 (det laveste) til 5 (det højeste). For at vælge det rigtige energiniveau til din første behandling bør du teste hvert behandlingsområde separat.

- Placer BEHANDLINGSOVERFLADEN på huden og tryk på PULSKNAPPEN for at levere en puls. Hvis du ikke følte unormalt ubehag trykker du på + knappen én gang og leverer en puls et andet sted på energiniveau 2.
- Fortsæt med at afprøve højere energi niveau indtil du har nået det højeste niveau, hvor det stadig er behageligt. Hvis du ikke oplever nogen bivirkninger indenfor en time, kan du påbegynde den fulde behandling på dette energiniveau.
- Gentag denne test for hver del af kroppen du vil behandle.

9. Indstil energiniveauet. Hvis energiniveauet skal være højere end det laveste, tryk på ENERGY LEVEL SETTING KNAPPEN og brug "-" eller "+" til enten at sænke eller hæve energiniveauet, indtil det ønskede energiniveau er indstillet og vist med 3 energi niveau indikator lys. (For flere detaljer se "energiniveau" kapitlet i denne brugsanvisning).

10. Sæt APPLIKATOREN på huden og sørg for at huden er udstrakt og glat. Så snart APPLIKATOREN er i fuld kontakt med huden, vil KLAR INDIKATOR LYSET begynde at blinke.
11. Tryk på PULS KNAPPEN. Apparatet vil først undersøge din hudfarve. Hvis hudfarven er lys nok til sikker behandling, vil apparatet udsende en lys pulsering på din hud, og KLAR INDIKATOR LYSET vil slukke. Du vil se et lysglimt og samtidig høre et svagt smæld. Det er apparatets normale lyd. Du vil mærke en svag varme og snurren.
Silk'n Pro™ vil straks lade op til den næste pulsering.
Efter 3,5 sekunder vil KLAR INDIKATOR LYSET blive tændt igen.
12. Fjern APPLIKATOREN fra det behandlede hudområde.
13. Flyt APPLIKATOREN til et andet hudområde. Brug pressemærkerne på din hud til at finde ud af hvor den næste pulsering skal anbringes, og undgå både huller og overlap mellem pulseringer.

Silk'n Pro™ pulseringer skal foretages rækkevis, sådan at man begynder i den ene ende af hver række og fortsætter i rækkefølge til slutningen af rækken. Denne teknik giver bedre kontrol over dækningsgraden, og hjælper dig med at udgå behandling af det samme sted mere end en gang og overlapninger. Silk'n Pro™ APPLIKATOR er designet til at give midlertidige pressemærker på det behandlede område. Disse synlige mærker kan bruges til at placere den næste pulsering korrekt.



Prøv at undgå overlappende pulseringer!



Advarsel: Man må ikke behandle det samme hudområde mere end en gang pr. hårfjerning!
Behandling af det samme hudområde mere end en gang pr. hårfjerning øger risikoen for bivirkninger.

14. Gentag processen indtil hele området der behandles er dækket.



Hvis din hud får vabler eller forbrændinger, **STOP ØJEBLIKKELT!**

Energyniveau -

Energyniveau fastslår styrken ved Silk'n Pro™-lyspulsen, der leverestil huden, fra det laveste niveau (-) til det højeste niveau (+). Tilsvarende INDIKATORER på BETJENINGSPANELET repræsenterer energistigningerne. Efterhånden som energyniveauet stiger, det samme gør hårfjernelsesresultaterne såvel som risikoen for eventuelle bivirkninger og komplikationer. Hver gang Silk'n Pro™ er tændt, nulstilles dens energyniveau automatisk til det laveste energyniveau. Kun en ENERGINIVEAUINDIKATOR er tændt. For at indstille energyniveauet skal der trykkes på INDSTILLINGSKNAPPERNE TIL ENERGINIVEAU ved hjælp af "-" eller "+" for henholdsvis at sænke eller øge energyniveauet. Antallet af ENERGINIVEAUINDIKATORER falder sammen med ændringen af energyniveau.

Hudfarvesensoren -

Lysbaseret hårfjerning på mørk hudfarve kan resultere i uønskede bivirkninger som f.eks. forbrændinger, blærer og ændringer i hudfarven (hyper- eller hypopigmentering). For at forhindre forkert brug måler en unik HUDFARVESENSOR i Silk'n Pro™ den behandlede hudfarve både ved starten af hver behandling og med jævne mellemrum under selve behandlingen. Hvis HUDFARVESENSOREN registrerer hudfarve, der er for mørk til behandling med Silk'n Pro™, stopper apparatet automatisk udløsningen af pulse. Hvis man ikke ser en lyspuls, og ADVARSELSLYSET for hudfarve blinker i 3 sekunder, betyder det, at hudfarven er for mørk for betryggende behandling ifølge HUDFARVESENSOREN. Prøv at bruge hårfjernerne på en anden legemsdel, eller kontakt Silk'n Pro™ support.

Dækning af hudområder -

Silk'n Pro™-lyspulsene bør udløses rækkevis-start i den ene ende og arbejde frem mod den anden ende og så fremdeles. Denne teknik sikrer systematisk dækning af hudområderne og er en hjælp til at undgå gentagne behandlinger af samme hudområde eller overlappning af pulse. Silk'n Pro™-lyspulsene bør udløses rækkevis-start i den ene ende og arbejde frem mod den anden ende og så fremdeles. Denne teknik sikrer systematisk dækning af hudområderne og er en hjælp til at undgå gentagne behandlinger af samme hudområde eller overlappning af pulse.



Forsøg at undgå overlappende pulse!

Det samme hudområde må ikke behandles mere end én gang pr. hårfjerningsbehandling!



Hvis der udvikles blærer eller forbrændinger, SKAL BRUGEN STANDSES ØJEBLIKKELT!

9.1. Forventninger til behandling med Silk'n Pro™?

For mange mennesker kan brugen af Silk'n Pro™ være første erfaring med et lysbaseret apparat designet til hjemmebrug. Silk'n Pro™ er enkel at bruge, og behandlingerne er hurtigt overstået. Under Silk'n Pro™-behandlingen er det normalt at opleve og mærke:

- **Blæserlyd** - ventilatoren i Silk'n Pro™ frembringer en lyd, der minder om en hårtørrer. Det er normalt.
- **Poplyd med hver puls** - når HPL™-lyspulsen aktiveres, er det normalt at høre en diskret poplyd samtidig med lysblinket.
- **Moderat tryk med APPLIKATOREN** – dette er nødvendigt og nyttigt ved placering af lyspuls ved siden af hinanden og er del af den unikke sikkerhedsfunktion ved Silk'n Pro™.
- **En varmekølelse og en prikken** – i løbet af hver lyspuls er det normalt at mærke en varmekølelse og en prikken fra lysenergien.
Husk, at det vigtigt altid at bruge lave energindstillinger til de første hårfjernelsesbehandlinger: Du kan mærke noget varme i op til en time efter din Silk'n Pro™-behandling.
- **Lettere rød eller pink farve** – under og efter din Silk'n Pro™-behandling er det ikke ualmindeligt at se en lettere pink farve på huden. Det er som regel tydeligst omkring selve hårene. Hvis du imidlertid ser komplet rødhed på huden, blærer eller forbrændinger skal brugen af Silk'n Pro™ øjeblikkeligt standses.

9.2. Efter behandling med Silk'n Pro™

- Når Silk'n Pro™-behandlingen er gennemført, skal der slukkes for Silk'n Pro™ ved at trykke på STRØMKNAPPEN. (Sørg for at huske den sidste energiniveauindstilling, du brugte, da den ikke bliver genoprettet, når der igen tændes for Silk'n Pro™).
- Træk ledningen ud af stikkontakten.
- Det anbefales at rengøre Silk'n Pro™ efter hver behandling, især APPLIKATOREN (se "Rengøring af Silk'n Pro™").
- Efter rengøring anbefales det at opbevare Silk'n Pro™ i originalemballagen og undgå kontakt med vand.



Hudpleje efter hårfjerningsbehandlingen

De behandlede hudområder må ikke udsættes for sol. Sørg for omhyggeligt at beskytte den behandlede hud med solcreme under hele hårfjerningsperioden og i mindst 2 uger efter den sidste Silk'n Pro™-behandling.

10. Vedligeholdelse af Silk'n Pro™

10.1. Rengøring af Silk'n Pro™

Det anbefales at rengøre Silk'n Pro™ efter hver behandling, især APPLIKATORENS MUNDSTYKKE & VINDUE. Tag Silk'n Pro™ ud af stikket inden rengøring.

- Anvend en ren og tør klud fugtet med specialrengøringsmiddel til elektronisk udstyr til forsigtigt at tørre
 - Silk'n Pro™ af-herunder specielt APPLIKATOREN.
- Silk'n Pro™ eller dele deraf må aldrig komme i kontakt med vand!

10.2. Udskiftning af LYSPATRONEN

Silk'n Pro™ ENGANGS LYSPATRON kan affyre et forudbestemt og begrænset antal lyspulseringer. Pulsintensitet afhænger udelukkende af apparatets energiniveau indstilling. Der er ingen svækkelse af energiniveauet så længe LYSPATRONEN er brugbar. Når der kun er 100 lyspulseringer tilbage i ENGANGSLYSPATRONEN, begynder 'SKIFT PATRON' INDIKATORLYSET på KONTROLPANELET at blinke, hvilket betyder at du snart skal skifte ENGANGSLYSPATRONEN. Jo færre lyspulseringer der er tilbage i ENGANGSLYSPATRONEN, jo hurtigere begynder 'SKIFT PATRON' INDIKATORLYSET at blinke. Når du har brugt alle lyspulseringerne i ENGANGSLYSPATRONEN, begynder 'SKIFT PATRON' INDIKATORLYSET at lyse konstant, hvilket betyder at der ikke kan affyres flere lyspulseringer. Det er nødvendigt at udskifte LYSPATRONEN før behandlingen kan fortsættes.



Bemærk: LYSPATRONEN bør også udskiftes, hvis der kommer store pletter til syne indvendigt, eller hvis LINSEN er i stykker.

Udskiftning af LYSPATRON:

1. Tryk T/END /SLUK KNAPPEN for at stille Silk'n Pro™ i STANDBY position.
2. Tag adapteren ud af elstikket.
3. Tag fat om LYSPATRONEN, træk den ud af fatningen, og kassér den sammen med almindeligt affald.
4. Pak en ny LYSPATRON ud.
5. Skub forsigtigt den nye LYSPATRON på plads.

Hvis den er korrekt isat, springer ENGANGSLAMPEPATRONEN tilbage, når den skubbes ind, og der gives slip på den.



Bemærk! Når du har skiftet engangs-lyspatronen med en ny, skal du altid sætte energiniveauet ét trin ned i forhold til det niveau du normalt bruger. Hæv herefter kun energiniveauet igen, hvis du ikke følger noget ubehag under og efter behandlingen.

11. Fejlfinding

11.1. "Min Silk'n Pro™ starter ikke."

- Kontroller om ADAPTEREN er koblet ordentligt til Pro™.
- Kontroller om ADAPTEREN er koblet til stikkontakten på væggen.

11.2. "Når jeg trykker på PULSKNAPPEN, kommer der ingen lyspuls."

Sørg for at du har god kontakt med huden, og at BEHANDLINGSOVERFLADEN er jævnt og solidt trykket ned på huden. For din egen sikkerheds skyld vil PULSKNAPPEN kun aktivere en puls, hvis BEHANDLINGSOVERFLADEN er fast presset mod huden.

- Kontrollér BETJENINGSPANELET. Hvis HUDTONEADVARSELSINDIKATOREN blinker i 3 sekunder, er det et tegn på, at din hudtone, målt af HUDFARVESENSOREN, er for mørk til sikker behandling. Forsøg at bruge anordningen på en anden legemsdel, eller kontakt Silk'n Pro™ support.
- Tjek om ADVARSELSLYSET FOR UDSKIFTNING AF LYSPEATRON er tændt. Hvis det er tændt tages Silk'n Pro™ ud af elstikket og LYSPEATRONEN udskiftes.
- Kontroller om KLARSIGNALET er tændt.
 - Hvis KLARSIGNALET stadig ikke tændes efter 10 sekunder, trykkes to gange på TÆND /SLUK KONTAKTEN for at afbryde og tænde for Silk'n Pro™.
 - Hvis der fortsat er et problem, må man kontakte det lokale Silk'n Pro™ kundeservicecenter.
- Kontrollér ADVARSELSLYSET FOR SYSTEMFEJL.
 - Hvis lyset er tændt trykkes to gange på TÆND /SLUK KONTAKTEN for at afbryde og tænde for Silk'n Pro™.
 - Hvis der fortsat er et problem, må man kontakte det lokale Silk'n Pro™ kundeservicecenter.



Forsøg ikke på at åbne eller reparere Silk'n Pro™. Kun autoriserede Silk'n Pro™ værksteder må foretage reparationer.

Åbning af Silk'n Pro™ indebærer risiko for at blive udsat for farlige elektriske komponenter og pulserende lysenergi, som hver især kan forårsage alvorlig legemsbeskadigelse og/eller permanent øjenskade. Forsøg på at åbne Silk'n Pro™ kan også beskadige hårfjerneren og gøre garantien ugyldig. Kontakt Silk'n Pro™ kundeservice, hvis hårfjerneren er defekt eller beskadiget og trænger til reparation.

12. Kundeservice

For yderligere oplysninger om Silk'n™-produkter bedes du gå til den lokale Silk'n™-hjemmeside: www.silkn.eu eller www.silkn.com.

Hvis hårfjernerer er i stykker, beskadiget, trænger til reparation eller anden bruger assistance bedes du kontakte den lokale Silk'n™kundeservice:

For kunder i USA og Canada : 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

For kunder i andre lande: info@silkn.com

Under EC Direktivet 2002/96/EC skal denne enhed afskaffes når den når til enden af sin levetid. På denne måde er enhedens værdifulde materialer genbrugt og den miljømæssige byrde undgås. Lever dit gamle udstyr på det nærmeste opsamlingspunkt for elektronisk affald for sikker og effektiv afskaffelse.

13. Specifikationer

Spot størrelse		2cm x 3cm [6cm ²]
Hastighed		1 puls hvert 3,5 sekund: 1,7 cm ² /sek
Teknologi		Home Pulsed Light™
Maks. energiniveau		Maks. 5 J/cm ²
Bølgelængde		475-1200nm
Opladningstid/strømkilde		Uafbrudt drift
Elektriske krav		100-240VAC, 2A
Behandlingstid for underben		30 minutter
Drift og sikkerhed		Ny hudfarvesensor sikrer brug udelukkende op egnede hudfarver. Sikkerhedssensorens spids muliggør maksimal sikkerhed og kontrol. Nem at bruge.
Æskestørrelse		22 cm x 22 cm x 13 cm
Temperatur	I drift	10 til 35 °C
	Opbevaring	-40 til +70 °C
Relativ fugtighed	I drift	30 til 75 % rH
	Opbevaring	10 til 90 % rH
Atmosfærisk tryk	I drift	700 til 1060 hPa
	Opbevaring	500 til 1060 hPa

Краткое руководство

Для лучших результатов заранее планируйте сеансы эпиляции с помощью эпилятора Silk'n Pro™

Периоды между 1-4 процедурами приблизительно составляют две недели.

Периоды между 5-7 процедурами приблизительно составляют четыре недели.

Восьмая процедура и далее выполняются при необходимости, до достижения желаемого результата.

Настройте эпилятор Silk'n Pro!

1. Выньте из коробки БАЗУ, АППЛИКАТОР и другие компоненты эпилятора Pro™.
2. Удостоверьтесь, что СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ правильно вставлен в головку прибора.
3. Вставьте сетевой шнур в разъем БАЗЫ эпилятора Pro™.
4. Вставьте другой конец сетевого шнура в розетку. Загорится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР "ОЖИДАНИЕ". Теперь эпилятор Silk'n Pro™ готов к работе.

Обращайтесь с эпилятором Silk'n Pro внимательно и осторожно!

5. Обрабатывайте зоны, которые в недавнее время не подвергались воздействию солнца.
6. Кожа зон обработки должна быть побритой, чистой и сухой. На ней не должно быть пудры, антиперспирантов и дезодорантов. Не удаляйте волосы воском, не выдергивайте и не выщипывайте их. Бритье – важный шаг к достижению желаемого результата!
7. Нажмите ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «ВКЛЮЧЕНО»/«РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ». Загорится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР «ВКЛЮЧЕНО» (оранжевый) и появится звук вентилятора (похожий на звук фена).
8. Приблизительно через 3,5 секунды после нажатия ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ «ВКЛЮЧЕНО»/«РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ» загорится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ (зеленый). Теперь устройство готово к работе, и вы можете произвести первый импульс на самом низком уровне энергии.
9. Если это ваша первая процедура, выберите подходящий уровень энергии. Эпилятор Pro имеет 5 уровней энергии от 1 (самого низкого) до 5 (самого высокого). Чтобы выбрать правильный уровень энергии для первой процедуры, отдельно протестируйте каждую зону обработки:

- Поместите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на кожу и нажмите КНОПКУ "ИМПУЛЬС" для генерирования одного импульса.
- Если вы не почувствовали дискомфорта, нажмите кнопку + один раз и сгенерируйте один импульс на другом участке при уровне энергии 2.
- Продолжайте пробовать, увеличивая уровень энергии до того, как достигнете наивысшего уровня, при котором все еще чувствуете себя комфортно. Если в течение одного часа вы не почувствуете нежелательных эффектов, можете начать полную процедуру при этом уровне энергии.
- Повторите этот тест на каждом участке тела, который собираетесь обработать.

10. Установите уровень энергии. Если уровень энергии должен быть выше самого нижнего уровня, нажмите КНОПКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЭНЕРГИИ «-» или «+», чтобы соответственно уменьшить или увеличить уровень энергии, пока желаемый уровень не будет установлен и отображен световым индикатором 3 уровня энергии (подробнее см. пункт «Уровень энергии» данного руководства пользователя).
11. Поместите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на тело, убедившись, что кожа ровная и гладкая. Когда ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ полностью соприкоснется с кожей, начнет мигать СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ.
12. Нажмите КНОПКУ «ИМПУЛЬС». Сначала прибор определит цвет вашей кожи. Если цвет кожи достаточно светлый для безопасного применения, устройство произведет импульс света на кожу, а СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ погаснет. Вы увидите яркую вспышку света и одновременно услышите слабый хлопок, что является нормальным для устройства. Вы почувствуете слабое тепло и покалывание. Эпилятор Silk'n Pro™ тотчас же подзарядится для генерирования следующего импульса. Через 3,5 секунды снова включится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ.
13. Уберите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ с обработанного участка кожи.
14. Переместите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на другой участок кожи. Ориентируясь по вмятинам на коже, оставленным эпилятором, правильно разместите его для генерирования следующего импульса, избегая пропусков и наложения участков импульсов один на другой.



Старайтесь не допускать наложения зон импульсов друг на друга!



Предупреждение: не обрабатывайте один и тот же участок кожи более одного раза за один сеанс удаления волос!

Обработка одного и того же участка кожи более одного раза за сеанс увеличивает вероятность возникновения нежелательных эффектов.

15. Повторяйте процедуру, пока не обработаете всю необходимую зону.



Если на коже появились пузыри или ожоги, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ПРОЦЕДУРУ!

Авторское право 2011 © Home Skinovations Ltd. Все права защищены.

Дата печати: май 2011 г.

Компания Home Skinovations Ltd. оставляет за собой право вносить изменения в свои изделия и спецификации для улучшения работы, повышения надежности или технологичности. Информация, представленная компанией Home Skinovations Ltd., считается точной и надежной на момент публикации. Однако компания Home Skinovations Ltd. не несет ответственности за ее использование. Эта информация не может считаться таковой, которая дает право на использование лицензии по патенту или патентным правам компании Home Skinovations Ltd. Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любым способом, электронным или механическим, в любых целях, без явного письменного разрешения Home Skinovations Ltd. Данные могут изменяться без предупреждения.

Компания Home Skinovations Ltd. имеет патенты и заявки на патенты, ожидающие рассмотрения, торговые знаки, авторские права или другие права на интеллектуальную собственность, охватывающие объект данного документа. Представление этого документа не дает вам никаких лицензий на такие патенты, торговые знаки, авторские права или другие права на интеллектуальную собственность, если иное в письменной форме не оговорено компанией Home Skinovations Ltd. Спецификации могут изменяться без предупреждения.

Home Skinovations Ltd. Табор Билдинг, Шаар Йокнеам POB 533, Йокнеам 20692, ИЗРАИЛЬ www.silkn.com, info@silkn.com

Содержание

1. Перед началом использования	184
1.1 Описание прибора Silk'n Pro™	184
1.2 Комплектация	185
1.3. Сменный картридж с лампой	185
2. Целевое назначение эпилятора Silk'n Pro™	185
3. Меры безопасности при использовании эпилятора Silk'n Pro™	185
4. Противопоказания	186
5. Когда следует отказаться от использования эпилятора Silk'n Pro™:	188
6. Не используйте эпилятор Silk'n Pro™ в следующих случаях:	189
7. Возможные побочные эффекты при использовании эпилятора Silk'n Pro™	190
8. Долговременное удаление волос с помощью эпилятора Silk'n Pro™	191
9. Начало работы	192
9.1. Чего ожидать при использовании эпилятора Silk'n Pro™?	195
9.2. После использования эпилятора Silk'n Pro™	195
10. Обслуживание эпилятора Silk'n Pro™	196
10.1. Уход за эпилятором Silk'n Pro™	196
10.2. Замена КАРТРИДЖА С ЛАМПОЙ	196
11. Устранение неполадок	197
11.1. "Мой эпилятор Silk'n Pro™ не включается".	197
11.2. "Световой импульс не производится, когда я нажимаю КНОПКУ "ИМПУЛЬС".	197
12. Обслуживание клиентов	198
13. Спецификации	198
Маркировка	235

Перед первым использованием эпилятора Silk'n Pro™ полностью прочтите Руководство пользователя. Обратите особое внимание на разделы, посвященные порядку использования эпилятора, его работе и действиям после использования. Рекомендуем ознакомиться с Руководством пользователя перед каждым использованием эпилятора Silk'n Pro™.





Эпилятор Silk'n Pro™ представляет собой мощный электроприбор. Поэтому его следует использовать, уделяя особое внимание безопасности. Данное устройство может использоваться молодыми людьми в возрасте от 14 до 18 лет под присмотром взрослых. Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями могут проходить процедуры, только если они выполняются им другим лицом, обладающим соответствующим опытом. Во всех указанных выше случаях пользователи должны получить полную информацию о результатах и понять возможные риски. Перед использованием прочтите все предупреждения и меры предосторожности и следуйте им при использовании эпилятора Silk'n Pro™!

1. Перед началом использования

Silk'n Pro™ - это фотоэпилятор для долгосрочного удаления волос, предназначенный для использования в домашних условиях.

1.1 Описание прибора Silk'n Pro™

Ваш прибор Silk'n Pro™ состоит из БАЗЫ с ПАНЕЛЮЮ УПРАВЛЕНИЯ, АППЛИКАТОРА и ОДНОРАЗОВОГО ЛАМПОВОГО КАТРИДЖА. На АППЛИКАТОРЕ эпилятора Silk'n Pro™ есть кнопка «ИМПУЛЬС», а также СМЕННЫЙ КАТРИДЖ С ЛАМПОЙ и ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.

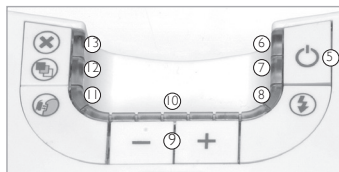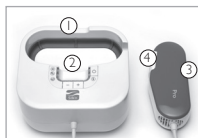

- 1 База
- 2 Панель управления
- 3 Аппликатор
- 4 Одноразовый ламповый катридж

- 5 Переключатель Включение питания/ В режиме ожидания
- 6 Световой индикатор Режим Включения питания
- 7 Световой индикатор Включение питания
- 8 Световой Индикатор Режим Ожидания

- 9 Кнопки настройки уровня интенсивности энергии
- 10 Световые индикаторы интенсивности энергии
- 11 Световой индикатор Заменить катридж
- 12 Предупредительный световой индикатор цвета кожи

- 13 Предупредительный световой индикатор системы
- 14 Кнопка Импульс
- 15 Обрабатывающая поверхность
- 16 Одноразовый ламповый катридж

1.2 Комплектация

Открыв упаковку эпилятора Silk'n Pro™, вы найдете следующие детали:

- БАЗА и АППЛИКАТОР Silk'n Pro™
- Сетевой шнур
- Данное "Руководство пользователя"
- DVD с инструкцией

1.3 Сменный картридж с лампой

Универсальный СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ эпилятора Silk'n Pro™ может произвести ограниченное количество световых импульсов (в зависимости от уровня энергии выполняемых импульсов). Для вашего сведения: для полного курса эпиляции всего тела обычно требуется 5000-7000 световых импульсов.

2. Целевое назначение эпилятора Silk'n Pro™

Silk'n Pro™ предназначен для удаления нежелательных волос.

Эпилятор Silk'n Pro™ может использоваться для удаления нежелательных волос на теле. Эпилятор Silk'n Pro™ идеально подходит для использования на подмышках, линии бикини, руках, ногах, лице, лопатках и груди.

3. Меры безопасности при использовании эпилятора Silk'n Pro™


Во время использования эпилятора Silk'n Pro™ главное - безопасность.

- **Технология HPL™ в эпиляторе Silk'n Pro™ - Повышенная безопасность с более низким уровнем энергии**
Благодаря технологии Home Pulsed Light™ можно добиться долгосрочных результатов удаления волос, затратив лишь часть энергии, используемой в других фотоэпиляторах. Низкий уровень энергии в эпиляторе Silk'n Pro™ сокращает риск получения травмы или осложнений, и в целом повышает безопасность.
- **Эпилятор Silk'n Pro™ защищает вашу кожу:** Фотоэпилятор не подходит для темной или загорелой кожи. В эпиляторе Silk'n Pro™ встроен ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ, предназначенный для оценки оттенка обрабатываемой поверхности, благодаря которому импульс срабатывает только на коже подходящего оттенка. Эта уникальная функция не позволяет обрабатывать участки со слишком темной или загорелой кожей. Кроме того, ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ размером 2X3 см², через которую поступают импульсы, установлена в углублении внутри КАРТРИДЖА С ЛАМПОЙ на ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. Это позволяет устройству Silk'n Pro™ защитить кожу, избегая прямого контакта ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ с кожей.
- **Эпилятор Silk'n Pro™ защищает ваши глаза:** АППЛИКАТОР Silk'n Pro™ имеет встроенную функцию безопасности для защиты глаз. Она предусмотрена для того, чтобы не допустить генерирования светового импульса, когда АППЛИКАТОР не касается кожи. Эта блокировка отключается только тогда, когда ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ контактирует с кожей.

4. Противопоказания

Важная информация о безопасности - Прочтите перед использованием

Эпилятор Silk'n Pro™ подходит не всем. Перед использованием прочтите и запомните информацию в следующем разделе. Чтобы получить более подробную информацию и персональный совет, вы можете посетить www.silk'n.com или местный домен Silk'n™.

Предупреждение	Возможные результаты	Рекомендации по безопасности
<p>Не используйте эпилятор Silk'n Pro™ на смуглой по природе коже.</p> <p>Небезопасно</p>  <p>Смотрите таблицу цвета кожи на внутренней стороне крышки</p>	<p>Применение эпилятора Silk'n Pro™ на смуглой коже может привести к нежелательным эффектам, таким как покраснение и дискомфорт.</p>	<p>В эпилятор Silk'n Pro™ встроено уникальное ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ, который определяет оттенок кожи перед каждым сеансом и периодически во время сеанса. ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ гарантирует, что импульсы будут производиться только на коже подходящего тона.</p>
<p>Не используйте эпилятор Silk'n Pro™ на загорелой коже или после недавнего пребывания на солнце (включая аппараты искусственного загара). Не подвергайте обработанные зоны солнечному воздействию.</p>	<p>Использование эпилятора Silk'n Pro™ до или после любого солнечного воздействия может привести к нежелательным эффектам, таким как покраснение и дискомфорт. Загорелая кожа, особенно после солнечного воздействия, содержит большое количество пигмента меланина. Это касается всех типов и оттенков кожи, включая те, которые быстро не загорают. Наличие большого количества меланина подвергает кожу более высокому риску при использовании любого светового метода удаления волос.</p>	<p>После применения эпилятора Silk'n Pro™ избегайте пребывания на солнце в течение 4 недель! Под пребыванием на солнце подразумевается непрерывное пребывание под открытыми солнечными лучами более 15 минут или непрерывное незащищенное пребывание под рассеянными солнечными лучами более 1 часа. Чтобы защитить от солнечного воздействия кожу, которая недавно подвергалась процедуре удаления волос, в течение 2 недель после каждого сеанса удаления волос пользуйтесь солнцезащитным кремом с коэффициентом защиты 30 или выше.</p>
<p>Никогда не пользуйтесь эпилятором Silk'n Pro™ вокруг или возле глаз.</p>	<p>Хотя прибор Silk'n Pro™ можно использовать для удаления волос на лице, следует быть очень внимательным, чтобы не приближать его к глазам.</p>	<p>Эпилятор Silk'n Pro™ имеет встроенную функцию безопасности для защиты глаз. Она предусмотрена для того, чтобы не допустить генерирования светового импульса, когда ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ не касается кожи. Механизм защиты позволяет проводить процедуру только тогда, когда ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ контактирует с кожей.</p>

Предупреждение	Возможные результаты	Рекомендации по безопасности
Не используйте эпилятор на коже с татуировками, перманентным макияжем, темно-коричневыми или черными пятнами (например, большие веснушки, родимые пятна, родинки или бородавки), на сосках, гениталиях или губах.	Применение эпилятора Silk'n Pro™ на любом темном или содержащем больше пигмента участке может привести к нежелательным эффектам, таким как ожоги, волдыри и изменение цвета кожи (гипер- или гипопигментация).	Накройте область материалом, который не поглощает свет, таким как белая ткань или белая медицинская лента.
Не используйте прибор на участках, пораженных экземой или псориазом, при повреждениях, открытых ранах или инфицированных зонах (герпес), на коже в атипичном состоянии, причиной которого стали общие заболевания или нарушения обмена веществ (например, диабет).	Световые процедуры могут привести к нежелательным реакциям чувствительных зон.	Дождитесь излечения данной области перед тем, как применять прибор Silk'n Pro™.
Обработка зоны, на которой в прошлом возникал герпес.	Световые процедуры могут привести к нежелательным реакциям чувствительных зон.	Проконсультируйтесь с врачом на предмет проведения профилактического лечения перед использованием устройства Silk'n Pro™.
Не используйте эпилятор Silk'n Pro™ в период беременности или кормления грудью.	Гормональные изменения во время беременности могут увеличить чувствительность кожи и риск возникновения нежелательных эффектов.	
Не обрабатывайте участки, на которых, возможно, захотите, чтобы волосы выросли.	Результаты долгосрочны.	
Храните прибор Silk'n Pro™ подальше от воды! Не кладите и не храните эпилятор Silk'n Pro™ там, где он может упасть, где его могут столкнуть или поместить в ванну, раковину или в любой другой сосуд с водой.	Это может привести к серьезному поражению электрошоком.	Когда следует отказаться от использования эпилятора Silk'n Pro™: во время купания или в сыром и мокром месте. Немедленно выньте вилку из розетки, если устройство упало в воду.
Не пытайтесь вскрыть или самостоятельно починить эпилятор Silk'n Pro™.	При вскрытии устройства Silk'n Pro™ вы можете коснуться опасных электрических деталей и подвергнуться воздействию импульсной световой энергии. Все это может причинить серьезные телесные повреждения и/или необратимые травмы глаз. Это также может привести к поломке аппарата и аннулированию гарантии.	Обратитесь в службу обслуживания клиентов Silk'n™, если вы сломали или повредили устройство и нуждаетесь в его починке.

5. Когда следует отказаться от использования эпилятора Silk'n Pro™:

В случае если поврежден СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ или если его ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ треснула, имеет щербины или отсутствует.		Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со службой обслуживания клиентов Silk'n™.
Компания Home Skinovations Ltd. не рекомендует использование дополнительных приспособлений или аксессуаров.		Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со службой обслуживания клиентов Silk'n™.
в устройстве поврежден шнур или вилка.	Держите сетевой шнур подальше от горячих поверхностей.	Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со службой обслуживания клиентов Silk'n™.
вы видите дым или чувствуете его запах во время работы прибора.		Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со службой обслуживания клиентов Silk'n™.
прибор плохо работает или поврежден.		Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со службой обслуживания клиентов Silk'n™.
ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ эпилятора поврежден или сломан.		Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со службой обслуживания клиентов Silk'n™.
внешний корпус поврежден или распадается на части.		Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со службой обслуживания клиентов Silk'n™.

6. Не используйте эпилятор Silk'n Pro™ в следующих случаях:

Если в прошлом вы были предрасположены к образованию келоидных рубцов.	Проконсультируйтесь с врачом перед началом использования устройства Silk'n Pro™.
Если страдаете эпилепсией.	
Если страдаете заболеванием, связанным со светочувствительностью, таким как порфирия, полиморфный фотодерматоз, солнечная крапивница, волчанка и др.	
Если в прошлом у вас был рак кожи или наблюдались участки кожи с потенциальными злокачественными образованиями.	
Если в течение последних 3 месяцев вы проходили процедуры лучевой терапии и химиотерапии.	
Если имеются любые другие обстоятельства, из-за которых использование прибора, по мнению вашего врача, будет небезопасно.	
Проконсультируйтесь с врачом, если в течение 6 последних месяцев вы обрабатывали кожу выписанным им лекарством.	

7. Возможные побочные эффекты при использовании эпилятора Silk'n Pro™

При использовании эпилятора Silk'n Pro™ согласно инструкциям побочных эффектов и осложнений обычно не бывает. Однако все косметические процедуры, в том числе те, которые можно проводить в домашних условиях, подразумевают некоторый риск. Поэтому важно знать о рисках и осложнениях, которые случаются во время фотоэпиляции в домашних условиях.

Нежелательная реакция	Степень риска
Незначительный дискомфорт на коже – Несмотря на то, что процедура удаления волос с помощью световых импульсов в домашних условиях обычно очень хорошо переносится, многие пользователи ощущают небольшой дискомфорт, который можно описать как незначительное покалывание в области обработки кожи. Ощущение покалывания обычно длится во время использования прибора или в течение нескольких минут после процедуры. Все ощущения, которые выходят за рамки незначительного дискомфорта, ненормальны и означают, что вы должны либо прекратить использование эпилятора Silk'n Pro™, поскольку плохо переносите процедуру удаления волос, либо установлен слишком высокий уровень энергии.	Низкая
Покраснение кожи – Покраснение кожи может наблюдаться сразу после применения эпилятора Silk'n Pro™ или в течение 24 часов после процедуры. Краснота обычно проходит в течение 24 часов. Обратитесь к врачу, если краснота не проходит в течение 2-3 дней.	Низкая
Повышенная чувствительность кожи – Кожа на обработанном участке более чувствительна, поэтому вы можете столкнуться с сухостью или шелушением кожи.	Низкая
Изменения пигмента – Эпилятор Silk'n Pro™ воздействует на стержень волоса, в частности, на пигментированные клетки волосяного фолликула и на сам волосяной фолликул. Тем не менее, остается риск временной гиперпигментации (увеличение количества пигмента или коричневая депигментация) или гипопигментации (отбеливание) окружающих участков кожи. Данный риск изменений в пигментации кожи выше у людей с более темными оттенками кожи. Обычно депигментация или изменения пигмента кожи носят временный характер, а необратимая гиперпигментация или гипопигментация случаются в очень редких случаях.	Редко
Чрезмерное покраснение и припухлость – В редких случаях обработанная кожа может сильно покраснеть и припухнуть. Это чаще случается на чувствительных участках тела. Покраснение и припухлость должны пройти в течение 2-7 дней. На эту область необходимо часто прикладывать лед. Допускается мягкая санитарная обработка, но необходимо избегать солнечного воздействия.	Редко

8. Долговременное удаление волос с помощью эпилятора Silk'n Pro™

Стандартный цикл роста волос равен 18-24 месяцам. Во время этого периода для достижения долгосрочных результатов удаления волос может понадобиться несколько сеансов эпиляции с помощью эпилятора Pro™. Эффективность эпиляции варьируется от человека к человеку в зависимости от участка тела, цвета волос и способа применения эпилятора Silk'n Pro™.

Стандартный план удаления волос с помощью эпилятора Silk'n Pro™ во время полного цикла роста волос:

Периоды между 1-4 процедурами составляют приблизительно две недели.

Периоды между 5-7 процедурами составляют приблизительно четыре недели.

Восьмая процедура и далее выполняются при необходимости, до достижения желаемого результата.

Ожидаемые результаты удаления волос

Тип кожи по Фицпатрику	Цвет волос	Плотность светового потока [Дж/см²]	Анатомическая часть тела ²	Среднее количество сеансов ¹	Эффективность (% удаления волос/отросших волос) ¹
I-IV	От светло-коричневого до коричневого	3-4,5	Голени или бедра	Сеансы 10-12, с интервалом примерно четыре недели	Сокращение количества волос на 60%
			Руки		Сокращение количества волос на 50%
			Линия бикини		Сокращение количества волос на 60%
			Подмышка		Сокращение количества волос на 55%
I-IV	От коричневого до черного	3-4,5	Голени или бедра	Сеансы 8-10, с интервалом примерно четыре недели	Сокращение количества волос на 70%
			Руки		Сокращение количества волос на 60%
			Линия бикини		Сокращение количества волос на 70%
			Подмышка		Сокращение количества волос на 65%

1. Индивидуальная реакция зависит от типа волос, а также биологических факторов, которые могут повлиять на то, как растут волосы. У некоторых пользователей реакция может быть более быстрой или медленной по сравнению со среднестатистическими показателями.

2. Нельзя ожидать долгосрочных результатов после одного или даже двух сеансов. Длительность периода покоя волосных фолликулов также зависит от части тела.

9. Начало работы

1. Выньте из коробки БАЗУ, АППЛИКАТОР и другие части эпилятора Pro™.
2. Удостоверьтесь, что СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ правильно вставлен в головку прибора и не поврежден.
3. Вставьте СЕТЕВОЙ ШНУР в разъем БАЗЫ эпилятора Pro™.
4. Вставьте другой конец СЕТЕВОГО ШНУРА в розетку. Загорится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР "ОЖИДАНИЕ" (зеленый). Теперь эпилятор Silk'n Pro™ готов к работе.

Обращайтесь с эпилятором Silk'n Pro™ внимательно и осторожно!

Обработывайте зоны, которые в недавнее время не подвергались воздействию солнца.

5. Кожа зон обработки должна быть побритой, чистой и сухой. На ней не должно быть пудры, антиперспирантов и дезодорантов. Не удаляйте волосы воском, не выдергивайте и не выщипывайте их. Бритье – важный шаг к достижению желаемого результата!
6. Нажмите ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «ВКЛЮЧЕНО»/«РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ». Загорится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР «ВКЛЮЧЕНО» (оранжевый) и появится звук вентилятора (похожий на звук фена).
7. Приблизительно через 3,5 секунды после нажатия ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ «ВКЛЮЧЕНО»/«РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ» загорится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ (зеленый). Теперь устройство готово к работе, и вы можете произвести первый импульс на самом низком уровне энергии.
8. Если это ваша первая процедура, выберите подходящий уровень энергии. Эпилятор Pro™ имеет 5 уровней энергии от 1 (самого низкого) до 5 (самого высокого). Чтобы выбрать правильный уровень энергии для первой процедуры, отдельно протестируйте каждую зону обработки:

- Поместите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на кожу и нажмите КНОПКУ "ИМПУЛЬС" для генерирования одного импульса. Если вы не почувствовали дискомфорта, нажмите кнопку + один раз и сгенерируйте один импульс на другом участке при уровне энергии 2.
- Продолжайте пробовать, увеличивая уровень энергии до того, как достигнете наивысшего уровня, при котором все еще чувствуете себя комфортно. Если в течение одного часа вы не почувствуете нежелательных эффектов, можете начать полную процедуру при этом уровне энергии.
- Повторите этот тест на каждом участке тела, который собираетесь обработать.

9. Установите уровень энергии. Если уровень энергии должен быть выше самого нижнего уровня, нажмите КНОПКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЭНЕРГИИ «-» или «+», чтобы соответственно уменьшить или увеличить уровень энергии, пока желаемый уровень не будет установлен и отображен световым индикатором 3 уровня энергии (подробнее см. пункт «Уровень энергии» данного руководства пользователя).

10. Поместите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на тело, убедившись, что кожа ровная и гладкая. Когда ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ полностью соприкоснется с кожей, начнет мигать СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ.
11. Нажмите КНОПКУ «ИМПУЛЬС». Сначала прибор определит цвет вашей кожи. Если цвет кожи достаточно светлый для безопасного применения, устройство произведет импульс света на кожу, а СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ погаснет.
Вы увидите яркую вспышку света и одновременно услышите слабый хлопок, что является нормальным для устройства. Вы почувствуете слабое тепло и покалывание.
Эпилятор Silk'n Pro™ тотчас же подзарядится для генерирования следующего импульса.
Через 3,5 секунды снова включится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ.
12. Уберите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ с обработанного участка кожи.
13. Переместите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на другой участок кожи. Ориентируясь по вмятинам на коже, оставленным эпилятором, правильно разместите его для генерирования следующего импульса, избегая пропусков и наложения участков импульсов один на другой.

Импульсы эпилятора Silk'n Pro™ следует производить рядами, начиная с одного конца каждого ряда, последовательно продвигаясь к другому концу. Такая техника позволяет лучше контролировать покрытие кожи и помогает избежать обработки одного и того же участка более одного раза или наложения участков обработки. При соприкосновении с кожей ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ Silk'n Pro™ должна оставлять временные следы на обрабатываемом участке. Эти видимые следы можно использовать для правильного размещения следующего импульса.



Старайтесь не допускать наложения зон импульсов друг на друга!



Предупреждение: не обрабатывайте один и тот же участок кожи более одного раза за один сеанс удаления волос! Обработка одного и того же участка кожи более одного раза за сеанс увеличивает вероятность возникновения нежелательных эффектов.

14. Повторяйте процедуру, пока не обработаете всю необходимую зону.



Если на коже появились пузыри или ожоги, **НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ПРОЦЕДУРУ!**

Уровень энергии - Уровень интенсивности энергии определяет интенсивность светового импульса Silk'n Pro™, который проецируется на Вашу кожу, начиная от минимального уровня (-) до максимально высокого уровня (+). Соответствующие СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ на ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ показывают увеличения интенсивности энергии. По мере увеличения уровня интенсивности энергии возрастает результативность эпиляции, а также увеличивается риск возникновения побочных эффектов и осложнений. При любом включении Silk'n Pro™ уровень интенсивности энергии будет автоматически сбрасываться до минимального уровня интенсивности энергии. Будет гореть только один СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЭНЕРГИИ. Для настройки уровня интенсивности энергии используйте КНОПКИ НАСТРОЙКИ УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭНЕРГИИ, регулируя с помощью «-» или «+» соответственно для увеличения или уменьшения уровня интенсивности энергии. Количество СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭНЕРГИИ будет совпадать с изменением уровня интенсивности энергии.

Датчик цвета кожи - Использование фотоэпилятора на темной коже может привести к таким нежелательным реакциям, как ожоги, волдыри и изменения цвета кожи (гипер- или гипопигментация). Чтобы предотвратить возникновение таких явлений, в эпилятор Silk'n Pro™ встроен уникальный ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ, который оценивает оттенок обрабатываемой кожи в начале каждого сеанса и периодически во время сеанса. Если ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ определяет, что оттенок кожи слишком темный для использования эпилятора Silk'n Pro™, эпилятор автоматически перестает производить импульсы. Если вы не видите светового импульса, и СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОТТЕНКЕ КОЖИ мигает, значит, оттенок вашей кожи, который оценивается ДАТЧИКОМ ЦВЕТА КОЖИ, слишком темный для безопасного использования эпилятора. Попробуйте использовать эпилятор на другой части тела или свяжитесь со службой поддержки Silk'n Pro™.

Как обработать все участки - Обработку с помощью эпилятора Silk'n Pro™ следует проводить рядами, начиная с одного конца и продолжая до другого конца. Это позволяет лучше контролировать площадь обработки и помогает избежать обработки одного участка более одного раза или наложения импульсов. Соприкасаясь с кожей, АППЛИКАТОР эпилятора Silk'n Pro™ оставляет на ней временные следы. Эти вмятины можно использовать для правильного расположения следующего импульса.



Старайтесь не допускать перекрестных импульсов!
Не обрабатывайте один участок кожи более одного раза за один сеанс эпиляции!



Если кожа покрывается волдырями, или вы чувствуете жжение, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ПРОЦЕДУРУ!

9.1. Что ожидать при использовании эпилятора Silk'n Pro™?

Для многих людей использование эпилятора Silk'n Pro™ станет первым опытом проведения фотоэпиляции в домашних условиях. Эпилятор Silk'n Pro™ прост в использовании, сеансы эпиляции проходят быстро. Во время использования эпилятора Silk'n Pro™ нормально:

- **Слышать гул.** Охлаждающий вентилятор эпилятора Silk'n Pro™ издает звук, напоминающий шум фена. Это нормально.
- **Слышать хлопок при каждом импульсе.** Когда производится световой импульс HPL™, вы можете услышать легкий хлопок одновременно со вспышкой света.
- **Умеренное давление АППЛИКАТОРА** - Это необходимо и件лезно для размещения соседних импульсов, и является частью уникальной меры обеспечения безопасности Silk'n Pro™
- **Ощущать тепло и пощипывание** - Во время каждого светового импульса вы можете почувствовать тепло и легкое пощипывание от энергии света.
Помните о том, что важно всегда использовать настройки минимального уровня интенсивности энергии для начальных сеансов эпиляции. Вы можете ощущать некоторое нагревание в течение часа после сеанса Silk'n Pro™.
- **Слабовыраженный красный или розовый цвет** - Во время и сразу же после сеанса Silk'n Pro™ считается не редкостью видеть слабовыраженный розоватый цвет кожи. Он обычно наиболее заметен вокруг самих волосков. Однако если Вы видите полностью покрасневшую кожу, волдыри или ожоги, немедленно прекратите использование Silk'n Pro™

9.2. После использования эпилятора Silk'n Pro™

- После завершения сеанса обработки с помощью Silk'n Pro™ выключите Silk'n Pro™, нажав ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ. (Обязательно запомните последнюю настройку уровня интенсивности энергии, которую Вы использовали, так как она не будет восстановлена при включении Silk'n Pro™.)
- Отключите сетевой шнур от электрической розетки.
- Рекомендуется чистить эпилятор Silk'n Pro™, особенно АППЛИКАТОР, после каждого сеанса (См. "Уход за эпилятором Silk'n Pro™").
- После чистки рекомендуется положить эпилятор Silk'n Pro™ в заводскую коробку и хранить его подальше от воды.



Уход за кожей после эпиляции

Не подвергайте обработанные участки кожи воздействию солнца. Защитите кожу с помощью солнцезащитного крема во время курса эпиляции и по крайней мере в течение 2 недель после последнего использования эпилятора Silk'n Pro™.

10. Обслуживание эпилятора Silk'n Pro™

10.1. Уход за эпилятором Silk'n Pro™

Рекомендуется чистить эпилятор Silk'n Pro™, особенно АППЛИКАТОР, после каждого сеанса.

- Перед чисткой отключите эпилятор от сети электропитания.
- С помощью сухой чистой ткани и специального чистящего средства для электроприборов аккуратно протрите поверхность эпилятора Silk'n Pro™, в особенности АППЛИКАТОР.

Никогда не погружайте эпилятор Silk'n Pro™ или его часть в воду!

10.2. Замена КАРТРИДЖА С ЛАМПОЙ

СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ эпилятора Silk'n Pro™ может осуществить ограниченное и определенное количество световых импульсов. Интенсивность импульсов определяется только в соответствии с установленным уровнем энергии прибора. В течение срока службы КАРТРИДЖА С ЛАМПОЙ энергия не уменьшается. Когда у СМЕННОГО КАРТРИДЖА С ЛАМПОЙ остается только 100 импульсов, на КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ начинает мигать СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ КАРТРИДЖА С ЛАМПОЙ. Это значит, что СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ вскоре нужно будет заменить. По мере уменьшения оставшегося количества импульсов СМЕННОГО КАРТРИДЖА С ЛАМПОЙ, СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ КАРТРИДЖА С ЛАМПОЙ мигает чаще. После полного исчерпания ресурса СМЕННОГО КАРТРИДЖА С ЛАМПОЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ КАРТРИДЖА С ЛАМПОЙ начинает гореть постоянно, указывая, что больше невозможно произвести световых импульсов. Чтобы продолжить сеанс эпиляции, необходимо заменить СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ.



Внимание! СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ требует замены, если в нем появились крупные точки или если АППЛИКАТОР поврежден.

Чтобы заменить СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ:

1. Нажмите на КНОПКУ ON/STBY, чтобы перевести эпилятор Silk'n Pro™ в режим ожидания (STBY).
 2. Выньте силовой адаптер из розетки.
 3. Возьмите СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ за обе стороны, вытащите его из корпуса и утилизируйте вместе с другим мусором.
 4. Освободите новый СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ от упаковки.
 5. Аккуратно установите новый СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ на место.
- В случае правильной установки СМЕННЫЙ ЛАМПОВЫЙ КАРТРИДЖ будет отскакивать при нажатии внутрь и отсоединяться.



Внимание! После замены сменного картриджа с лампой уровень энергии следует установить на одно деление ниже обычного. Обычный уровень энергии можно установить только в случае, если вы не ощущаете необычного дискомфорта во время или после процедуры.

11. Устранение неполадок

11.1. “Мой эпилятор Silk’n Pro™ не включается”.

- Убедитесь, что АДАПТЕР ПИТАНИЯ правильно подсоединен к эпилятору Pro™.
- Убедитесь, что АДАПТЕР ПИТАНИЯ вставлен в электрическую розетку.

11.2. “Световой импульс не производится, когда я нажимаю на КНОПКУ «ИМПУЛЬС»”.

Убедитесь, что прибор хорошо соприкасается с кожей, а ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ровно и прочно прижата к коже. В целях вашей безопасности КНОПКА «ИМПУЛЬС» производит импульс только, если ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ плотно прижата к коже.

- Проверьте ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ. Если ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЦВЕТА КОЖИ мигает в течение 3 секунд, это означает, что Ваш оттенок кожи, установленный с помощью ДАТЧИКА ЦВЕТА КОЖИ, слишком темный для безопасного применения. Попробуйте использовать прибор на другом участке тела или свяжитесь со службой поддержки Silk’n Pro™.
- Проверьте СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ КАРТРИДЖА С ЛАМПОЙ. Если он горит, отключите эпилятор Silk’n Pro™ и замените СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ.
- Убедитесь, что ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ горит.
 - Если в течение 10 секунд ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ не загорится, отключите эпилятор Silk’n Pro™, а затем снова включите, дважды нажав на КНОПКУ ON/STBY.
 - Если проблема остается, свяжитесь с вашим местным Сервисным центром Silk’n™.
- Проверьте СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ.
- Если индикатор горит, отключите эпилятор Silk’n Pro™, а затем снова включите, дважды нажав на КНОПКУ ON/STBY.
 - Если проблема остается, свяжитесь с вашим местным Сервисным центром Silk’n™.



Не пытайтесь открывать или чинить эпилятор Silk’n Pro™. Только уполномоченные сервисные центры Silk’n™ могут производить ремонт.

Вы можете подвергнуться опасному воздействию деталей под напряжением и светового импульса, что может вызвать серьезные телесные повреждения и/или неизлечимую травму глаз.

Попытка открыть эпилятор Silk’n Pro™ также может испортить эпилятор и аннулирует гарантию.

Если ваш эпилятор поврежден или требует ремонта, свяжитесь с отделом Обслуживания клиентов Silk’n™.

12. Обслуживание клиентов

Для получения более подробной информации об изделиях Silk'n™, зайдите на ваш местный веб-сайт Silk'n™, www.silkn.eu или www.silkn.com.

Если ваш эпилятор сломан, поврежден, нуждается в ремонте, или вам нужна другая помощь, свяжитесь с вашим местным отделом Обслуживания клиентов Silk'n™.

Для клиентов в США и Канаде: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Для клиентов в других странах: info@silkn.com

Согласно директиве ЕС 2002/96/EC, при достижении окончания срока эксплуатации, данное устройство должно быть утилизировано в установленном порядке. Таким образом, ценные материалы устройства перерабатываются, и это помогает избежать загрязнения окружающей среды. Отнесите старое оборудование в ближайший пункт сбора электронных отходов для безопасной и эффективной утилизации.

13. Спецификации

Размер пятна		2cm x 3cm [6cm ²]
Скорость		1 импульс каждые 3, 5 секунды: 1.7 см ² /сек
Технология		Home Pulsed Light™
Макс. уровень энергии		Макс. 5 Дж/см ²
Длина волны		475-1200nm
Время зарядки/Источник питания		Непрерывная работа
Требования к электропитанию		~100-240 В, 2 А
Время на обработку голени		30 минут
Работа и безопасность		Новый датчик цвета кожи гарантирует использование исключительно на соответствующих оттенках кожи.
Размер упаковки		22cm x 22cm x 14cm
Температура	Работа	От 10 до 35°C
	Хранение	От -40 до +70°C
Относительная влажность	Работа	От 30 до 75%
	Хранение	От 10 до 90%
Атмосферное давление	Работа	700-1060 гПа
	Хранение	500-1060 гПа

Começo Rápido

Planeie a remoção de pêlos com o seu Silk'n Pro™ para obter melhores resultados

Tratamentos 1-4 - planear com duas semanas de intervalo

Tratamentos 5-7 - planear com quatro semanas de intervalo

Tratamentos 8 + - trate sempre necessário até que os resultados desejados sejam atingidos.

Configuração do Silk'n Pro!

1. Retire a UNIDADE DE BASE Pro™, o APLICADOR e outros componentes da caixa.

2. Verifique se o CARTUCHO DE LUZ DESCARTÁVEL está inserido adequadamente na ponta do dispositivo.

3. Ligue o cabo eléctrico à tomada da UNIDADE DE BASE Pro™.

4. Ligue a outra extremidade do cabo eléctrico a uma tomada eléctrica. A LUZ DO INDICADOR DE PAUSA irá acender.

O seu Silk'n Pro™ está agora pronto a utilizar.

Cuide do seu Silk'n Pro™ de forma adequada e segura!

5. Escolha as áreas a tratar que não tenham sofrido qualquer tipo de exposição solar recente.

6. A pele das áreas de tratamento deverá ser rapada, limpa e seca e deve estar livre de póis ou desodorizantes. Não faça a depilação a cera, com pinça ou extraia pêlos. Rapar os pêlos é um passo importante para obter os resultados que deseja!

7. prima o INTERRUPTOR ON/OFF: A LUZ DO INDICADOR DE POTÊNCIA LIGADA (laranja) irá acender e um som de ventoinha (parecido com o som de um secador de cabelo) irá iniciar.

8. Aproximadamente 3,5 segundos após premir o INTERRUPTOR ON/STBY, a LUZ DO INDICADOR DE PRONTO (verde) irá acender. O dispositivo está então pronto para ser disparado o primeiro pulso no nível de energia mais baixo.

9. Se este é o seu primeiro tratamento - Escolha o nível de energia. O Pro dispõe de 5 níveis de energia do 1 (o mais baixo) ao 5 (o mais alto). Para escolher o nível de energia correcto para si no primeiro tratamento, teste cada área de tratamento em separado:

■ Coloque a SUPERFÍCIE DETRATAMENTO na pele e prima o BOTÃO PULSO para enviar um pulso.

■ Se não experienciou um desconforto anormal, prima o botão + uma vez e dispare um pulso num local diferente no nível de energia 2.

■ Continue a teste em níveis de energia aumentados até que tenha atingido o nível mais alto com o qual se sente confortável. Se dentro de uma hora não experienciar quaisquer efeitos adversos, pode começar o tratamento completo em qualquer nível de energia.

■ Repita este teste para cada parte do corpo que deseja tratar.

10. Configure o nível de energia. Se o nível de energia estiver acima o mais baixo, prima os BOTÕES DE CONFIGURAÇÃO DE NÍVEL DE ENERGIA utilizando “-” ou “+” para respectivamente aumentar ou diminuir o nível de energia, até que o nível de energia desejado esteja configurado e representado por 3 luzes do indicador de nível de energia (Para detalhes tenha em conta o capítulo “Nível de Energia” dentro deste manual de utilizador).
11. Aplique a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO na pele, certificando-se que a pele está suave e uniforme. Assim que a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO estiver em contacto total com a pele, a LUZ DO INDICADOR DE PRONTO irá começar a piscar.
12. Prima o BOTÃO PULSO. O dispositivo irá primeiro determinar a cor da sua pele. Se a cor da pele for clara o suficiente para uma aplicação segura, o dispositivo irá disparar um pulso de luz para a sua pele, e a LUZ DO INDICADOR DE PRONTO irá desligar. Irá ver uma luz brilhante a piscar e em simultâneo irá ouvir um som “pop” subtil, que é um som normal para o dispositivo. Irá sentir uma sensação suave de calor e de formiguento. O Silk’n Pro™ irá recarregar imediatamente para o próximo pulso. Após 3,5 segundos, a LUZ DO INDICADOR DE PRONTO irá acender novamente.
13. Remova a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO da área de pele tratada.
14. Mova a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO para outra área da pele. Utilize as marcas de pressão do dispositivo acabadas de fazer na sua pele para se guiar quanto ao posicionamento adequado do próximo pulso, evitando tanto falhas como sobreposições entre pulsos.



Tente evitar sobrepor pulsos!



Aviso: Não trate a mesma área de pele mais do que uma vez por sessão de remoção!

Tratar a mesma área de pele mais do que uma vez por sessão aumenta a probabilidade de efeitos adversos.

15. Repita o processo até que esteja coberta a totalidade da área de tratamento.



Se a sua pele fizer bolhas ou queimaduras PARE DE FAZER O TRATAMENTO IMEDIATAMENTE!

A Home Skinovations Ltd. reserva-se o direito de efectuar alterações aos seus produtos ou especificações para melhorar o desempenho, fiabilidade, ou fabricação. A Home Skinovations Ltd crê que as informações fornecidas por si são precisas e fiáveis aquando da sua publicação. Contudo, a Home Skinovations Ltd não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização. Não é concedida nenhuma licença pelas suas consequências ou sob qualquer patente ou direitos de patente da Home Skinovations Ltd. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzido ou transmitido sob qualquer forma ou sob quaisquer meios, electrónicos ou mecânicos, para qualquer fim, sem a autorização escrita expressa da Home Skinovations Ltd. O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem qualquer notificação. A Home Skinovations Ltd. possui patentes e aplicações pendentes de patentes, marcas comerciais, direitos de autor, ou outros direitos de propriedade intelectual que incluem o conteúdo deste documento. O fornecimento deste documento não lhe dá qualquer licença sobre esses direitos de autor, patentes, marcas comerciais, ou outros direitos de propriedade intelectual, excepto se expressamente fornecidos em qualquer acordo escrito da Home Skinovations Ltd. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silk'n.com, info@silk'n.com

Índice

1. Antes de Começar	202
1.1. Descrição do dispositivo Silk'n Pro™	202
1.2. Conteúdos da Embalagem	203
1.3. O Cartucho da Lâmpada Descartável	203
2. Finalidade do Silk'n Pro™	203
3. Segurança com o Silk'n Pro™	203
4. Contra-indicações	204
5. Não utilize Silk'n Pro™ se:	206
6. Evite utilizar o Silk'n Pro™ se alguma das seguintes condições se aplicar:	207
7. Possíveis Efeitos Secundários da utilização de Silk'n Pro™	208
8. Modo de Remoção de Pêlos a Longo Prazo com o Silk'n Pro™	209
9. Primeiros passos com o Silk'n Pro™	210
9.1. O que Esperar quando fizer o tratamento com o Silk'n Pro™?	213
9.2. Após o tratamento com o Silk'n Pro™	213
10. Manutenção do Silk'n Pro™	214
10.1. Limpeza do Silk'n Pro™	214
10.2. Substituição do CARTUCHO DA LÂMPADA	214
11. Resolução de Problemas	215
11.1. "O meu Silk'n Pro™ não funciona."	215
11.2. "Não é emitido um pulso de luz quando pressiono o BOTÃO PULSO"	215
12. Serviço de Apoio ao Cliente	216
13. Especificações	216
Etiquetas	235

Antes de utilizar o Silk'n Pro™ pela primeira vez, por favor leia integralmente este Manual do Utilizador. Preste atenção especial às secções sobre os procedimentos de utilização do aparelho, o funcionamento do aparelho e os procedimentos após utilização. Recomendamos que se re-familiarize com este Manual do Utilizador antes de cada utilização com o Silk'n Pro™.




O Silk'n Pro™ é um aparelho eficaz. Como tal, deve ser utilizado prestando especial atenção à segurança. Este dispositivo pode ser utilizado por jovens com idade compreendida entre os 14 e os 18 anos, sob supervisão de um adulto. As pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida podem ser submetidas a tratamento apenas se este for realizado por outra pessoa com a devida experiência de utilização. Em todos os casos anteriores, os utilizadores têm de receber instruções completas sobre os resultados e compreender os possíveis riscos. Por favor, leia todos os avisos e instruções de segurança antes da utilização do Silk'n Pro™, e siga-os rigorosamente quando o utilizar!

1. Antes de Começar

O Silk'n Pro™ é um aparelho para a remoção de pêlos a longo prazo baseado na luz, concebido para uso doméstico.

1.1 Descrição do Dispositivo Silk'n Pro™

O seu Silk'n Pro™ possui uma Unidade Base com um Painel De Controlo, um Aplicador e um Cartucho Da Lâmpada Descartável. No APLICADOR do Silk'n Pro™ pode encontrar o BOTÃO DE PULSO e o CARTUCHO DE LUZ DESCARTÁVEL com uma SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO.

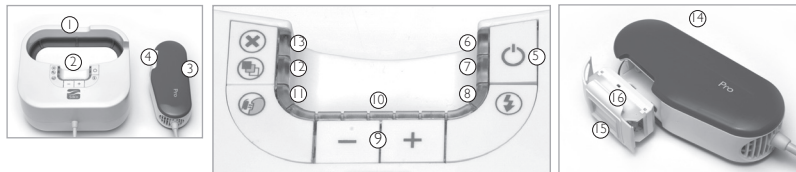

- | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|
| ① Unidade Base | ⑤ Botão ligar/em espera | ⑨ Botões de definição do nível de energia | ⑬ Luz indicadora de aviso do sistema |
| ② Painel de Controlo | ⑥ Luz indicadora em espera | ⑩ Luzes indicadoras do nível de energia | ⑭ Botão pulso |
| ③ Aplicador | ⑦ Luz indicadora ligar | ⑪ Luz indicadora de substituição do cartucho | ⑮ Superfície de tratamento |
| ④ Cartucho da lâmpada descartável | ⑧ Luz indicadora pronto | ⑫ Luz indicadora do aviso do tom de pele | ⑯ Cartucho da lâmpada descartável |

1.2 Conteúdos da Embalagem

Quando abrir a embalagem do Silk'n Pro™, irá encontrar os seguintes acessórios:

- Unidade Base e Aplicador do Silk'n Pro™
- Um cabo de CA
- Este Manual do Utilizador
- Um DVD com instruções

1.3 O Cartucho da Lâmpada Descartável

O CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL polivalente Silk'n Pro™ pode disparar um número limitado e pré-configurado de pulsos de luz (independentemente do nível de energia destes pulsos). Para sua informação - Uma série completa de tratamentos corporais necessita de 5 000 a 7000 pulsos de luz.

2. Finalidade do Silk'n Pro™

Silk'n Pro™ is intended for removal of unwanted hair.

O Silk'n Pro™ pode ser utilizado para remover os pêlos indesejados do corpo. As zonas ideais para a utilização do Silk'n Pro™ incluem as axilas, as virilhas, os braços, pernas, rosto, costas e pescoço.

3. Segurança com o Silk'n Pro™


Com o Silk'n Pro™ a Segurança Está em Primeiro.

- **A tecnologia HPL™ do Silk'n Pro™ - Segurança superior com um baixo nível de energia** - A tecnologia de Luz Pulsada de Uso Doméstico™ é capaz de obter os resultados de remoção de pêlos a longo prazo a uma fracção do nível de energia utilizada noutros equipamentos de remoção de pêlos baseados na luz. A baixa energia utilizada pelo Silk'n Pro™ reduz o seu potencial para provocar lesões ou complicações, e contribui para a sua segurança total.
- **O Silk'n Pro™ protege a sua pele** - A remoção de pêlos baseada na luz não é adequada para tons de pele naturalmente escuros ou em peles bronzeadas. O Silk'n Pro™ possui um SENSOR DA COR DE PELE integrado, que foi concebido para medir o tom da superfície a ser tratada e permitir a aplicação apenas em tons de pele adequadas. Esta característica única de segurança não lhe permitirá fazer o tratamento onde a sua pele estiver demasiado escura ou demasiado bronzada. Para além disso, a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO com 2x3cm2 através da qual os pulsos de luz são realizados, são colocados dentro do CARTUCHO DE LUZ na SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO. Isto permite que o Silk'n Pro™ proteja a sua pele evitando o contacto directo entre a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO e a pele.
- **O Silk'n Pro™ protege os seus olhos** - O APLICADOR do Silk'n Pro™ tem uma característica embutida para protecção ocular. Foi criado para que o pulso de luz não possa ser emitido quando o APLICADOR estiver em ar aberto. O interruptor de segurança é activado quando a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO estiver em contacto com a pele.

4. Contra-indicações

Importante Informação de Segurança – Ler Antes de Utilizar!

O Silk'n Pro™ não foi concebido para todos. Por favor leia e tenha em conta a informação da próxima secção antes da utilização. Para mais informações e conselhos personalizados pode também visitar www.silkn.com ou o seu domínio Silk'n™.

Aviso	Resultados possíveis	Dica de Segurança
<p>Não utilize o Silk'n Pro™ em pele de tez naturalmente escura. Inseguro!</p>  <p>Tenha em atenção o quadro de cor de pele na cobertura interior.</p>	<p>Tratar pele escura com Silk'n Pro™ pode dar azo a efeitos adversos como por exemplo vermelhidão e desconforto dérmico.</p>	<p>O SENSOR DE COR DE PELE único vem embutido no Silk'n Pro™ para medir a tez da pele tratada no início de cada sessão e, ocasionalmente, durante a sessão. O SENSOR DE COR DE PELE assegura que os pulsos só serão emitidos em tons de pele adequados.</p>
<p>Não utilize o Silk'n Pro™ em pele bronzada ou após exposição solar recente (incluindo máquinas de bronzamento artificial). Não exponha as áreas tratadas à luz solar.</p>	<p>Tratar com Silk'n Pro™ antes ou depois de qualquer exposição solar poderá resultar em efeitos adversos como por exemplo vermelhidão e desconforto dérmico. Pele bronzada em particular seguida de exposição solar, contém grandes quantidades de pigmento de Melanina, todos os tipos e tez de peles, incluindo aqueles que não se bronzeiam tão rapidamente. A presença de grandes quantidades de Melanina expõem a pele a um maior risco aquando da utilização de qualquer método de remoção de pêlo com base em luz.</p>	<p>Evite a exposição ao sol durante 4 semanas antes do seu tratamento Silk'n Pro™! A exposição solar inclui exposição não protegida à luz solar directa durante mais de 15 minutos constantemente, ou exposição não protegida à luz solar difundida por mais de 1 hora constantemente. Para proteger pele recentemente tratada quando exposta à luz solar, certifique-se que aplica, adequadamente, um Protector Solar de nível 30 ou superior, durante as 2 semanas que se seguem a cada sessão de remoção de pêlos.</p>
<p>Nunca utilize Silk'n Pro™ à volta ou perto dos olhos.</p>	<p>Apesar de tudo, o Silk'n Pro™ pode ser utilizado para o tratamento de pêlos faciais, no entanto, deve ser tido um cuidado extra quando utilizado na cara para evitar os olhos.</p>	<p>O Silk'n Pro™ traz consigo uma característica de segurança embutida para a protecção ocular. Foi criado para que um pulso de luz não possa ser emitido quando a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO estiver em ar aberto. A SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO está em contacto com o tecido da pele.</p>

Aviso	Resultados possíveis	Dica de Segurança
Não faça o tratamento em tatuagens ou em maquilhagem permanente, sinais pretos ou castanho escuros (como por exemplo sardas grandes, marcas de nascença, tecidos moles ou verrugas), mamilos, genitais ou lábios.	Tratar qualquer área com o Silk'n Pro™ que tenha uma cor escura ou mais pigmento poderá resultar em efeitos adversos como por exemplo queimaduras, bolhas e alterações de cor de pele (hiper ou Hipo pigmentação).	Cubra a área com material que não absorva a luz como por um exemplo um tecido branco ou adesivo médico branco.
Não trate em eczemas activos, psoríase, lesões, feridas abertas ou infecções (herpes), doenças da pele abdominal causadas por doenças metabólicas ou sistémicas (diabetes por exemplo)	Tratamentos à base de luz podem causar efeitos adversos em áreas já de si sensíveis.	Aguarde até que a área afectada fique curada antes de utilizar o Silk'n Pro™.
Uma área de tratamento que tenha um histórico de surto de herpes.	Tratamentos à base de luz podem causar efeitos adversos em áreas já de si sensíveis.	Consulte o seu médico para receber tratamento preventivo antes de utilizar o Silk'n Pro™.
Não faça tratamento com Silk'n Pro™ se estiver grávida ou for lactante.	As alterações hormonais durante a gravidez poderão aumentar a sensibilidade da pele e o risco de efeitos adversos.	
Não faça o tratamento em áreas onde queira que os pêlos cresçam.	Os resultados são permanentes.	
Mantenha o Silk'n Pro™ longe da água! Não coloque ou armazene o Silk'n Pro™ onde possa cair, ser empurrado ou ser colocado num lavatório, banheira ou outro recipiente que contenha água.	Isto poderá causar uma electrocussão grave.	Não utilize o Silk'n Pro™: quando estiver a tomar banho ou se este ficar molhado ou húmido. Desligue de imediato se tiver caído em água.
Não tente abrir ou reparar o seu dispositivo Silk'n Pro™.	Abrir o Silk'n Pro™ poderá expô-lo/a a componentes eléctricos perigosos que à energia da luz pulsada; qualquer um deles poderá causar lesões físicas graves e/ou lesões oculares permanentes. Poderá também danificar o seu dispositivo e irá fazer com que a sua garantia seja inválida.	Por favor, contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Silk'n™ se tiver um dispositivo danificado ou partido e este necessitar de reparação.

5. Não utilize o Silk'n Pro™ se:

Se o CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL estiver danificado ou se a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO estiver rachada, lascada ou em falta.		Pare de utilizar imediatamente e contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Silk'n™
os anexos ou acessórios não são recomendados pela Home Skinovations Ltd.		Pare de utilizar imediatamente e contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Silk'n™
se tiver o cabo ou a tomada danificados.	Mantenha o cabo eléctrico longe de superfícies quentes.	Pare de utilizar imediatamente e contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Silk'n™
se vir ou sentir fumo aquando da utilização.		Pare de utilizar imediatamente e contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Silk'n™
se não estiver a funcionar adequadamente ou se aparentar estar danificado.		Pare de utilizar imediatamente e contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Silk'n™
se o SENSOR DE COR DE PELE estiver rachado ou danificado.		Pare de utilizar imediatamente e contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Silk'n™
se a cobertura exterior estiver rachada ou se estiver a estragar.		Pare de utilizar imediatamente e contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Silk'n™

6. Evite utilizar o Silk'n Pro™ se qualquer uma das seguintes condições se aplicar:

Historial de formação de escaras quelodiais.	Consulte o seu médico antes de utilizar o Silk'n Pro™
Se sofrer de epilepsia.	
Se tiver uma doença relacionada com fotossensibilidade, como por exemplo porfiria, erupção de luz polimórfica, urticária solar, lúpus, etc.	
Se tiver um historial de cancro de pele ou áreas de potenciais malignâncias dérmicas.	
Se tiver recebido tratamento de radio ou quimioterapia nos últimos 3 meses.	
Se tiver outra doença que, na opinião do seu médico, poderia ser um factor de perigo se avançasse com o tratamento.	
Se a sua pele foi tratado com um medicamento receitado pelo médico nos últimos 6 meses, por favor, fale com o seu médico.	

7. Possíveis Efeitos Secundários da utilização de Silk'n Pro™

Quando o Silk'n Pro™ é utilizado de acordo com as instruções, os efeitos secundários e complicações que lhe estão associados são invulgares. Contudo cada procedimento cosmético, incluindo os concebidos para uso doméstico, envolve algum grau de risco. Por isso, é importante que compreenda e aceite os riscos e complicações que possam acontecer com os sistemas de remoção de pêlos por luz pulsada concebidos para uso doméstico.

Reacção Adversa	Grau de Risco
Pequeno Desconforto na Pele - Apesar de a remoção de pêlos através de luz pulsada ser geralmente bem tolerada, a maioria dos utilizador sente um pequeno desconforto durante a utilização, normalmente descrito como uma sensação suave de formigueiro nas áreas de pele tratada. A sensação de picada normalmente dura o tempo da própria aplicação ou alguns minutos após a mesma. Tudo o que vá para além deste pequeno desconforto é anormal e significa que ou não deve continuar a utilizar o Silk'n Pro™ uma vez que é incapaz de tolerar a aplicação de remoção de pêlos ou que a configuração do nível de energia é elevada demais.	Menor
Vermelhidão da Pele - A sua pele pode ficar vermelha após a utilização do Silk'n Pro™ ou nas 24 horas seguintes à utilização do Silk'n Pro™. A vermelhidão normalmente desaparece nas 24 horas seguintes. Vá ao seu médico se a vermelhidão não desaparecer nos 2 ou 3 dias seguintes.	Menor
Sensibilidade Aumentada da Pele - A pele da área tratada é mais sensível portanto, poderá experienciar secura ou escamação da pele.	Menor
Alterações de Pigmento - O Silk'n Pro™ dirige-se à haste do cabelo, em particular células pigmentadas no folículo do pêlo e no próprio folículo. No entanto, existe o risco de hiperpigmentação temporária (pigmento aumentado ou descoloração acastanhada) ou hipopigmentação (branqueamento) na pele circundante. O risco de alterações na pigmentação da pele é superior para pessoas com tons de pele mais escuros. Normalmente, a descoloração ou as alterações ao pigmento da pele são temporários e a hiperpigmentação ou hipopigmentação permanente ocorre muito raramente.	Raro

Reacção Adversa	Grau de Risco
Vermelhidão Excessiva e Inchaço - Em casos raros a pele tratada pode ficar muito vermelha e inchada. Isto é mais normal em áreas sensíveis do corpo. A vermelhidão e o inchaço devem durar 2 a 7 dias, e devem ser tratados com frequentes aplicações de gelo. Pode ser feita uma limpeza suave mas deve ser evitada a exposição solar.	Raro

8. Remoção de Pêlos a Longo Prazo com o Silk'n Pro™

Um ciclo típico completo de crescimento de pêlos pode demorar 18-24 meses. Durante este tempo podem ser necessárias várias sessões com o Silk'n Pro™ para conseguir uma remoção de pêlos permanente. A eficiência da remoção de pêlos depende de pessoa para pessoa, de acordo com a área do corpo, a cor do pêlo, e a forma como o Silk'n Pro™ é utilizado. Plano típico de remoção de pêlos com o Silk'n Pro™ durante um ciclo completo de crescimento de pêlos:

Tratamentos 1-4 - planejar com duas semanas de intervalo

Tratamentos 5-7 - planejar com quatro semanas de intervalo

Tratamentos 8+ - tratar quando necessário, até que os resultados desejados sejam atingidos.

Resultado Esperado do Tratamento para a Remoção de Pêlos

Tipo de pele Fitzpatrick	Cor do pêlo	Fluência de Luz [J/cm²]	Área anatómica do corpo ²	Número Médio de Tratamentos ¹	Eficiência (% de remoção de pêlos/novo crescimento)
I-IV	De castanho claro a castanho	3-4,5	Parte superior e inferior das pernas	Sessão 10-12, aproximadamente quatro semanas de intervalo	60% de Redução de pêlos
			Braços		50% de Redução de pêlos
			Virilhas		60% de Redução de pêlos
			Axilas		55% de Redução de pêlos
I-IV	De castanho a preto	3-4,5	Parte superior e inferior das pernas	Sessões 8-10, aproximadamente quatro semanas de intervalo	70% de Redução de pêlos
			Braços		60% de Redução de pêlos
			Virilhas		70% de Redução de pêlos
			Axilas		65% de Redução de pêlos

1 A reação individual depende do tipo de pêlos, bem como de factores biológicos que possam afectar os padrões de crescimento. Alguns pacientes podem reagir mais rápido ou mais devagar que o número médio de tratamentos.

2 Não se pode esperar uma epilação a longo prazo apenas numa ou, mesmo, em duas sessões de tratamento. A duração do período de descanso para os folículos dos pêlos também depende da zona do corpo.

9. Primeiros Passos com o Silk'n

1. Retire a UNIDADE DE BASE Pro™, o APLICADOR e outros componentes da caixa.
 2. Verifique se o CARTUCHO DE LUZ DESCARTÁVEL está inserido adequadamente na ponta do dispositivo e se não está danificado.
 3. Ligue o cabo eléctrico à tomada da UNIDADE DE BASE Pro™.
 4. Ligue a outra extremidade do cabo eléctrico a uma tomada eléctrica. A LUZ DO INDICADOR DE PAUSA irá acender:
- O seu Silk'n Pro™ está agora pronto a utilizar:

Guide do seu Silk'n Pro™ de forma adequada e segura!

Escolha as áreas a tratar que não tenham sofrido qualquer tipo de exposição solar recente.

5. A pele das áreas de tratamento deverá ser rapada, limpa e seca e deve estar livre de pós ou desodorizantes. Não faça a depilação a cera, com pinça ou extraia pêlos. Rapar os pêlos é um passo importante para obter os resultados que deseja!
6. prima o INTERRUPTOR ON/OFF. A LUZ DO INDICADOR DE POTÊNCIA LIGADA (laranja) irá acender e um som de ventoinha (parecido com o som de um secador de cabelo) irá iniciar.
7. Aproximadamente 3,5 segundos após premir o INTERRUPTOR ON/STBY, a LUZ DO INDICADOR DE PRONTO (verde) irá acender. O dispositivo está então pronto para ser disparado o primeiro pulso no nível de energia mais baixo.
8. Se este é o seu primeiro tratamento - Escolha o nível de energia. O Pro™ dispõe de 5 níveis de energia do 1 (o mais baixo) ao 5 (o mais alto). Para escolher o nível de energia correcto para si no primeiro tratamento, teste cada área de tratamento em separado:

- Coloque a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO na pele e prima o BOTÃO PULSO para enviar um pulso. Se não experienciar um desconforto anormal, prima o botão + uma vez e envie um pulso para um local diferente com o nível de energia 2.
- Continue a teste em níveis de energia aumentados até que tenha atingido o nível mais alto com o qual se sente confortável. Se dentro de uma hora não experienciar quaisquer efeitos adversos, pode começar o tratamento completo em qualquer nível de energia.
- Repita este teste para cada parte do corpo que deseja tratar.

9. Configure o nível de energia. Se o nível de energia estiver acima o mais baixo, prima os BOTÕES DE CONFIGURAÇÃO DE NÍVEL DE ENERGIA utilizando “-” ou “+” para respectivamente aumentar ou diminuir o nível

de energia, até que o nível de energia desejado esteja configurado e representado por 3 luzes do indicador de nível de energia (Para detalhes tenha em conta o capítulo “Nível de Energia” dentro deste manual de utilizador).

10. Aplique a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO na pele, certificando-se que a pele está suave e uniforme. Assim que a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO estiver em contacto total com a pele, a LUZ DO INDICADOR DE PRONTO irá começar a piscar.
11. Prima o BOTÃO PULSO. O dispositivo irá primeiro determinar a cor da sua pele. Se a cor da pele for clara o suficiente para uma aplicação segura, o dispositivo irá disparar um pulso de luz para a sua pele, e a LUZ DO INDICADOR DE PRONTO irá desligar.
Irá ver uma luz brilhante a piscar e em simultâneo irá ouvir um som “pop” subtil, que é um som normal para o dispositivo. Irá sentir uma sensação suave de calor e de formigueiro.
O Silk’n Pro™ irá recarregar imediatamente para o próximo pulso.
Após 3,5 segundos, a LUZ DO INDICADOR DE PRONTO irá acender novamente.
12. Remova a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO da área de pele tratada.
13. Mova a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO para outra área da pele. Utilize as marcas de pressão do dispositivo acabadas de fazer na sua pele para se guiar quanto ao posicionamento adequado do próximo pulso, evitando tanto falhas como sobreposições entre pulsos.

Os pulsos Silk’n Pro™ devem ser administrados em filas, começando na extremidade de cada fila e progredindo sequencialmente até à outra extremidade. Esta técnica permite um melhor controlo da cobertura da pele e ajuda-o/a a tratar a mesma área mais do que uma vez ou sobrepor áreas de pele. Quando aplicado na pele, a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO Silk’n Pro™ foi criada para criar marcas de pressão temporárias na área tratada. Estas marcas visíveis podem ser utilizadas para o posicionamento adequado do próximo pulso.



Tente evitar sobrepor pulsos!



Aviso: Não trate a mesma área de pele mais do que uma vez por sessão de remoção!
Tratar a mesma área de pele mais do que uma vez por sessão aumenta a probabilidade de efeitos adversos.

14. Repita o processo até que esteja coberta a totalidade da área de tratamento.



Se a sua pele fizer bolhas ou queimaduras PARE DE FAZER O TRATAMENTO IMEDIATAMENTE!

Nível de Energia

O Nível de energia determina a intensidade do pulso de luz enviado para a sua pele pelo Silk'n Pro™, do nível mais baixo (-) ao nível mais alto (+). As respectivas LUZES INDICADORAS DO PAINEL DE CONTROLO representam os aumentos de energia. À medida que o nível de energia aumenta, o mesmo acontece com os resultados da remoção de pêlos, bem como o risco de possíveis complicações e efeitos secundários. Sempre que o Silk'n Pro™ esteja ligado o seu nível de energia irá automaticamente ser redefinido para o nível de energia mais baixo. Apenas uma LUZ INDICADORA DO NÍVEL DE ENERGIA ficará acesa. Para definir o nível de energia, pressione os BOTÕES DE DEFINIÇÃO DO NÍVEL DE ENERGIA utilizando, respectivamente, "-" ou "+" para diminuir ou aumentar o nível de energia. O número de LUZES INDICADORAS DO NÍVEL DE ENERGIA irá coincidir com a alteração do nível de energia.

O Sensor da Cor de Pele

A remoção de pêlos baseada na luz pode provocar efeitos adversos em tons de pele mais escuros, tais como queimaduras, bolhas e alterações na cor da pele (hiper- ou hipo- pigmentação). Para evitar tal utilização incorrecta, um SENSOR DA COR DE PELE único do Silk'n Pro™ mede o tom de pele no início de cada sessão e, ocasionalmente, durante a sessão. Se o SENSOR DA COR DE PELE detectar um tom de pele que é demasiado escuro para a aplicação com Silk'n Pro™, o aparelho irá automaticamente parar de emitir pulsos. Se não vir qualquer pulso de luz e a LUZ INDICADORA DO AVISO DO TOM DE PELE piscar durante 3 segundos, isto é uma indicação que o seu tom de pele, medido pelo SENSOR DA COR DE PELE, é demasiado escuro para uma aplicação segura. Tente utilizar o aparelho numa parte diferente do corpo ou contacte o apoio Silk'n Pro™.

Abranger áreas de pele

Os pulsos do Silk'n Pro™ devem ser administrados em filas, começando no final de cada fila e progredindo sequencialmente em direcção ao outro final. Esta técnica permite melhor controlo sobre a zona da pele, e ajuda-o a evitar tratar da mesma área mais de uma vez ou de sobrepor áreas de pele. Quando aplicada na pele, a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO do Silk'n Pro™ está concebida para fazer marcas de pressão temporárias na área tratada. Estas marcas visíveis podem ser utilizadas para um posicionamento correcto do próximo pulso.



Tente evitar a sobreposição de pulsos!

Não trate a mesma área de pele mais de uma vez por sessão de remoção de pêlos!



Se a sua pele ficar queimada ou com bolhas, PARE DE UTILIZAR IMEDIATAMENTE!

9.1. O que Esperar quando fizer o tratamento com o Silk'n Pro™?

Para muitas pessoas, utilizar o Silk'n Pro™ pode ser a sua primeira experiência com um aparelho baseado na luz, concebido para o uso doméstico. O Silk'n Pro™ é simples de utilizar, e as sessões de remoção de pêlos decorrem rapidamente. Durante uma sessão com o Silk'n Pro™ é normal aperceber-se de e sentir:

- **O Ruído de uma Ventoinha** – A ventoinha de arrefecimento do Silk'n Pro™ faz um ruído semelhante a um secador de cabelo. Isto é normal.
- **O Som Pop com Cada Pulso** – Quando o Pulso de uma luz HPL™ é activado, é normal ouvir o som subtil pop em simultâneo com o clarão de luz.
- **Uma Pressão Moderada do APLICADOR** – Isto é útil e necessário para a colocação de pulsos de luz adjacentes, e faz parte da característica única de segurança do Silk'n Pro™.
- **Uma Sensação de Calor e Formigueiro** – Durante cada pulso de luz é normal sentir uma sensação moderada de calor e formigueiro vinda da energia de luz. Lembre-se que é importante utilizar sempre as definições do nível de energia baixo para as sessões iniciais de remoção de pêlos. Pode sentir algum calor até uma hora após a sua sessão com o Silk'n Pro™.
- **Uma Ligeira Cor Rosada ou Avermelhada** – Durante e mesmo após a sua sessão com o Silk'n Pro™ não é invulgar detectar-se uma ligeira cor rosada da pele. Isto é normalmente mais visível à volta dos próprios pêlos. Contudo, se detectar uma vermelhidão completa da pele, bolhas ou queimaduras pare imediatamente de utilizar o Silk'n Pro™.

9.2. Após o tratamento com o Silk'n Pro™

- Quando a sessão com o Silk'n Pro™ tiver terminado, desligue o Silk'n Pro™ pressionando o BOTÃO LIGAR/DESLIGAR. (Assegure-se que se lembra da última definição do nível de energia que utilizou, uma vez que não será reposta quando ligar o Silk'n Pro™ de novo.)
- Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica.
- Após cada sessão de remoção de pêlos recomenda-se que limpe o seu aparelho Silk'n Pro™, especialmente a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO (Consulte: "Limpeza do Silk'n Pro™").
- Após a limpeza, recomenda-se que guarde o seu aparelho Silk'n Pro™ na sua caixa original, e que o mantenha afastado da água.



Cuidados de pele após a sessão de remoção de pêlos

Não exponha as áreas tratadas da pele ao sol. Assegure-se que protege cuidadosamente a pele tratada com protector solar, durante o período de remoção de pêlos e durante, no mínimo, duas semanas após a última sessão com o Silk'n Pro™.

10. Manutenção do Silk'n Pro™

10.1. Limpeza do Silk'n Pro™

Após cada sessão de remoção de pêlos recomenda-se que limpe o seu aparelho Silk'n Pro™, especialmente a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO.

- Desligue o Silk'n Pro™ antes da limpeza.
- Utilize um pano limpo e seco, e um produto de limpeza concebido especificamente para equipamento electrónico, para limpar suavemente a superfície do Silk'n Pro™, especialmente a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO.

Nunca coloque o Silk'n Pro™ ou qualquer um dos seus componentes na água!

10.2. Substituição do CARTUCHO DA LÂMPADA

O CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL do Silk'n Pro™ pode disparar um número limitado e pré-configurado de pulsos de luz. A intensidade do pulso é determinada apenas de acordo com a configuração do nível de energia do dispositivo. Não existe uma diminuição de energia durante a duração utilizável do CARTUCHO DA LÂMPADA. Apenas 100 pulsos de luz permanecem no CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL, a LUZ DO INDICADOR DO CARTUCHO no PAINEL DE CONTROLO DE SUBSTITUIÇÃO irá começar a piscar, indicando que o CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL deverá ser substituído em breve. Sempre que o número de pulsos de luz no CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL diminuir, a LUZ DO INDICADOR DO CARTUCHO DE SUBSTITUIÇÃO irá piscar mais rapidamente. Assim que todos os pulsos no CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL tiverem sido utilizados, a LUZ DO INDICADOR DO CARTUCHO DE SUBSTITUIÇÃO irá permanecer sempre ligado, indicando que nenhum tipo de pulso pode ser emitido. Para continuar a sessão de remoção de pêlos será, então, necessário substituir o CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL.



Atenção: O CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL também deve ser substituído se aparecerem manchas grandes dentro dele ou se a sua SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO estiver partida.

Para substituir um CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL:

1. Pressione o BOTÃO EM ESPERA/LIGAR para desligar o Silk'n Pro™.
2. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica.
3. Agarre firmemente o CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL de ambos os lados, puxe-o para fora do encaixe e despeje-o junto com o lixo normal.
4. Abra um novo CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL.
5. Empurre o novo CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL suavemente para o seu lugar. Se o CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL estiver correctamente instalado, irá recuar quando pressionado e liberado.





Atenção! Após substituir o cartucho da lâmpada descartável por um novo, defina sempre o nível de energia para um nível mais baixo que a sua definição normal. Aumente o nível de energia de novo apenas se não sentir um desconforto anormal durante ou após o tratamento.

11. Resolução de Problemas

11.1. “O meu Silk’n Pro™ não funciona.”

- Assegure-se que o cabo de alimentação está correctamente ligado ao aparelho Silk’n Pro™.
- Assegure-se que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada eléctrica de parede.

11.2. “Não é emitido um pulso de luz quando pressiono o BOTÃO PULSO”

Certifique-se que tem um bom contacto com a pele e que a SUPERFÍCIE DETRATAMENTO é bem pressionada contra a pele. Para sua segurança, o BOTÃO DE PULSO irá activar um pulso apenas se a SUPERFÍCIE DE TRATAMENTO for premida com firmeza contra a pele.

- Verifique o PAINEL DE CONTROLO. Se a LUZ INDICADORA DO AVISO DO TOM DE PELE piscar durante 3 segundos, isto é uma indicação que o seu tom de pele, medido pelo SENSOR DA COR DE PELE, é demasiado escuro para uma aplicação segura. Tente utilizar o aparelho numa parte diferente do corpo ou contacte o apoio Silk’n Pro™.
- Verifique a LUZ INDICADORA DE SUBSTITUIÇÃO DO CARTUCHO. Se estiver ligada, desligue o Silk’n Pro™ e substitua o CARTUCHO DA LÂMPADA DESCARTÁVEL.
- Assegure-se que o INDICADOR PRONTO está ligado.
 - Se dentro de 10 segundos o INDICADOR PRONTO continuar desligado, desligue o Silk’n Pro™ e volte a ligá-lo, pressionando duas vezes o BOTÃO EM ESPERA/LIGAR.
 - Se o problema se mantiver, contacte o seu Centro de Apoio ao Cliente local do Silk’n Pro™.
- Verifique a LUZ INDICADORA DE AVISO DO SISTEMA.
- Se a luz estiver acesa, desligue o Silk’n Pro™ e volte a ligá-lo pressionando duas vezes o BOTÃO EM ESPERA/LIGAR.
 - Se o problema se mantiver, contacte o seu Centro de Apoio ao Cliente local do Silk’n Pro™.



Não tente abrir ou reparar o seu aparelho Silk’n Pro™. Apenas os centros de reparação autorizados do Silk’n Pro™ podem efectuar reparações.

Abrir o Silk’n Pro™ pode expô-lo a componentes eléctricos perigosos e à energia de luz pulsada, podendo qualquer um deles provocar lesões graves no corpo e/ou lesões permanentes nos olhos. Tentar abrir o Silk’n Pro™ também pode danificar o aparelho e invalidará a sua garantia. Por favor, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente do Silk’n Pro™ se tiver um aparelho danificado ou avariado que necessite de ser reparado.

12. Serviço de Apoio ao Cliente

Para mais informações sobre o Silk'n Pro™ por favor entre no seu sítio local, em www.silkn.eu ou www.silkn.com. Se o seu Silk'n Pro™ estiver partido, danificado, a necessitar de ser reparado, ou para qualquer outra assistência ao utilizador do Silk'n Pro™, por favor contacte o Serviço de Apoio ao Cliente local do Silk'n Pro™: I-877-DO-SILKN / I-877-367-4556, contact@silkn.com

Para clientes dos EUA e do Canadá: I-877-DO-SILKN / I-877-367-4556, contact@silkn.com

Para clientes em outros países: info@silkn.com

Ao abrigo da Diretiva da CE 2002/96/CE, este dispositivo tem de ser eliminado corretamente quando atingir a fase de Fim de Vida Útil. Desta forma, os materiais valiosos do dispositivo são reciclados e o fardo para o ambiente evitado. Entregue o seu equipamento usado no ponto de recolha de resíduos eletrónicos da sua zona para que seja eliminado de forma segura e eficiente.

13. Especificações

Tamanho da Mancha		2cm x 3cm [6cm ²]
Velocidade		1 pulso a cada 3,5 segundos: 1,7 cm ² /seg
Tecnologia		Home Pulsed Light™
Nível de Energia Máx.		Max 5J/cm ²
Comprimento de onda		475-1200nm
Tempo de Carga/ Fonte de Alimentação		Funcionamento contínuo
Requisitos Eléctricos		100-240VAC, 2A
Tempo para Tratar as Partes Inferiores das Pernas		30 minutos
Funcionamento e Segurança		O Novo Sensor da Cor de Pele assegura a utilização apenas em tons de pele adequados. A ponta do sensor de segurança permite segurança & controlo máximos. De fácil utilização.
Tamanho da Embalagem		22cm x 22cm x 14cm
Temperatura	Funcionamento	10 to 35°C
	Armazenamento	-40 to +70°C
Humidade Relativa	Funcionamento	30 to 75%rH
	Armazenamento	10 to 90%rH
Pressão atmosférica	Funcionamento	700 to 1060hPa
	Armazenamento	500 to 1060hPa

Guida Rapida

Programma la tua depilazione con Silk'n Pro™ per ottenere i risultati migliori.

Trattamenti 1-4 – programmarli a due settimane di distanza uno dall'altro

Trattamenti 5-7 – programmarli a quattro settimane di distanza uno dall'altro

Trattamenti 8 + – come necessario, fino a raggiungere i risultati desiderati.

Impostazione di Silk'n Pro!

1. Rimuovi l'Unità Di Base, l'Applicatore e le altri componenti dalla confezione.

2. Verifica che l'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA sia inserita in modo corretto sulla punta dell'apparecchio.

3. Inserisci il cavo di alimentazione nella presa dell'Unità Di Base di Silk'n Pro™.

4. Inserisci l'altra estremità del cavo di alimentazione nella presa elettrica. La Luce e Indicatrice Dello Stato Di Stand By si accenderà. Il tuo Silk'n Pro™ è pronto per l'uso.

Il Silk'n Pro™ è adesso pronto per l'uso.

Esegui un trattamento con Silk'n Pro in modo sicuro e corretto!

5. Scegli zone da trattare che non sono state esposte recentemente al sole.

6. La pelle nelle zone da trattare deve essere rasata, pulita, asciutta e senza cipria, antitraspiranti o deodoranti.

Non fare la ceretta, strappare o depilare i peli. È importante rasare la zona per ottenere i risultati desiderati!

7. Premi il pulsante ON/STBY. Si accenderà la LUCE CHE INDICA CHE L'APPARECCHIO È ACCESO e si comincerà a sentire il rumore di un ventilatore (simile al rumore di un asciugacapelli).

8. Circa 3,5 secondi dopo avere premuto il pulsante ON/STBY, si accenderà la LUCE CHE INDICA CHE L'APPARECCHIO È PRONTO (verde). L'apparecchio è allora pronto per emettere il primo impulso al livello di energia più basso.

9. Se questo è il tuo primo trattamento - Scegli il livello di energia. Pro offre 5 livelli di energia: da 1 (il più basso) a 5 (il più alto). Per scegliere il livello giusto di energia per il tuo primo trattamento, controlla separatamente ogni zona da trattare:

- **Appoggia la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO sulla pelle e premi il pulsante per emettere un impulso.**
- **Se non provi una sensazione anormale di fastidio premi una volta il pulsante + e emetti un impulso su un punto diverso al livello di energia 2.**
- **Continua a controllare a livelli di energia sempre più elevati fino a raggiungere il livello più alto al quale ti senti a tuo agio. Se nel giro di un'ora non provi effetti collaterali negativi, puoi cominciare il trattamento completo a quel livello di energia.**
- **Ripeti questo controllo per ogni parte del corpo che intendi trattare.**

10. Imposta il livello di energia. Se il livello di energia desiderato è superiore a quello minimo, premi i PULSANTI DI IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA usando rispettivamente “-” o “+” per ridurre o aumentare il livello di energia, fin a quando è impostato il livello di energia desiderato, rappresentato da tre luci (per ulteriori informazioni vedere il capitolo “Livello di Energia” in questo manuale per l'utente).
11. Applica la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO alla pelle, accertandoti che la pelle sia stesa in modo uniforme e regolare. Appena la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO è pienamente a contatto con la pelle, la LUCE CHE INDICA CHE L'APPARECCHIO È PRONTO comincerà a lampeggiare.
12. Premi il PULSANTE DI IMPULSO. L'apparecchio determinerà per prima cosa il colore della tua pelle. Se il colore della pelle è sufficientemente chiaro per un'applicazione sicura, l'apparecchio emetterà un impulso di luce sulla tua pelle, e la LUCE CHE INDICA CHE L'APPARECCHIO È PRONTO si spegnerà. Vedrai un lampo intenso di luce e contemporaneamente sentirai un suono come un piccolo scoppio; questo è un rumore normale per l'apparecchio. Proverai una sensazione delicata di calore e solletico. Silk'n Pro™ si ricaricherà immediatamente per l'impulso successivo. Dopo 3,5 secondi LA LUCE CHE INDICA CHE L'APPARECCHIO È PRONTO si riaccenderà.
13. Rimuovi la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO dalla zona di pelle trattata.
14. Sposta la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO a un'altra zona di pelle. Usa i segni della pressione appena lasciati dall'apparecchio sulla pelle per aiutarti a sistemare l'impulso successivo nella posizione corretta, evitando sia spazi che sovrapposizioni fra gli impulsi.



Cerca di evitare di sovrapporre impulsi!



Attenzione: Non trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta di depilazione!

Trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta aumenta le probabilità di effetti collaterali negativi.

15. Ripeti il processo fino a quando tutta la zona che desideri trattare è stata coperta.



Se si forma sulla tua pelle una vescica, o la tua pelle brucia, INTERROMPI IMMEDIATAMENTE L'USO!

Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd. Tutti i diritti riservati.
Data di stampa: Maggio 2011

Home Skinovations Ltd. si riserva tutti i diritti di fare modifiche nei suoi prodotti o specificazioni per migliorare la prestazione, l'affidabilità, o la producibilità. Le informazioni fornite da Home Skinovations Ltd. sono ritenute accurate e fidate al momento della pubblicazione. Tuttavia, Home Skinovations Ltd. non si assume nessuna responsabilità per il loro uso. Non è stata rilasciata nessuna licenza implicita o di altro tipo in base a nessun brevetto o diritto di brevetto di Home Skinovations Ltd. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in nessun formato o con nessun mezzo, elettronico o meccanico, per nessuno scopo, senza il permesso esplicito scritto di Home Skinovations Ltd.

I dati sono soggetti a modifica senza preavviso. Home Skinovations Ltd possiede brevetti e applicazioni con brevetto in corso di registrazione, marchi di fabbrica, copyright, o altri diritti intellettuali che coprono il soggetto di questo documento. Il fornire questo documento non conferisce nessuna licenza a questi brevetti, marchi di fabbrica, copyright, o altri diritti intellettuali eccetto come esplicitamente stabilito in accordi scritti da Home Skinovations Ltd. Le specificazioni sono soggette a modifica senza preavviso.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAELE www.silkn.com, info@silkn.com

Indice

1. Prima di Cominciare	220
1.1. Descrizione dell'apparecchio Silk'n Pro™	220
1.2. Contenuto della confezione	220
1.3. L'Unità della Lampadina Usa e Getta	221
2. Uso Previsto di Silk'n Pro™	221
3. Sicurezza usando Silk'n Pro™	221
4. Controindicazioni	222
5. Non usare Silk'n Pro™ se:	224
6. Evita di usare Silk'n Pro™ nei casi seguenti:	224
7. Possibili Effetti Collaterali usando Silk'n Pro™	225
8. Depilazione a lungo termine usando Silk'n Pro™	226
9. Primi passi!	227
9.1. Cosa aspettarsi quando si fa il trattamento con Silk'n Pro™?	230
9.2. Dopo il trattamento con Silk'n Pro™	231
10. Manutenzione di Silk'n Pro™	231
10.1. Pulizia di Silk'n Pro™	231
10.2. Sostituzione dell'UNITÀ DELLA LAMPADINA	231
11. Soluzione di problemi	232
11.1. "Il mio Silk'n Pro™ non si accende."	232
11.2. "Quando premo l'INTERRUTTORE DI IMPULSO non viene emessa una luce"	233
12. Servizio di Assistenza Clienti	233
13. Specificazioni	234
Etichette	235

Prima di usare Silk'n Pro™ per la prima volta, leggi questo Manuale per l'Utente dall'inizio alla fine. Fai particolare attenzione ai paragrafi che parlano delle procedure per l'uso dell'apparecchio, dell'azionamento dell'apparecchio, e di procedure da eseguire dopo l'uso. Ti raccomandiamo di conoscere bene questo Manuale per l'Utente e di rileggerlo prima di ogni uso di Silk'n Pro™





Silk'n Pro™ è un apparecchio elettrico potente. In quanto tale, deve essere usato facendo particolare attenzione alla sicurezza. Questo dispositivo può essere utilizzato da giovani tra i 14 e 18 anni di età, sotto la supervisione di un adulto. Persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte possono sottoporsi ad un trattamento soltanto se questo viene eseguito da un'altra persona con esperienza certificata. In tutti i casi sopra menzionati, l'utente deve essere pienamente informato riguardo i possibili risultati e comprendere i possibili rischi. Si prega di leggere tutti gli avvisi e le precauzioni di sicurezza prima dell'uso, e seguirli scrupolosamente usando Silk'n Pro™.

1. Prima di cominciare

Silk'n Pro™ è un apparecchio basato sulla luce per la riduzione permanente dei peli, destinato a uso casalingo.

1.1 Descrizione dell'apparecchio Silk'n Pro™

Il tuo Silk'n Pro™ consiste di un'Unità Di Base con un Pannello Di Controllo, un Applicatore e un'Unità Di Lampadina Usa E Getta. Sull'applicatore di Silk'n Pro™ puoi trovare il Pulsante Di Impulso. L'unità Di Lampadina Usa E Getta si trova sulla Punta Dell'applicatore.

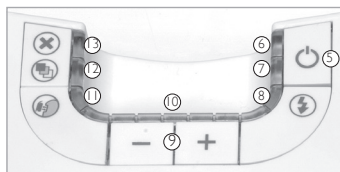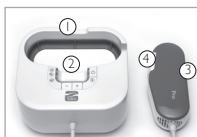

- | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| ① Unità di base | ⑤ Interruttore di accensione/standby | ⑨ Pulsanti di impostazione del livello di energia | ⑬ Luce indicatrice di avviso del sistema. |
| ② Pannello di Controllo | ⑥ Luce indicatrice di standby | ⑩ Luci indicatrici del livello di energia | ⑭ Pulsante di impulso |
| ③ Applicatore | ⑦ Luce indicatrice di accensione dell'Unità | ⑪ Luce indicatrice di sostituzione dell'Unità | ⑮ Punta dell'applicatore |
| ④ Unità della lampadina usa e getta | ⑧ Luce indicatrice di stato di Pronto | ⑫ Luce indicatrice di avviso della tonalità della pelle | ⑯ Unità della lampadina usa e getta |

1.2 Contenuto della confezione

Quando apri la confezione di Silk'n Pro™, trovi le parti seguenti:

- L'unità Di Base e L'applicatore di Silk'n Pro™
- Questo Manuale per l'Utente
- Un filo CA
- Un DVD di spiegazioni

1.3. L'Unità della Lampadina Usa e Getta

L'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA multiuso di Silk'n Pro™ può emettere un numero limitato prefissato di impulsi luminosi (indipendentemente dal livello di energia di questi impulsi).

Per tua informazione - Una serie completa tipica di trattamenti di tutto il corpo richiede 5.000-7.000 impulsi luminosi.

2. Uso Previsto di Silk'n Pro™

Silk'n Pro™ è destinato alla rimozione dei peli indesiderati.

Silk'n Pro™ può essere usato per rimuovere peli indesiderati dal corpo. Zone del corpo ideali per l'uso di Silk'n Pro™ comprendono le ascelle, la linea del bikini, braccia, gambe, viso, spalle posteriori e petto.

3. Sicurezza usando Silk'n Pro™


Con Silk'n Pro™ la Sicurezza è la cosa più importante.

- **La tecnologia HPL™ di Silk'n Pro™ - Sicurezza Superiore con il livello di energia più basso:** La tecnologia Home Pulsed Light™ può ottenere risultati a lungo termine nella depilazione, usando una piccola parte dell'energia usata da altra attrezzatura per la depilazione. La bassa energia usata da Silk'n Pro™ riduce il rischio che l'uso dell'apparecchio causi danni o complicazioni, e contribuisce alla tua sicurezza generale.
- **Silk'n Pro™ protegge la tua pelle:** La depilazione basata sulla luce non è adatta per tonalità di pelle naturalmente scure o pelle abbronzata. Silk'n Pro™ arriva con un SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE incorporato, progettato per misurare la carnagione della superficie cui viene applicato e consentire l'applicazione solo su carnagioni adatte. Questa caratteristica unica di sicurezza non consentirà di eseguire trattamenti nei posti nei quali la pelle è troppo scura o abbronzata. Inoltre, le 2 Lenti Ottiche da 3 cm² attraverso le quali sono erogati gli impulsi di luce sono rientrate nell'Unità Della Lampadina nella Punta Dell'applicatore. Questo consente a Silk'n Pro™ di proteggere la tua pelle evitando un contatto diretto fra le Lenti Ottiche e la pelle.
- **Silk'n Pro™ protegge i tuoi occhi:** i tuoi occhi L'applicatore di Silk'n Pro™ ha una caratteristica di sicurezza incorporata per la protezione degli occhi. È stato progettato in modo che non sia emesso un impulso di luce quando L'applicatore è rivolto verso l'aria. L'interruttore di sicurezza viene attivato solo quando la Punta Dell'applicatore è a contatto con il tessuto.

4. Controindicazioni

Importanti Informazioni di Sicurezza – Leggere Prima dell'Uso

Silk'n Pro™ non è destinato a essere usato da chiunque. Leggi e tieni conto delle informazioni contenute nel paragrafo seguente prima dell'uso. Per ulteriori informazioni e consigli personalizzati puoi anche vedere www.silk'n.com o il tuo dominio locale di Silk'n™.

Attenzione	Risultati possibili	Consiglio di sicurezza
<p>Non usare Silk'n Pro™ su carnagione naturalmente scura.</p> <p>Non è sicuro!</p>  <p>Vedi la tabella del colore della pelle sul coperchio interno</p>	<p>T trattare pelle scura con Silk'n Pro™ può causare effetti collaterali negativi e fastidio alla pelle</p>	<p>Nel Silk'n Pro™ è incorporato un SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE unico progettato in modo che misuri la carnagione della zona trattata all'inizio di ogni seduta e di tanto in tanto durante la seduta. Il SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE assicura che gli impulsi siano emessi solo su tonalità di pelle idonee.</p>
<p>Non usare Silk'n Pro™ su pelle abbronzata o dopo essere stati esposti al sole di recente (compresi apparecchi per abbronzatura artificiale).</p> <p>Non esporre al sole zone trattate.</p>	<p>L'esecuzione di un trattamento con Silk'n Pro™ prima o dopo un'esposizione al sole può causare effetti collaterali negativi come rossore e fastidio alla pelle. La pelle abbronzata, soprattutto dopo l'esposizione al sole, contiene alte quantità del pigmento melanina, tutti i tipi di pelle e le carnagioni, comprese quelle che non sembrano abbronzarsi velocemente. La presenza di alte quantità di melanina espone la pelle a un rischio superiore quando viene usato qualsiasi metodo di depilazione basato sulla luce.</p>	<p>Evita di esporti al sole per 4 settimane prima del trattamento con Silk'n Pro™! L'esposizione al sole comprende un'esposizione non protetta costante alla luce del sole diretta di più di 15 minuti, o un'esposizione non protetta costante a luce del sole soffusa di più di 1 ora. Per proteggere pelle trattata di recente quando esposta al sole, assicurati di spalmare minuziosamente un filtro solare SPF 30 o superiore, per 2 settimane dopo ogni seduta di depilazione.</p>
<p>Non usare mai Silk'n Pro™ intorno o vicino agli occhi.</p>	<p>Nonostante sia possibile usare Silk'n Pro™ per il trattamento dei peli del viso, deve essere prestata particolare attenzione per evitare gli occhi.</p>	<p>Silk'n Pro™ contiene una caratteristica di sicurezza incorporata per la protezione degli occhi. È stato progettato in modo che non sia possibile emettere un impulso luminoso quando la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO è rivolta verso l'aria. L'interruttore di sicurezza consente di eseguire il trattamento solo quando la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO è a contatto con il tessuto.</p>

Attenzione	Risultati possibili	Consiglio di sicurezza
Non eseguire un trattamento su tatuaggi o trucco permanente, macchie scure nere o marron (come grandi lentiggini, voglie, nei o verruche), capezzoli, organi genitali o labbra.	Il trattare con Silk'n Pro™ una zona di colore scuro o che ha una quantità maggiore di pigmento può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti nel colore della pelle (iper o ipopigmentazione).	Copri la zona con materiale che non assorba la luce, per esempio un panno bianco o nastro medico bianco.
Non eseguire un trattamento su eczemi, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni (febbri), condizioni anormali della pelle causate da malattie sistemiche o metaboliche (per esempio diabete)	I trattamenti basati sulla luce possono causare reazioni negative su zone già sensibili.	Attendi che la zona colpita guarisca prima di usare Silk'n Pro™.
Una zona di trattamento con una storia di attacchi di herpes.	I trattamenti basati sulla luce possono causare reazioni negative su zone già sensibili.	Consulta il tuo medico per ricevere un trattamento preventivo prima di usare Silk'n Pro™.
Non eseguire un trattamento con Silk'n Pro™ se sei incinta o allatti.	I cambiamenti ormonali che si verificano durante la gravidanza possono aumentare la sensibilità della pelle e il rischio di effetti collaterali negativi.	
Non trattare zone nelle quali potresti desiderare che i peli ricrescano.	I risultati sono permanenti.	
Tenere Silk'n Pro™ lontano dall'acqua! Non appoggiare o conservare Silk'n Pro™ in un posto dal quale potrebbe cadere, essere spinto o messo in una vasca, lavandino o qualsiasi altro recipiente contenente acqua.	Questo potrebbe causare una grave elettrocuzione.	Non usare Silk'n Pro™ durante il bagno o se è umido o bagnato. Staccare immediatamente dall'elettricità se è caduto in acqua.
Non provare a aprire o riparare il tuo apparecchio Silk'n Pro™.	Aprire Silk'n Pro™ può esporre a componenti elettrici pericolosi e a energia luminosa pulsata, e questi possono causare gravi danni al corpo e/o una ferita permanente agli occhi. Aprire l'apparecchio può anche danneggiarlo e annullerà la garanzia.	Contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™ se hai un apparecchio rotto o danneggiato che deve essere riparato.

5. Non usare Silk'n Pro™ nei casi seguenti:

Se l'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA è danneggiata, o se la sua SUPERFICIE DI TRATTAMENTO è spaccata, scheggiata o mancante.		Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™.
gli accessori non sono raccomandati da Home Skinovations Ltd.		Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™.
Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™.	Tieni il cavo elettrico lontano da superfici calde.	Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™.
vedi o senti odore di fumo durante l'uso.		Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™.
non funziona correttamente o appare danneggiato.		Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™.
il suo SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE è scheggiato o rotto.		Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™.
l'involucro esterno è rotto.		Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™.

6. Evita di usare Silk'n Pro™ nei casi seguenti:

Storia di formazione di cicatrici cheloidali.	Consulta il tuo medico prima di usare Silk'n Pro™.
Se soffri di epilessia.	
Se soffri di una malattia collegata con fotosensibilità, come profiria, eruzione polimorfa alla luce, orticaria solare, lupus, ecc.	

Se hai una storia di cancro alla pelle o zone di malattie potenziali della pelle.	Consulta il tuo medico prima di usare Silk'n Pro™.
Se hai ricevuto una terapia di radiazioni o trattamenti di chemioterapia durante gli ultimi 3 mesi.	
Se hai altri problemi che a parere del tuo medico rendono poco sicuro il trattamento nel tuo caso.	
Se la tua pelle è stata trattata con una medicina che richiede ricetta medica durante gli ultimi 6 mesi, consulta il tuo medico.	

7. Possibili Effetti Collaterali usando Silk'n Pro™

Quando usato secondo le istruzioni, gli effetti collaterali e le complicazioni associate con l'uso di Silk'n Pro™ sono rari. Tuttavia ogni procedura cosmetica, comprese quelle destinate a uso casalingo, comportano qualche rischio. Di conseguenza è importante capire e accettare i rischi e le complicazioni che possono avere luogo con i sistemi di depilazione a luce pulsata progettati per uso casalingo.

Reazioni collaterali negative	Livelli di rischio
Lieve fastidio alla pelle – Nonostante la depilazione casalinga basata su impulsi luminosi sia generalmente molto ben tollerata, la maggior parte degli utenti provano un lieve fastidio durante l'uso, generalmente descritto come una leggera sensazione pungente sulle zone di pelle trattate. La sensazione cessa generalmente al termine dell'applicazione stessa o pochi minuti dopo. Qualunque sensazione che superi questa lieve sensazione di fastidio è anormale e significa che non puoi continuare a usare Silk'n Pro™ perché non puoi tollerare l'applicazione di depilazione, o che il livello di energia è troppo alto.	Minore
Rossore della pelle – La tua pelle può diventare rossa subito dopo l'uso di Silk'n Pro™ o nel corso di 24 ore dopo l'uso di Silk'n Pro™. Il rossore scompare generalmente entro 24 ore. Consulta il tuo medico se il rossore non scompare entro 2 o 3 giorni.	Minore
Maggiore sensibilità della pelle – La pelle della zona trattata è più sensibile cosicché è possibile che si secchi o si squami.	Minore

Reazioni collaterali negative	Livelli di rischio
Cambiamenti di Pigmentazione – L'obiettivo di Silk'n Pro™ è la radice del pelo, in particolare le cellule pigmentate nel follicolo del pelo e il follicolo del pelo stesso. Ciò nonostante c'è un rischio di iperpigmentazione (maggiore pigmento o decolorazione marron) o ipo-pigmentazione (sbiancamento) della pelle circostante. Questo rischio di cambiamenti alla pigmentazione della pelle è maggiore per persone con tonalità di pelle più scure. Generalmente la decolorazione o i cambiamenti al pigmento della pelle sono temporanei e una iperpigmentazione o ipo-pigmentazione permanente è molto rara.	Raro
Gonfiore e rossore eccessivo – In casi rari la pelle può diventare molto rossa e gonfia. Questo è più comune in zone del corpo sensibili. Il rossore e il gonfiore dovrebbero diminuire entro un periodo da 2 a 7 giorni e devono essere trattati con applicazioni frequenti di ghiaccio. È possibile pulire delicatamente, ma è necessario evitare di esporsi al sole.	Raro

8. Depilazione a lungo termine con Silk'n Pro™

Un ciclo tipico di crescita del pelo può richiedere da 18 a 24 mesi. Nel corso di questo intervallo di tempo possono essere necessarie più sedute con Pro™ per ottenere una depilazione permanente. L'efficacia della depilazione varia da persona a persona secondo da zona del corpo, il colore dei peli, e come viene usato Silk'n Pro™.

Programma tipico di depilazione con Silk'n Pro™ nel corso di un ciclo completo di crescita del pelo:

Trattamenti 1-4 – programmarli a due settimane di distanza uno dall'altro

Trattamenti 5-7 – programmarli a quattro settimane di distanza uno dall'altro

Trattamenti 8 + – come necessario, fino a raggiungere i risultati desiderati.

Risultato Previsto del Trattamento per la Depilazione

Tipo di pelle Fitzpatrick	Colore dei Peli	Fluenza della Luce [J/cm²]	Area anatomica del corpo²	Numero Medio di Trattamenti¹	Efficacia (% di depilazione/ricrescita)¹
I-IV	Da marron chiaro a marron	3-4.5	Gambe superiori e inferiori	Sedute da 10 a 12, a circa quattro settimane di distanza	60% di peli in meno
			Braccia		50% di peli in meno
			Linea del Bikini		60% di peli in meno
			Ascella		55% di peli in meno
I-IV	Da marron a nero	3-4.5	Gambe superiori e inferiori	Sedute da 8 a 10, a circa quattro settimane di distanza	70% di peli in meno
			Braccia		60% di peli in meno
			Linea del Bikini		70% di peli in meno
			Ascella		65% di peli in meno

¹ La reazione individuale dipende dal tipo di peli e da fattori biologici che possono influenzare gli schemi di crescita dei peli. Alcuni pazienti possono reagire più velocemente o più lentamente del numero medio di trattamenti.

² Non ci si può aspettare una depilazione duratura con una sola seduta o anche due. La durata del periodo di riposo per i follicoli dei peli dipende anche dalla zona del corpo.

9. Primi passi!

1. Rimuovi l'Unità Di Base di Silk'n Pro™, l'Applicatore e gli altri componenti dalla confezione.
 2. Verifica che l'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA sia inserita in modo corretto sulla punta dell'apparecchio e che non sia danneggiata.
 3. Inserisci il cavo di alimentazione nella presa dell'Unità Di Base di Silk'n Pro™.
 4. Inserisci l'altra estremità del cavo di alimentazione in una presa elettrica. Si accenderà la Luce Indicatrice Di Stand By.
- Il tuo Silk'n Pro™ è pronto per l'uso.

Esegui trattamenti con Silk'n Pro™ in modo sicuro e corretto!

Scegli zone da trattare che non sono state esposte recentemente al sole.

5. La pelle delle zone da trattare deve essere rasata, pulita, asciutta e senza cipria, antitraspiranti o deodoranti. Non fare la ceretta, strappare o depilare i peli. È importante rasare la zona per ottenere i risultati desiderati!
6. Premi il pulsante ON/STBY. Si accenderà la LUCE CHE INDICA CHE L'APPARECCHIO È ACCESO (arancione) e si comincerà a sentire il rumore di un ventilatore (simile al rumore di un asciugacapelli).
7. Circa 3,5 secondi dopo avere premuto il PULSANTE ON/ STBY, si accenderà la LUCE CHE INDICA CHE L'APPARECCHIO È PRONTO (verde). L'apparecchio è allora pronto a emettere il primo impulso al livello di energia più basso.
8. Se questo è il tuo primo trattamento - scegli il livello di energia. Pro™ offre 5 livelli di energia da 1 (il più basso) a 5 (il più alto). Per scegliere il livello di energia giusto per il tuo primo trattamento, controlla separatamente ogni zona da trattare:

- Appoggia la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO sulla pelle e premi il pulsante per emettere un impulso. Se non provi un fastidio anormale premi il pulsante + una volta e emetti un impulso su un punto diverso al livello di energia 2.
- Continua a controllare a livelli di energia sempre più elevati fino a raggiungere il livello più alto con il quale ti senti a tuo agio. Se entro un'ora non provi effetti collaterali negativi, puoi cominciare il trattamento completo a questo livello di energia.
- Ripeti questo controllo per ogni parte del corpo che intendi trattare.

9. Imposta il livello di energia. Se il livello di energia desiderato è superiore a quello minimo, premi i PULSANTI DI IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA usando rispettivamente "-" o "+" per ridurre o aumentare il livello di energia, fino a quando è impostato il livello di energia desiderato, rappresentato da tre luci (per ulteriori informazioni vedere il capitolo "Livello di Energia" in questo manuale per l'utente).
10. Applica la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO alla pelle, accertandoti che la pelle sia stesa in modo uniforme e regolare. Appena la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO è pienamente a contatto con la pelle, la LUCE CHE INDICA CHE L'APPARECCHIO È PRONTO comincerà a lampeggiare.
11. Premi il PULSANTE DI IMPULSO. L'apparecchio determinerà per prima cosa il colore della tua pelle. Se il colore della pelle è sufficientemente chiaro per un'applicazione sicura, l'apparecchio emetterà sulla tua pelle un impulso di luce, e la LUCE CHE INDICA CHE L'APPARECCHIO È PRONTO si spegnerà. Vedrai un lampo intenso di luce e contemporaneamente sentirai un suono come un piccolo scoppio; questo è un rumore normale per l'apparecchio. Proverai una sensazione delicata di calore e solletico. Silk'n Pro™ si ricaricherà immediatamente per l'impulso successivo. Dopo 3,5 secondi LA LUCE CHE INDICA CHE L'APPARECCHIO È PRONTO si riaccenderà.
12. Rimuovi la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO dalla zona di pelle trattata.
13. Sposta la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO a un'altra zona di pelle. Usa i segni della pressione appena lasciati sulla pelle dall'apparecchio per aiutarti a sistemare l'impulso successivo nella posizione corretta, evitando sia spazi che sovrapposizioni fra gli impulsi.

Gli impulsi di Silk'n Pro™ devono essere somministrati in file, cominciando da un'estremità di ogni fila e procedendo ordinatamente verso l'altra estremità. Questa tecnica permette un controllo migliore delle zone di pelle trattate, consentendo di coprire tutta la pelle, e ti aiuta a evitare di trattare la stessa zona più di una volta o di sovrapporre le zone di pelle trattate. La SUPERFICIE DI TRATTAMENTO di Silk'n Pro™ è progettata in modo che quando applicata alla pelle, crei segni temporanei della pressione sulla zona trattata. Questi segni visibili possono essere usati per stabilire in modo corretto la posizione dell'impulso successivo.



Cerca di non sovrapporre impulsi!



Attenzione: Non trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta di depilazione! Trattare la stessa zona più di una volta per seduta aumenta la probabilità di effetti collaterali negativi.

14. Ripeti il processo fino alla copertura di tutta la zona da trattare.



Se si forma sulla tua pelle una vescica, o la tua pelle brucia, INTERROMPI IMMEDIATAMENTE L'USO!

Livello di Energia

Il livello di energia determina l'intensità dell'impulso di luce di Silk'n Pro™ emesso sulla tua pelle, dal livello più basso (-) a quello più alto (+). Luc i Indicatrici corrispondenti sul Pannello Di Controllo rappresentano l'aumento di energia. Quando l'energia aumenta, anche i risultati della depilazione migliorano, ma aumenta anche il rischio di effetti collaterali possibili e di complicazioni.

Comincia sempre il tua prima seduta di depilazione con Silk'n Pro™ al valore più basso di energia. Se provi poco o nessun fastidio durante e dopo la seduta di depilazione usando il livello di energia più basso, aumenta il

livello di energia di una Luc e Indicatrice durante la seduta successiva, e così via per ogni seduta successiva.

Il Sensore del Colore della Pelle

Depilare pelle di tonalità scura usando il sistema basato sulla luce, può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti del colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).

Per evitare che Silk'n Pro™ venga usato in modo scorretto su tonalità scure di pelle, un SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE unico di Silk'n Pro™ misura la carnagione della zona trattata all'inizio di ogni seduta e di tanto in tanto nel corso della seduta. Se il SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE rileva una tonalità di pelle troppo scura per l'applicazione di Silk'n Pro™, l'apparecchio smetterà automaticamente

di emettere impulsi. Se non vedi un impulso luminoso e la LUCE INDICATRICE DI AVVERTIMENTO DELL'ATONALITÀ DELLA PELLE lampeggia, significa che la tonalità della tua pelle, misurata dal SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE, è troppo scura per un'applicazione sicura. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza di Silk'n Pro™.

Coprire zone di pelle

Gli impulsi di Silk'n Pro™ devono essere somministrati in file, cominciando da un'estremità di ogni fila e procedendo sequenzialmente verso l'altra estremità. Questa tecnica permette un controllo migliore, coprendo tutta la pelle, e ti aiuta a evitare di trattare la stessa zona più di una volta o di sovrapporre gli impulsi. La SUPERFICIE DI TRATTAMENTO di Silk'n

Pro™ è progettata in modo che quando applicata alla pelle, crei segni temporanei della pressione sulla zona trattata. Questi segni visibili possono essere usati per stabilire in modo corretto la posizione dell'impulso successivo.



Cerca di evitare di sovrapporre impulsi!
Non trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta di depilazione!



Se si forma sulla tua pelle una vescica, o la tua pelle brucia, **INTERROMPI IMMEDIATAMENTE L'USO!**

9.1. Cosa aspettarsi quando si fa il trattamento con Silk'n Pro™?

Per molte persone, l'uso di Silk'n Pro™ costituisce la loro prima esperienza con un apparecchio basato sulla luce progettato per uso casalingo. Silk'n Pro™ è facile da usare, e le sedute di depilazione sono veloci. Durante una seduta di Silk'n Pro™ è normale provare e sentire:

- **Un rumore di ventilatore** – la ventola che raffredda Silk'n Pro™ fa un rumore simile a quello di un fon. Questo è normale.
- **Un suono durante ogni impulso** – Quando è attivato un impulso di HPL™, è normale sentire un leggero suono contemporaneamente all'apparire della luce.
- **Una pressione leggera dell'Applicatore** – questa è necessaria e utile per mettere gli impulsi di luce uno vicino all'altro, e fa parte della caratteristica unica di sicurezza di Silk'n Pro™.
- **Una sensazione di calore e formicolio** – durante ogni impulso di luce è normale provare una leggera sensazione di calore e formicolio proveniente dall'energia della luce.
Ricorda che è importante usare sempre valori bassi di energia per le prime sedute di depilazione. Puoi provare calore per un massimo di un'ora dopo la seduta con Silk'n Pro™.

- **Un lieve colore rosso o rosa** – durante o subito dopo la seduta con Silk'n Pro™ non è raro vedere del lievissimo colore rosa della pelle. Questo generalmente è visibile soprattutto intorno ai peli stessi. Tuttavia se la pelle è molto rossa, con vesciche o brucia, interrompi immediatamente l'uso di Silk'n Pro™.

9.2. Dopo il trattamento con Silk'n Pro™

- Quando la seduta con Silk'n Pro™ finisce spegni Silk'n Pro™ premendo l'interruttore Di Accensione. (Accertati di ricordarti l'ultimo valore del livello di energia che hai usato, poiché non sarà ripristinato quando riaccenderai Silk'n Pro™).
- Stacca il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Si raccomanda di pulire l'apparecchio Silk'n Pro™ dopo ogni seduta di depilazione, specialmente la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO (Vedi: "Pulizia di Silk'n Pro™").
- Dopo averlo pulito, si raccomanda di mettere l'apparecchio Silk'n Pro™ nella sua confezione originaria, e tenerlo lontano dall'acqua.



Cura della pelle dopo la seduta di depilazione.

Non esporre le zone della pelle trattate al sole. Assicurati di proteggere scrupolosamente la pelle trattata con una protezione contro il sole, durante tutto il periodo della depilazione e per almeno 2 settimane dopo l'ultima seduta con Silk'n Pro™.

10. Manutenzione di Silk'n Pro™

10.1. Pulizia di Silk'n Pro™

Si raccomanda di pulire l'apparecchio Silk'n Pro™, e specialmente la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO, dopo ogni seduta di depilazione.

- Stacca Silk'n Pro™ dalla presa prima di pulirlo.
 - Usa un panno asciutto, pulito e un detergente con formula speciale per attrezzatura elettronica per pulire delicatamente la superficie di Silk'n Pro™, e soprattutto la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO.
- Non immergere mai Silk'n Pro™ o una delle sue parti nell'acqua!

10.2 Sostituzione dell'UNITÀ DELLA LAMPADINA

L'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA di Silk'n Pro™ può emettere un numero prefissato e limitato di impulsi di luce. L'intensità dell'impulso è determinata solo dall'impostazione del livello di energia dell'apparecchio. Durante la durata utile dell'UNITÀ DELLA LAMPADINA l'energia non diminuisce. Quando nell'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA restano solo 100 impulsi luminosi, la LUCE INDICATRICE DI SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ sul PANNELLO DI CONTROLLO comincia a lampeggiare,

indicando che presto l'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA dovrà essere sostituita.

Quando il numero di impulsi luminosi nell'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA diminuisce ancora, la LUCE INDICATRICE DI SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ lampeggia più velocemente.

Quando tutti gli impulsi in un'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA sono stati usati, la LUCE INDICATRICE DI SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ rimane accesa stabilmente, e indica che non possono essere emessi altri impulsi. Per continuare la sessione di depilazione, sarà allora necessario sostituire l'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA.



Nota: L'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA deve essere sostituita anche se appaiono grandi macchie dentro di essa o se la sua SUPERFICIE DI TRATTAMENTO è rotta.

Per sostituire un'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA:

1. Premi l'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/STANDBY per mettere Silk'n Pro™ in modalità STANDBY.
2. Stacca l'adattatore dell'alimentazione dalla presa elettrica.
3. Afferra l'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA usata da entrambi i lati, estraila dalla sua presa e gettala nella spazzatura normale.
4. Scarta un'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA nuova.
5. Premi delicatamente l'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA nuova al suo posto.

Se installata in modo corretto, l'Unità Della Lampadina Usa E Getta balzerà indietro quando premuta e lasciata andare.



Nota! Dopo avere sostituito l'unità della lampadina usa e getta con una nuova, imposta sempre il livello di energia a uno inferiore rispetto a quello a cui lo imposti normalmente. Alza nuovamente il livello di energia, solo se non provi un disagio anomalo durante o dopo il trattamento.

11. Soluzione di problemi

11.1 "Il mio Silk'n Pro™ non si accende"

- Accertati che l'ADATTATORE DELL'ALIMENTAZIONE sia collegato in modo corretto all'apparecchio Silk'n Pro™.
- Accertati che l'ADATTATORE DELL'ALIMENTAZIONE sia inserito in una presa elettrica nel muro.

11.2. “Quando premo l'INTERRUTTORE DI IMPULSO non viene emessa una luce”.

Accertati che la Punta Dell'applicatore sia bene a contatto con la pelle e che venga premuta in modo uniforme e con fermezza alla pelle. Per la tua sicurezza, il Pulsante Di Impulso emetterà un impulso solo se la Punta Dell'applicatore è premuta bene contro la pelle.

- Controlla il Pannello Di Controllo. Se la Luce Indicatrice Di Avviso Della Tonalità Della Pelle si accende per 3 secondi, questo significa che la tonalità della tua pelle, misurata dal Sensore Del Colore Della Pelle, è troppo scura per un'applicazione sicura. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza di Silk'n Pro™.
- Controlla la LUCE INDICATRICE DELLA SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ. Se è accesa, stacca Silk'n Pro™ e sostituisci l'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA.
- Accertati che l'INDICATORE DELLO STATO DI PRONTO sia acceso.
 - Se l'INDICATORE DELLO STATO DI PRONTO rimane spento dopo 10 secondi, spegni Silk'n Pro™ e riaccendolo premendo due volte l'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/STANDBY.
 - Se il problema persiste, contatta il tuo Centro di Assistenza Clienti locale di Silk'n™.
- Controlla la LUCE INDICATRICE DI AVVISO DEL SISTEMA.
- Se la luce è accesa, spegni Silk'n Pro™ e riaccendolo premendo due volte l'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/STANDBY.
 - Se il problema persiste, contatta il tuo Centro di Assistenza Clienti locale di Silk'n™.



Non provare a aprire o riparare il tuo apparecchio Silk'n Pro™. Solo centri di riparazione autorizzati di Silk'n™ possono eseguire riparazioni.

Aprire Silk'n Pro™ può esporti a componenti elettrici pericolosi e a energia di luce pulsata, e ognuna di queste cose può causare danni gravi al corpo e/o una ferita permanente agli occhi. Provare a aprire Silk'n Pro™ può anche danneggiare l'apparecchio e annulla la garanzia. Si prega di contattare il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™ se hai un apparecchio rotto o danneggiato che deve essere riparato.

12. Servizio di Assistenza Clienti

Per ulteriori informazioni sui prodotti di Silk'n™, entra nel sito locale di Silk'n™, www.silkn.eu o www.silkn.com. Se il tuo apparecchio è rotto, danneggiato, deve essere riparato, o per ricevere assistenza di altro tipo, contatta il tuo Servizio di Assistenza Clienti locale di Silk'n. Per clienti in USA e Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com Per clienti in altri Paesi: info@silkn.com

Sotto la direttiva EC 2002/96/EC, questo dispositivo deve essere correttamente buttato via una volta raggiunto il limite di utilizzo previsto dal produttore. In questo modo, i materiali utili del dispositivo potranno venire riciclati ed evitare così di appesantire l'ambiente. Porta il tuo vecchio dispositivo al centro di raccolta differenziata più vicino per uno smantellamento più veloce e sicuro.

13. Specificazioni

Dimensione della Luce		2cm x 3cm [6cm ²]
Velocità		1 impulso ogni 3,5 secondi: 1,7 cm ² /sec
Tecnologia		Home Pulsed Light™
Livello Massimo di Energia		Max 5J/cm ²
Lunghezza d'Onda		475-1200nm
Tempo di Ricarica / Fonte di Corrente		Operazione continua
Requisiti Elettrici		100-240VAC, 2A
Tempo Necessario per Trattare la Parte Inferiore delle Gambe		30 minuti
Azionamento e Sicurezza		Un nuovo sensore del colore della pelle assicura che l'apparecchio venga usato solo su carnagioni adatte. La punta del sensore di sicurezza consente di raggiungere la massima sicurezza e controllo. Facile da usare.
Dimensioni della Confezione		22cm x 22cm x 14cm
Temperatura	Operazione	Da 10 a 35°C
	Conservazione	Da -40 a +70°C
Umidità relativa	Operazione	Da 30 a 75%rH
	Conservazione	Da 10 a 90%rH
Pressione atmosferica	Operazione	Da 700 a 1060hPa
	Conservazione	Da 500 a 1060hPa

Labeling



Tavor Building, Shaar Yokneam
P.O.B 533, 20692 Yokneam, Israel

Model: AS104779A
Batch No.: 04 13
100-240V 50/60Hz 2A



0413500001

LB104776A



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

CE Mark

Class II/Double Insulated Electrical Appliance


Do not use this appliance in wet surroundings

RoHS Compliance

Degree of protection against ingress water: ordinary

This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.





PB104518A




HomeSkinovations™
info@silkn.com
www.silkn.com